LINSY 林氏家居

安装示意图/Assembly Instruction

产品名称 Model NO	BY136-E&G	产品规格 Specification	730 x 710 x 1015-1280

安装工具 Tools required	安装人数 No.of people required
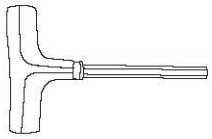	

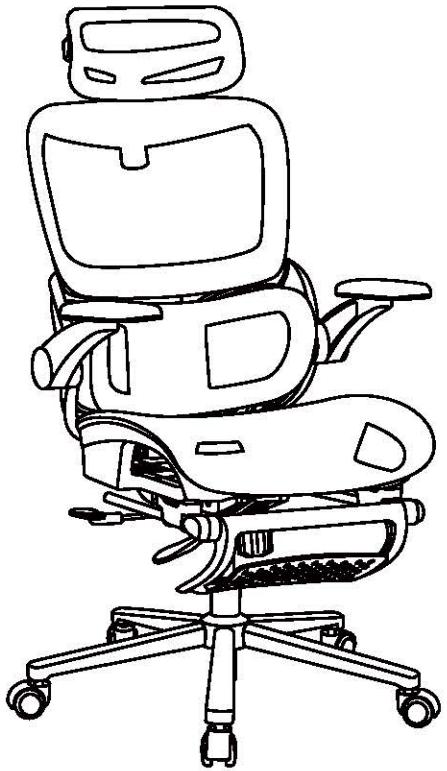

五金表 Hardware list

编号 NO	名称 Name	图示 Diagram	数量 QTY
Ⓐ	T字型扳手 T-shaped wrench		1
Ⓑ	大扁头内六角螺丝带弹簧垫片与平垫片 Large flat head hexagonal screw with spring washer and flat washer	M8X25mm	3
Ⓒ	大扁头内六角螺丝 Big flat head hexagonal	M6X16mm	4
Ⓓ	平头内六角螺丝 Flat head hexagonal	M6X35mm	2

部件表 Parts List

编号 NO	名称 Name	规格 Specification	数量 QTY	材质 Material
①	背+扶手 back+armrest		1	塑料+布料 Plastic+Cloth
②	座垫 Cushion		1	塑料+布料 Plastic+Cloth
③	脚 foot		1	铁 Iron
④	四级气杆 Class 4 gaslift		1	铁 Iron
⑤	PU 轮 PU wheel		5	铁+塑料 Iron+Plastic
⑥	底盘 Tray		1	铁 Iron
⑦	头枕 Headrest		1	塑料+布料 Plastic+Cloth

产品名称 Model NO BY136-E&G

安 装 示 意 图
Assembly Instruction

STEP 1

将部件5(PU轮)插入部件3（脚）

Insert part5(PU wheel) into part3(foot)

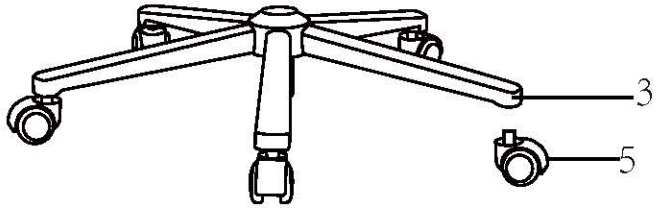

STEP 2

将部件4(四级气杆)插入部件3（脚）

Insert part4(class 4 gaslift) into part3(foot)

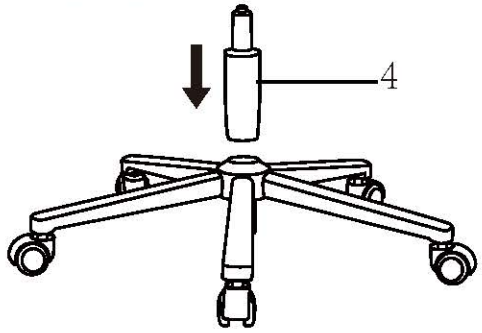

STEP 3

将部件6（底盘）放置在部件2（座垫）底部中心位，使用五金C（M6*16）对准座垫的孔位锁紧固定。

Insert part 6 (tray) at the bottom center of part2 (seat cushion), and use hardware C (M6 * 22) to align with the hole of the seat cushion and lock it in place.

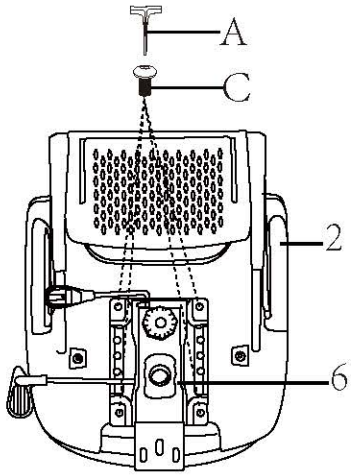

STEP 4

将部件1（背+扶手）和部件6（托盘）孔位对齐，使用五金B（M8*25）锁紧固定。

Align the holes of part 1 (backrest) and part 6 (tray), and secure them with hardware B (M8 * 25)

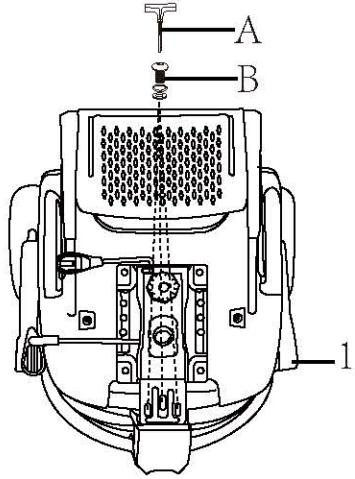

STEP 5

将底盘孔对准气杆，把组装好的靠背坐垫放到气杆上

Place the fully assembled back and seat cusion into the gaslift

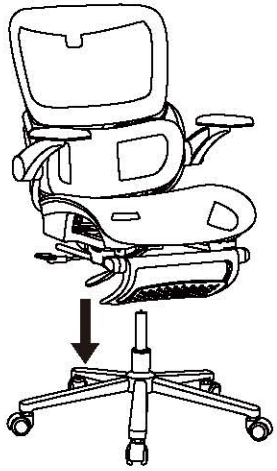

STEP 6

将部件7（头枕）插入到部件1（背+扶手）孔位对齐，使用五金D（M6 * 35）。

Insert part7 (headrest) into part 1 (backrest), and secure them with hardware D (M6 * 35)

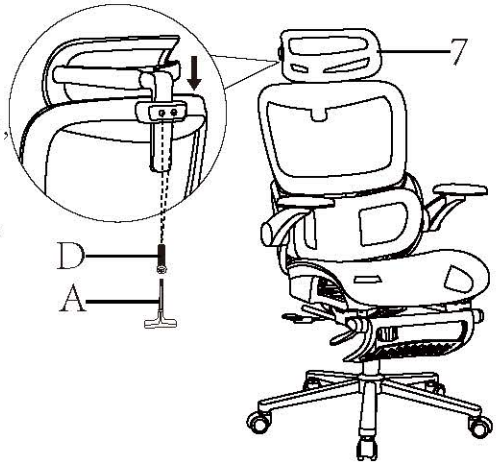

LINSY 林氏家居

安装示意图/Assembly Instruction

产品名称 Model NO	BY136-F&H	产品规格 Specification	730 x 710 x 1015-1280

安装工具 Tools required	安装人数 No.of people required
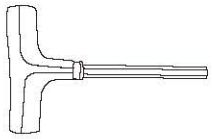	

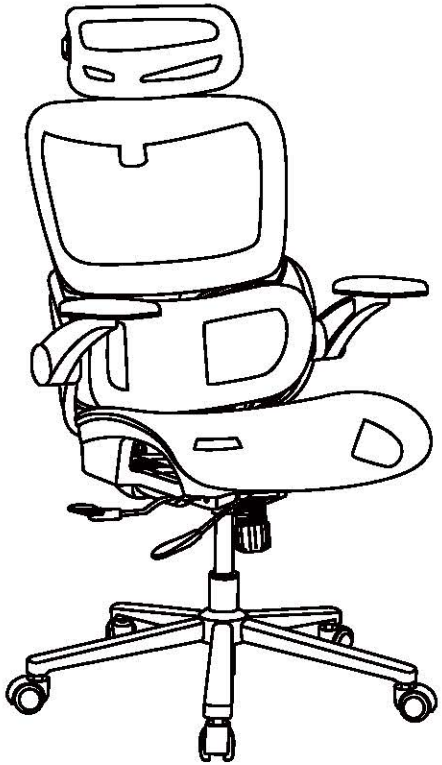

五金表 Hardware list

编号 NO	名称 Name	图示 Diagram	数量 QTY
Ⓐ	T字型扳手 T-shaped wrench		1
Ⓑ	大扁头内六角螺丝带弹簧垫片与平垫片 Large flat head hexagonal screw with spring washer and flat washer	M8X25mm	3
Ⓒ	大扁头内六角螺丝 Big flat head hexagonal	M6X16mm	4
Ⓓ	平头内六角螺丝 Flat head hexagonal	M6X35mm	2

部件表 Parts List

编号 NO	名称 Name	规格 Specification	数量 QTY	材质 Material
①	背+扶手 back+armrest		1	塑料+布料 Plastic+Cloth
②	座垫 Cushion		1	塑料+布料 Plastic+Cloth
③	脚 foot		1	铁 Iron
④	四级气杆 Class 4 gaslift		1	铁 Iron
⑤	PU 轮 PU wheel		5	铁+塑料 Iron+Plastic
⑥	底盘 Tray		1	铁 Iron
⑦	头枕 Headrest		1	塑料+布料 Plastic+Cloth

产品名称
Model NO BY136-F&H

安 装 示 意 图
Assembly Instruction

STEP 1

将部件5(PU轮)插入部件3（脚）

Insert part5(PU wheel) into part3(foot)

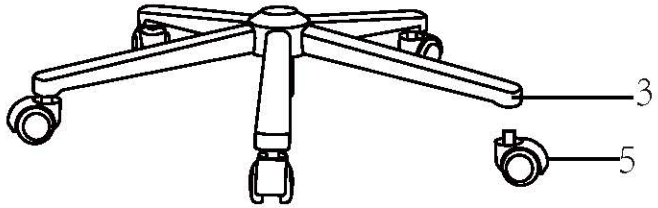

STEP 2

将部件4(四级气杆)插入部件3（脚）

Insert part4(class 4 gaslift) into part3(foot)

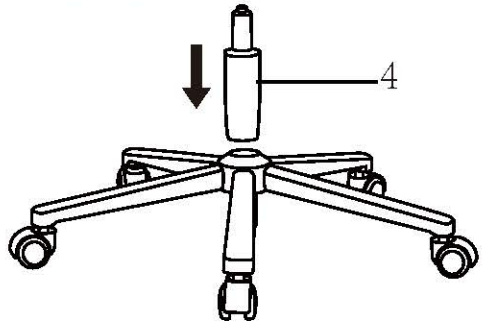

STEP 3

将部件6（底盘）放置在部件2（座垫）底部中心位，使用五金C（M6*16）对准座垫的孔位锁紧固定。

Insert part 6 (tray) at the bottom center of part2 (seat cushion), and use hardware C (M6 * 22) to align with the hole of the seat cushion and lock it in place.

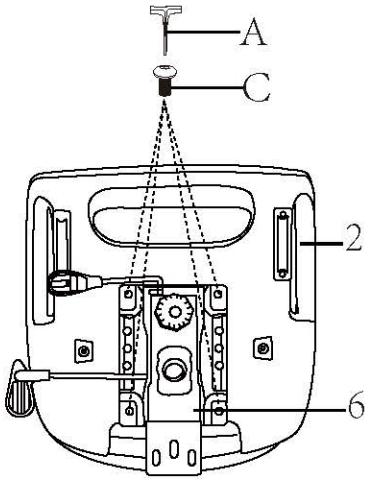

STEP 4

将部件1（背+扶手）和部件6（托盘）孔位对齐，使用五金B（M8*25）锁紧固定。

Align the holes of part 1 (backrest) and part 6 (tray), and secure them with hardware B (M8 * 25)

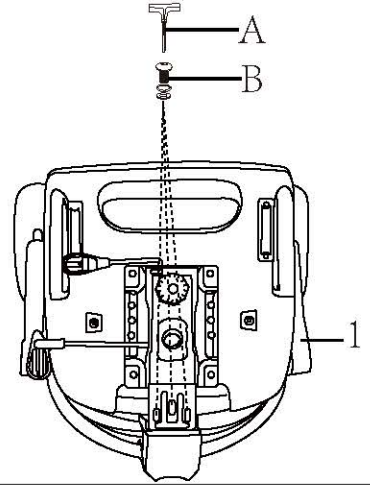

STEP 5

将底盘孔对准气杆，把组装好的靠背坐垫放到气杆上

Place the fully assembled back and seat cusion into the gaslift

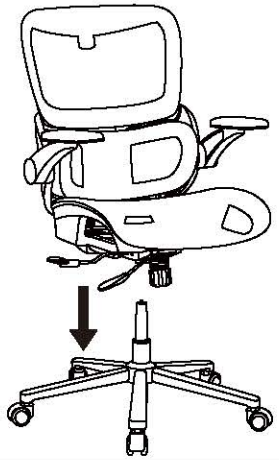

STEP 6

将部件7（头枕）插入到部件1（背+扶手）孔位对齐，使用五金D（M6 * 35）。
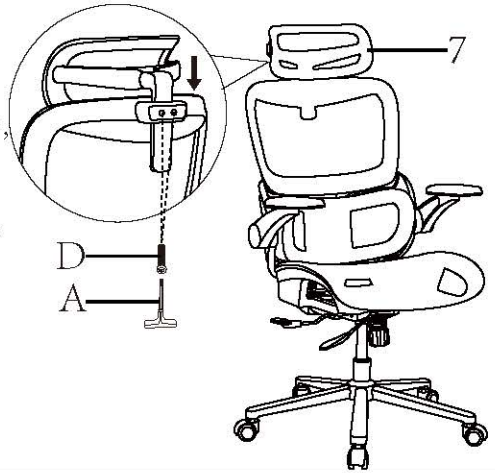
Insert part7 (headrest) into part 1 (backrest), and secure them with hardware D (M6 * 35)