
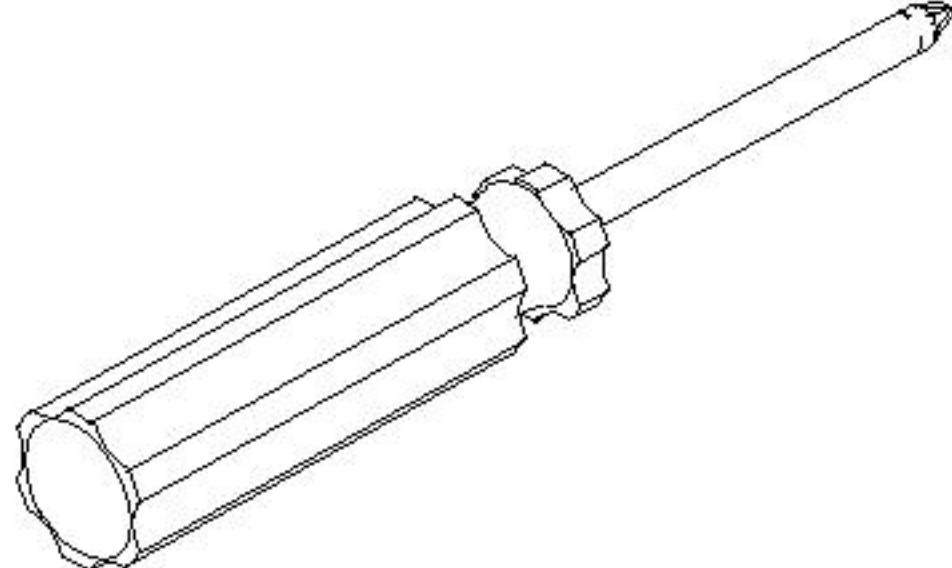
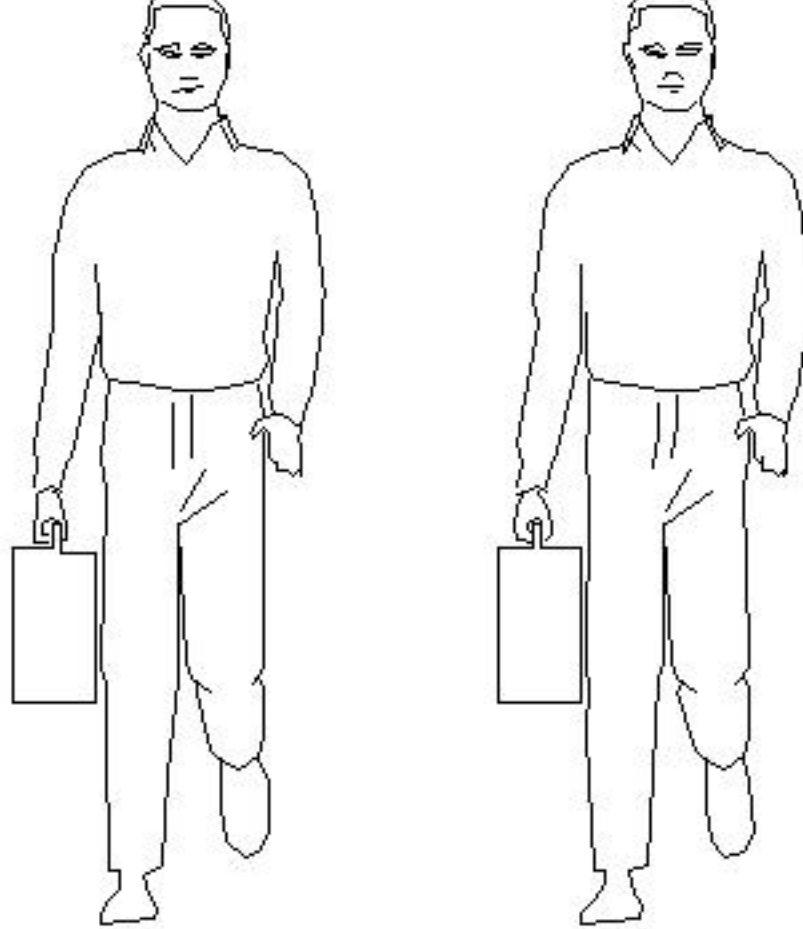
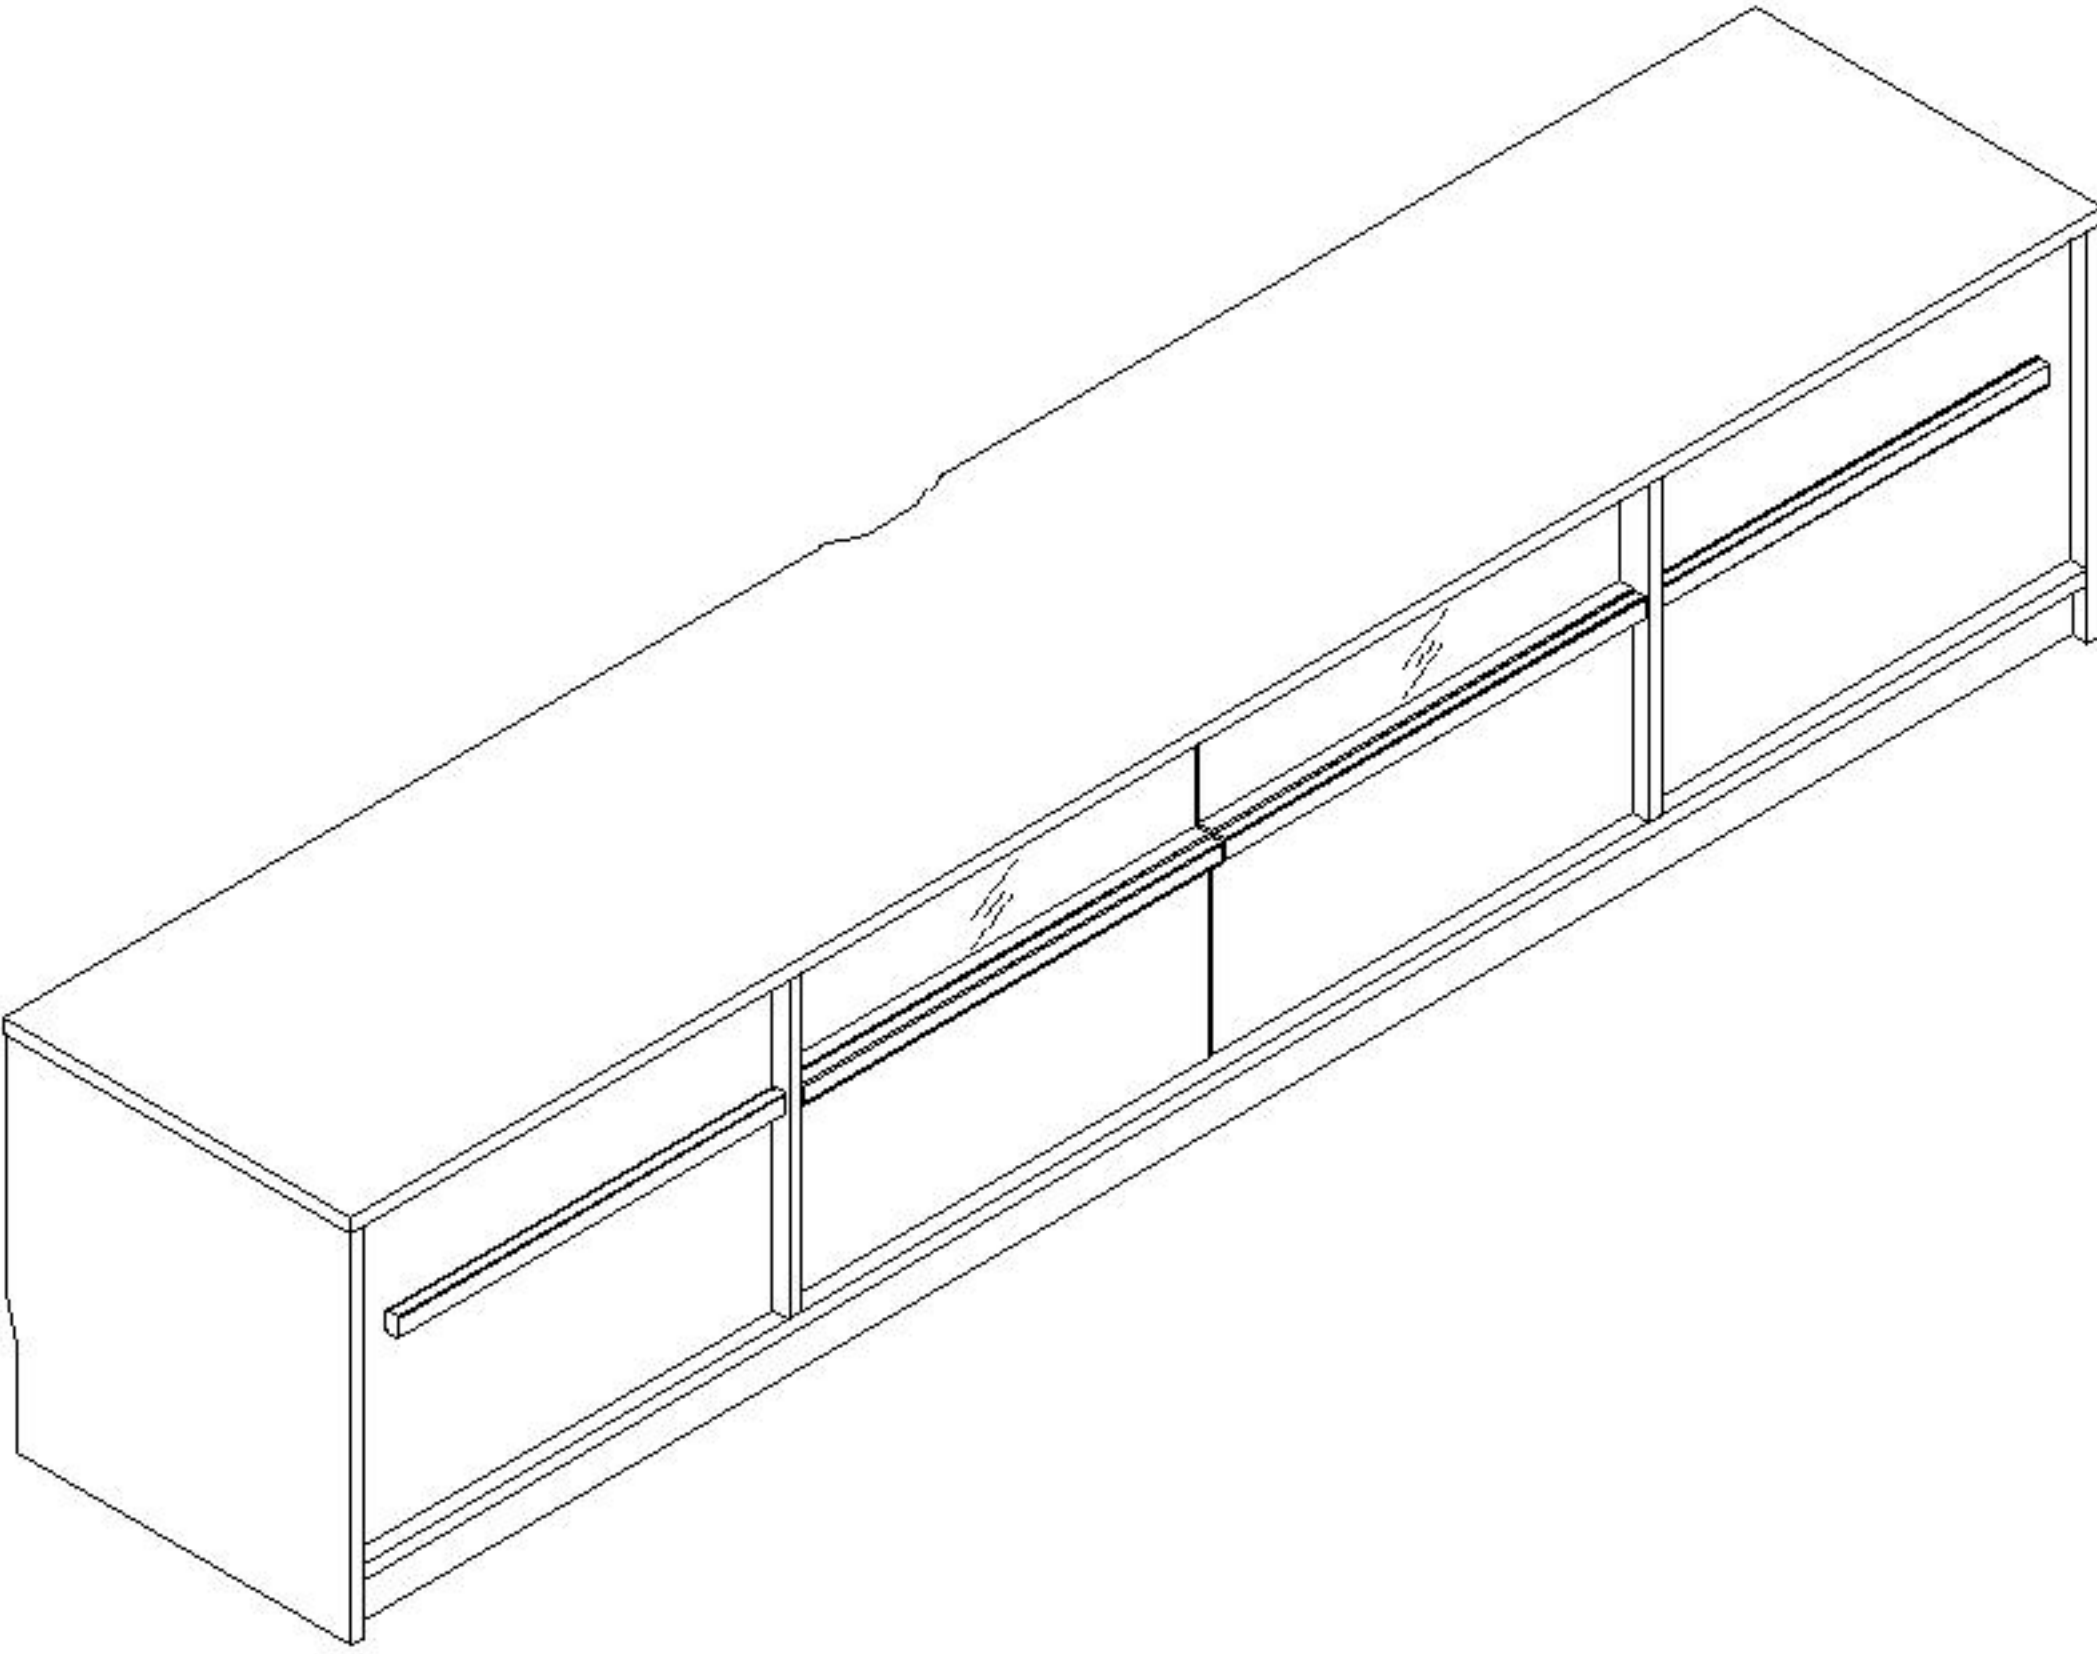
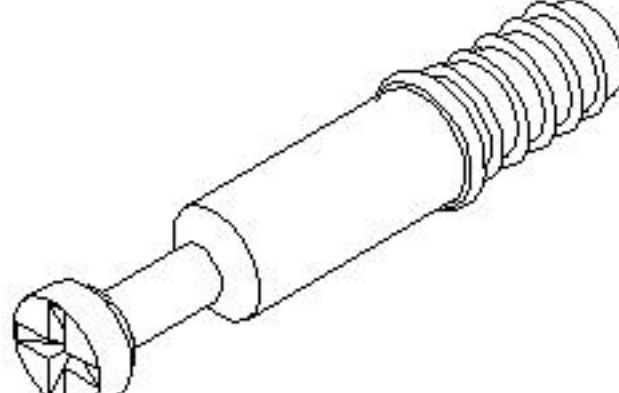
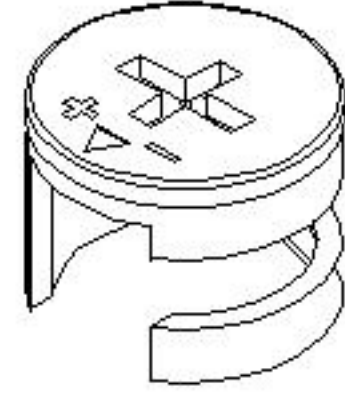
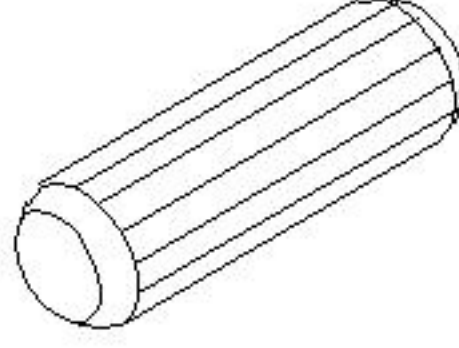
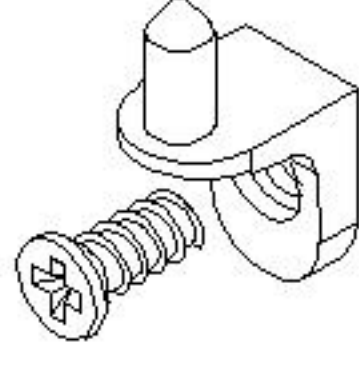
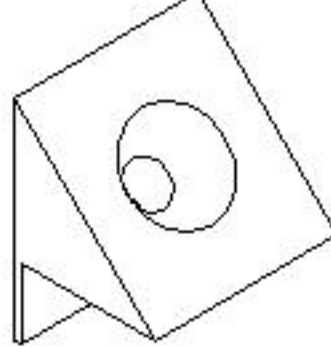
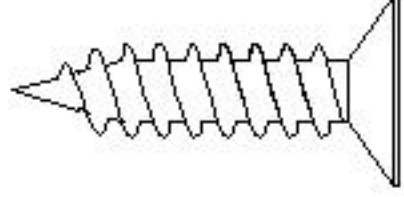
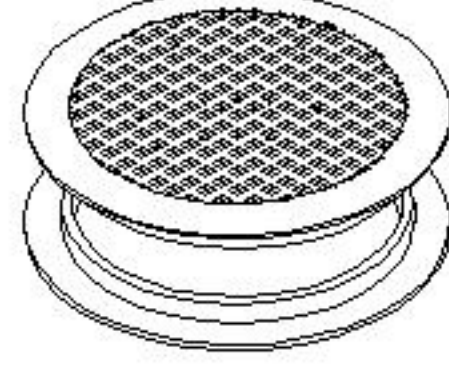
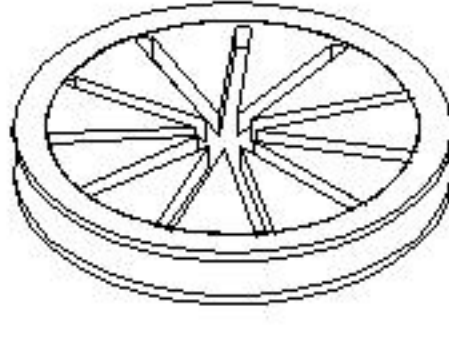
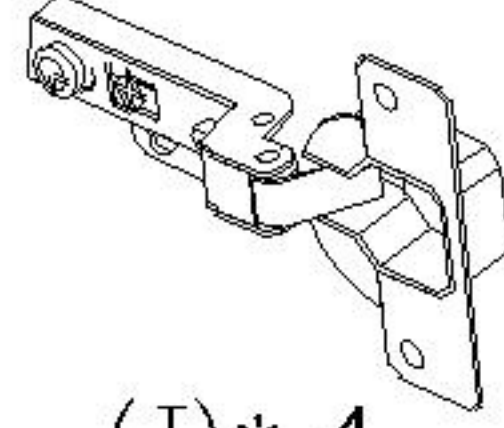
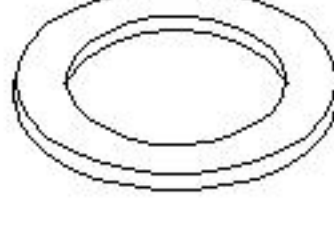
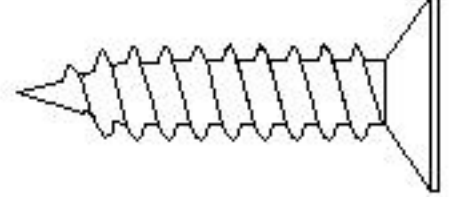
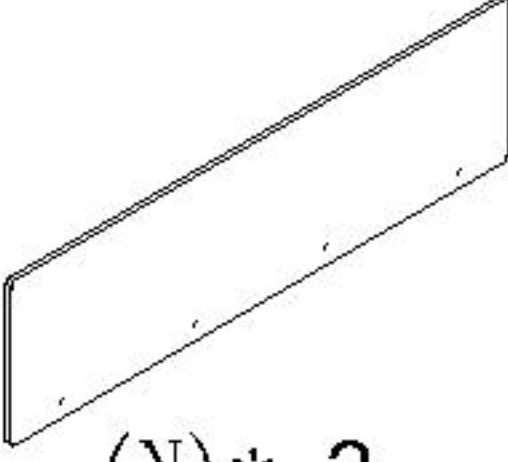
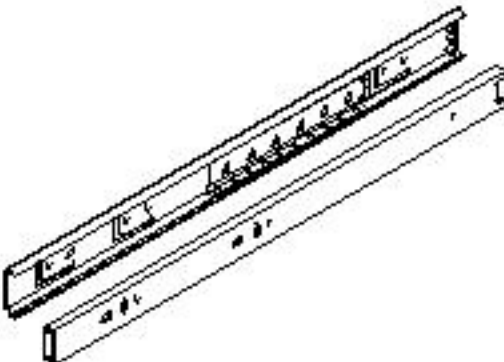


LINSY 林氏家居	
安装示意图/Assembly Instruction	
产品名称 Model NO.	矮电视柜2.0米
产品型号 Product Model	YZ1M-A
尺寸规格 Specification	(2005*398*428)mm
安装工具 Tool	安装人数 Installer
	
注：为保证设计效果，部分尺寸为定制尺寸，不影响使用。 	


五金表/Hardware list							
 (A)* 56 二合一螺杆 2 in 1 screw	 (B)* 56 大三合一锁饼 Three in one large lock	 (C)* 21 木榫Ø8x30mm wood tenon	 (D)* 16 层板托 shelf support	 (E)* 8 背板扣 Back Plate Buckle White	 (F)* 34 自攻螺丝M3.5x14mm Self tapping screw	 (G)* 2 透气孔盖-白色 Vent cover white	 (H)* 2 穿线孔盖 Plastic cover
 (I)* 14 脚垫-灰色 Footrest Grey	 (J)* 4 缓冲门铰大弯-杯径Ø35 Hinge-big bends-diameter 35	 (K)* 8 镜钉 Mirror nail	 (L)* 8 透明塑料垫片 Transparent plastic gasket	 (M)* 8 自攻螺丝M4x16mm Self tapping screw	 (N)* 2 玻璃:482*137*5 Glass	 (O)* 2 三节滚珠导轨-10" three section ball rail	

	YZ1M-A(矮电视柜2.0米)	部件表/Parts List					部件表/Parts List				
	安装方法/ Installation method	编号NO.	名称Name	规格 (mm) Specification	数量QTY	材质Material	编号NO.	名称Name	规格 (mm) Specification	数量QTY	材质Material
		①	面板Top panel	2005*398*15	1	刨花板 Particle board	⑱	抽屉后板Drawer Back panel	452*142*15	2	刨花板 Particle board
		②	底板Bottom board	1973*382*15	1	刨花板 Particle board	⑲	抽屉底板Drawer Bottom panel	432*305*5	2	纤维板 Fiberboard
		③	左侧板Side board(L)	410*397*15	1	刨花板 Particle board					
		④	右侧板Side board(R)	410*397*15	1	刨花板 Particle board					
		⑤	左中侧板 Middle side board(L)	337*356*15	1	刨花板 Particle board					
		⑥	中中侧板 Middle side board	337*318*15	1	刨花板 Particle board					
		⑦	右中侧板 Middle side board(R)	337*356*15	1	刨花板 Particle board					
		⑧	边活动层板 Movable shelf	485*324*15	2	刨花板 Particle board					
		⑨	中活动层板 Middle movable shelf	477*318*15	2	刨花板 Particle board					
		⑩	长脚条 Long foot slat	1973*58*15	1	刨花板 Particle board					
		⑪	短脚条 Short foot strip	350*58*15	3	刨花板 Particle board					
		⑫	背板 Back board	1983*347*5	1	纤维板 Fiberboard					
		⑬	左门板组立 Door board assembly(L)	482*333*30	1	刨花板+橡胶木 Particle board+Rubber wood					
		13-1	左门板 Door board(L)	482*333*15	1	刨花板 Particle board					
		13-2	短拉手 Short Handle	442*15*20	1	橡胶木 Rubber wood					
		⑭	右门板组立 Door board assembly(R)	482*333*30	1	刨花板+橡胶木 Particle board+Rubber wood					
		14-1	右门板 Door board(R)	482*333*15	1	刨花板 Particle board					
		14-2	短拉手 Short Handle	442*15*20	1	橡胶木 Rubber wood					
		⑮	左抽屉面板组立 Drawer's board assembly(L)	482*222*30	1	刨花板+橡胶木 Particle board+Rubber wood					
		15-1	左抽屉面板 Drawer's panel(L)	482*222*15	1	刨花板 Particle board					
		15-2	长拉手 Long Handle	481*15*20	1	橡胶木 Rubber wood					
		⑯	右抽屉面板组立 Drawer's board assembly(R)	482*222*30	1	刨花板+橡胶木 Particle board+Rubber wood					
		16-1	右抽屉面板 Drawer's panel(R)	482*222*15	1	刨花板 Particle board					
		16-2	长拉手 Long Handle	481*15*20	1	橡胶木 Rubber wood					
		⑰	抽屉侧板 Drawer side board	295*142*15	4	刨花板 Particle board					




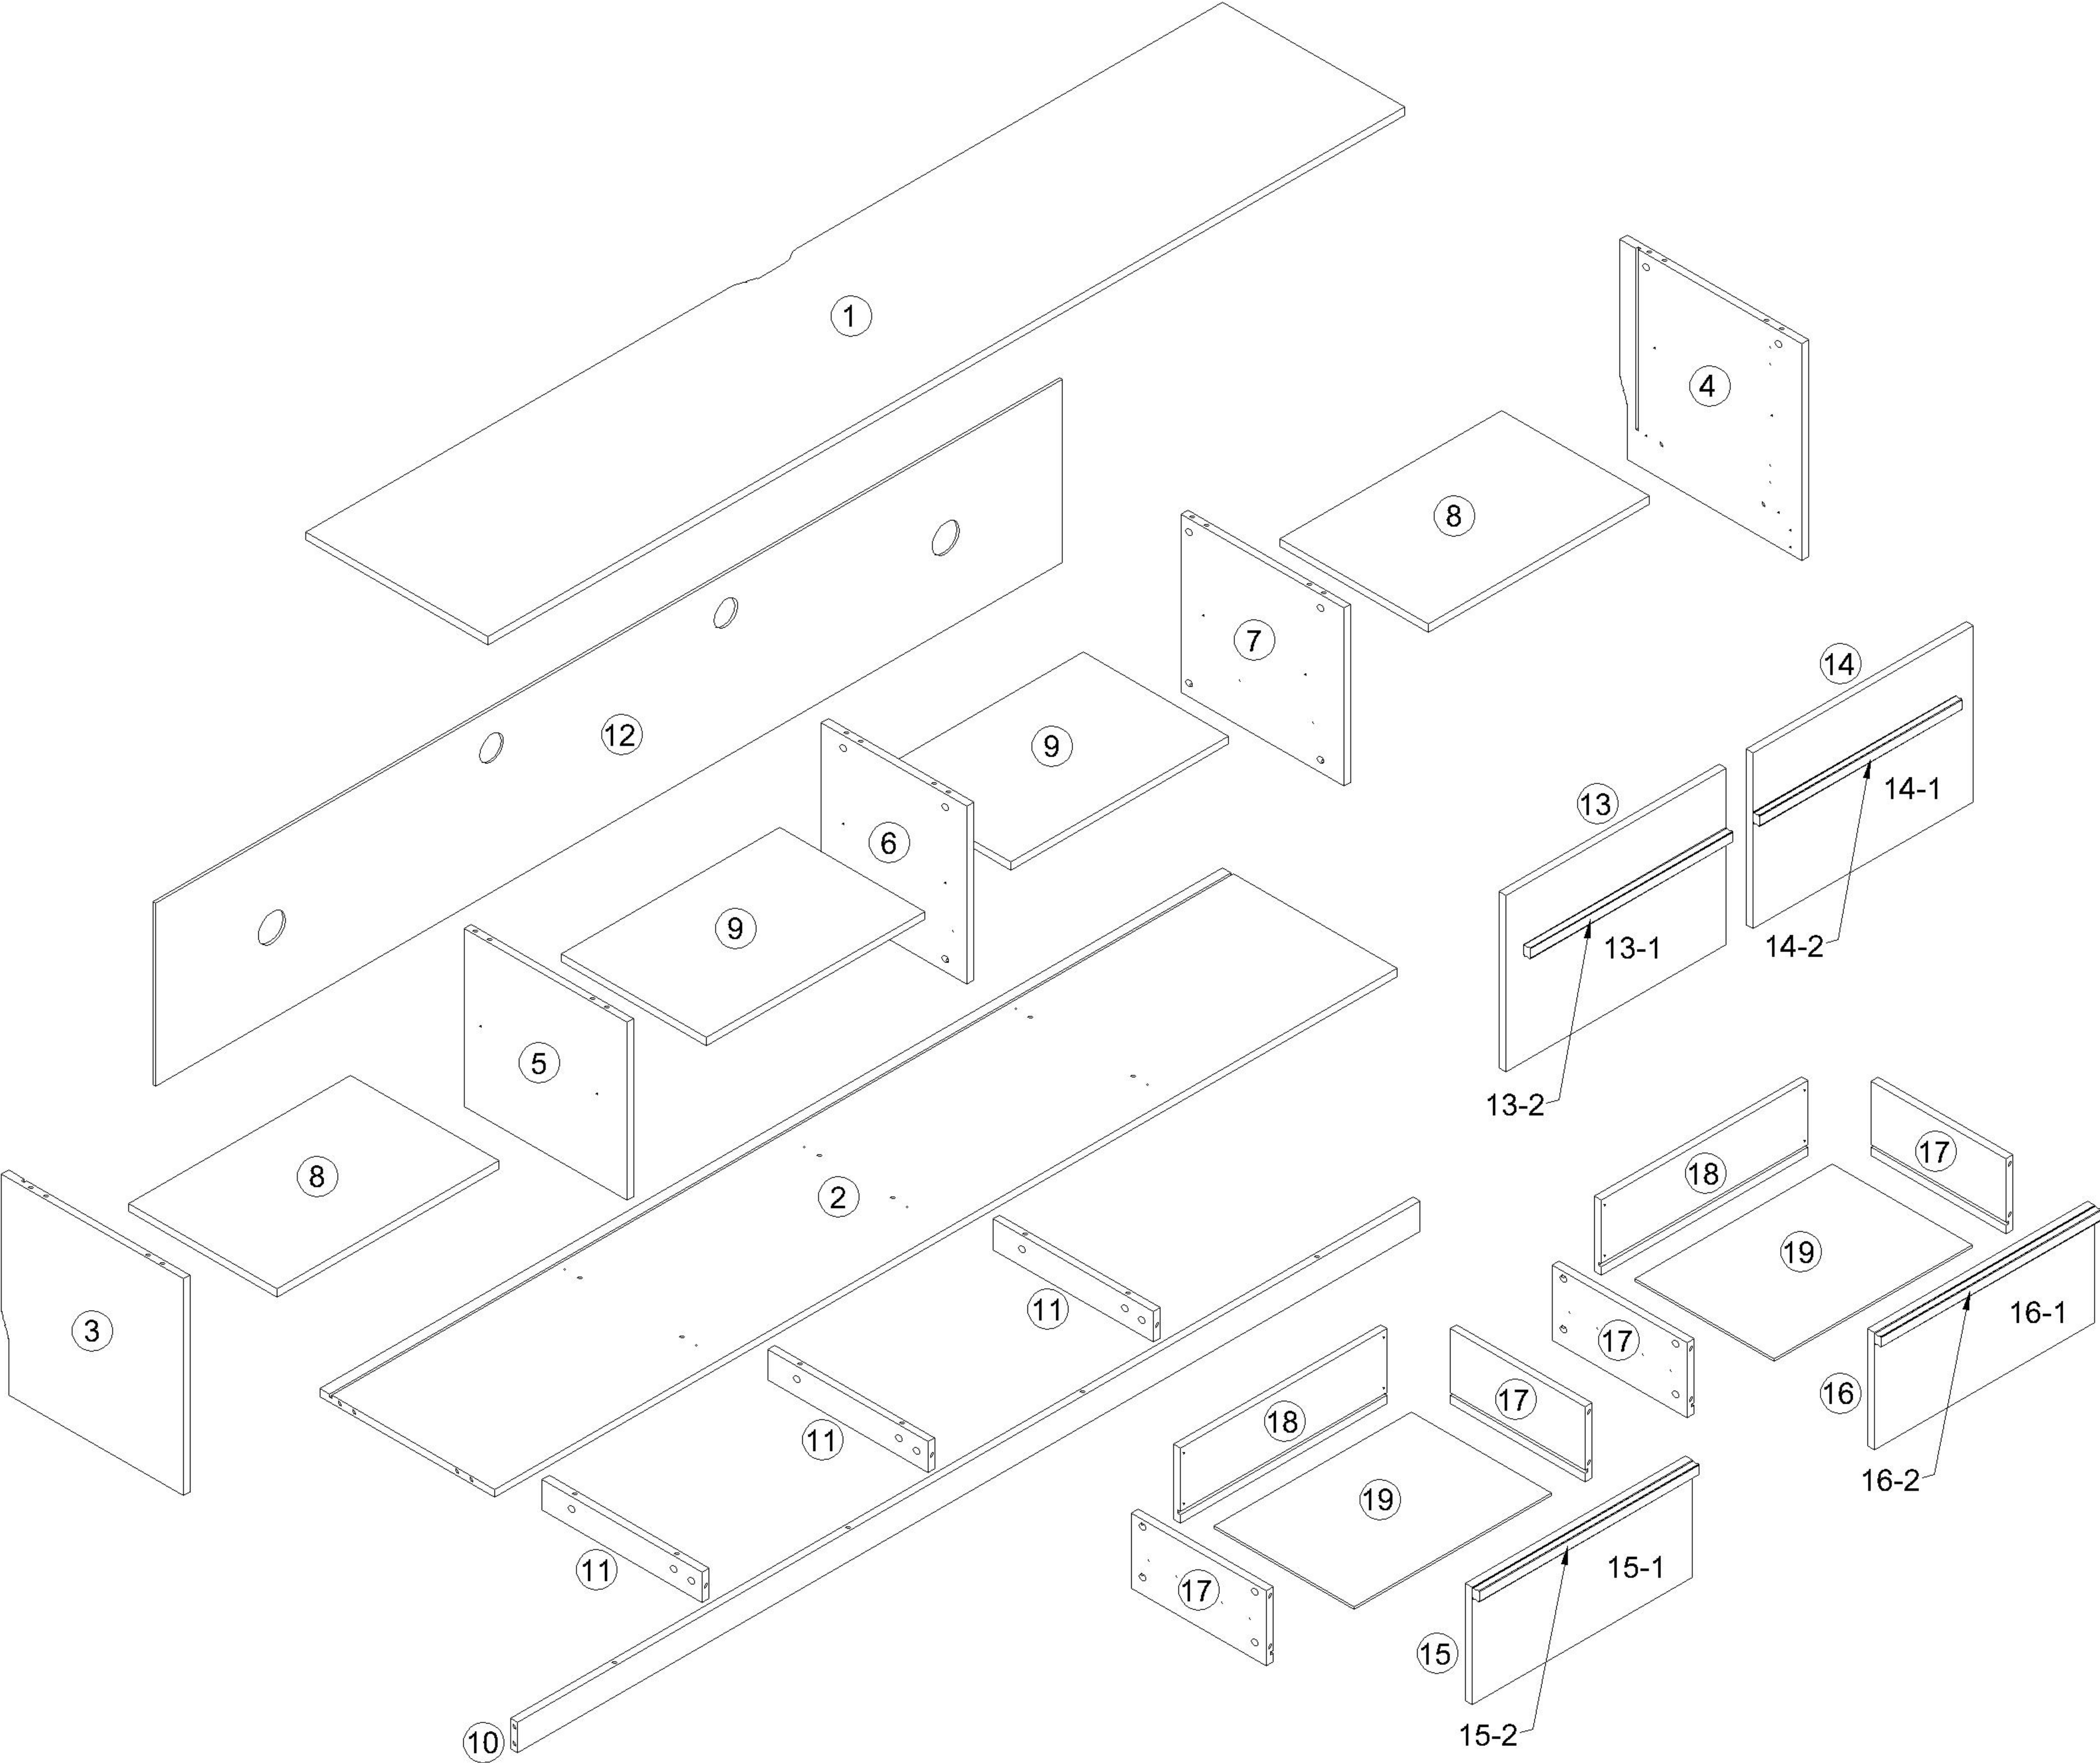


YZ1M-A(矮电视柜2.0米)

安装方法/
Installation method


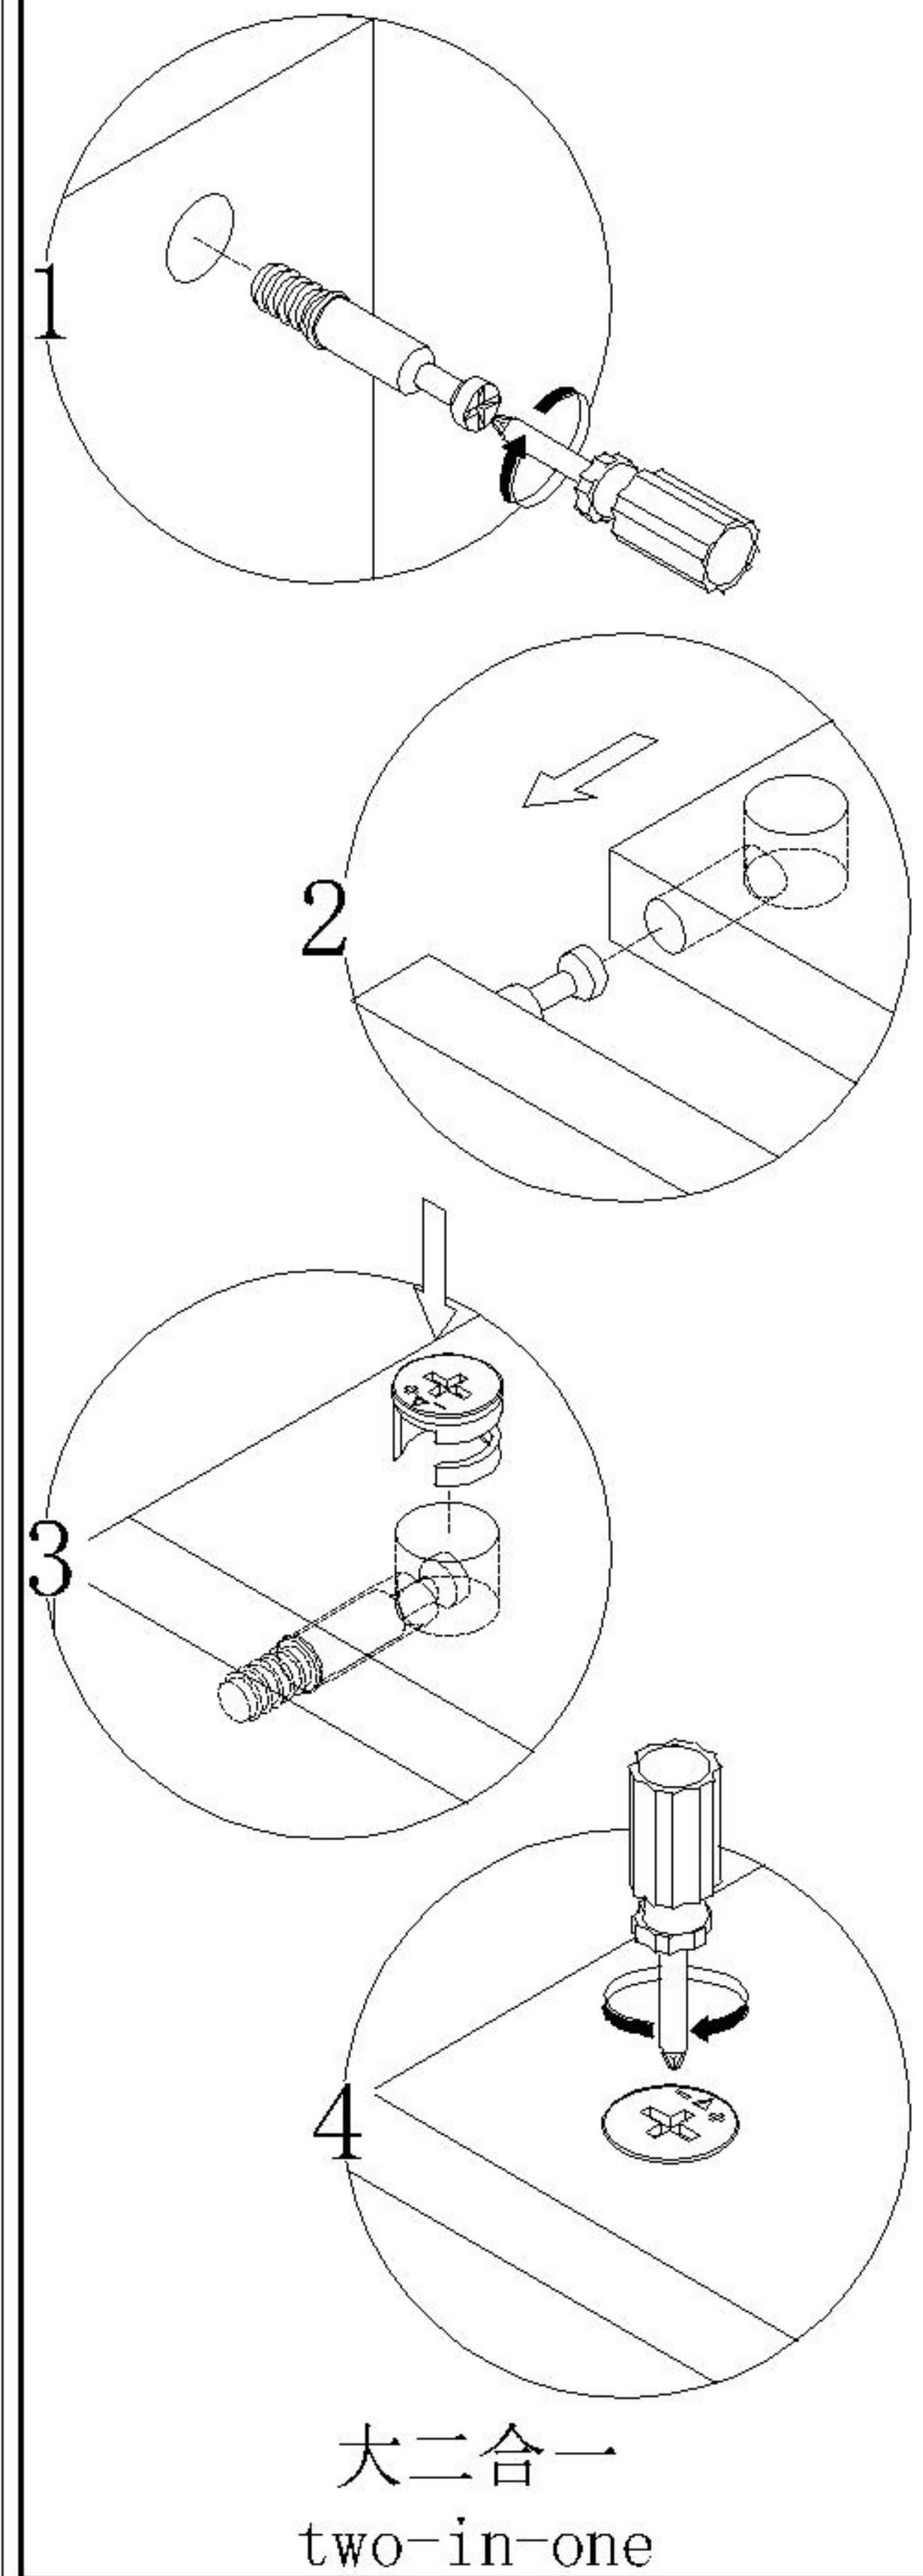


大二合一
two-in-one




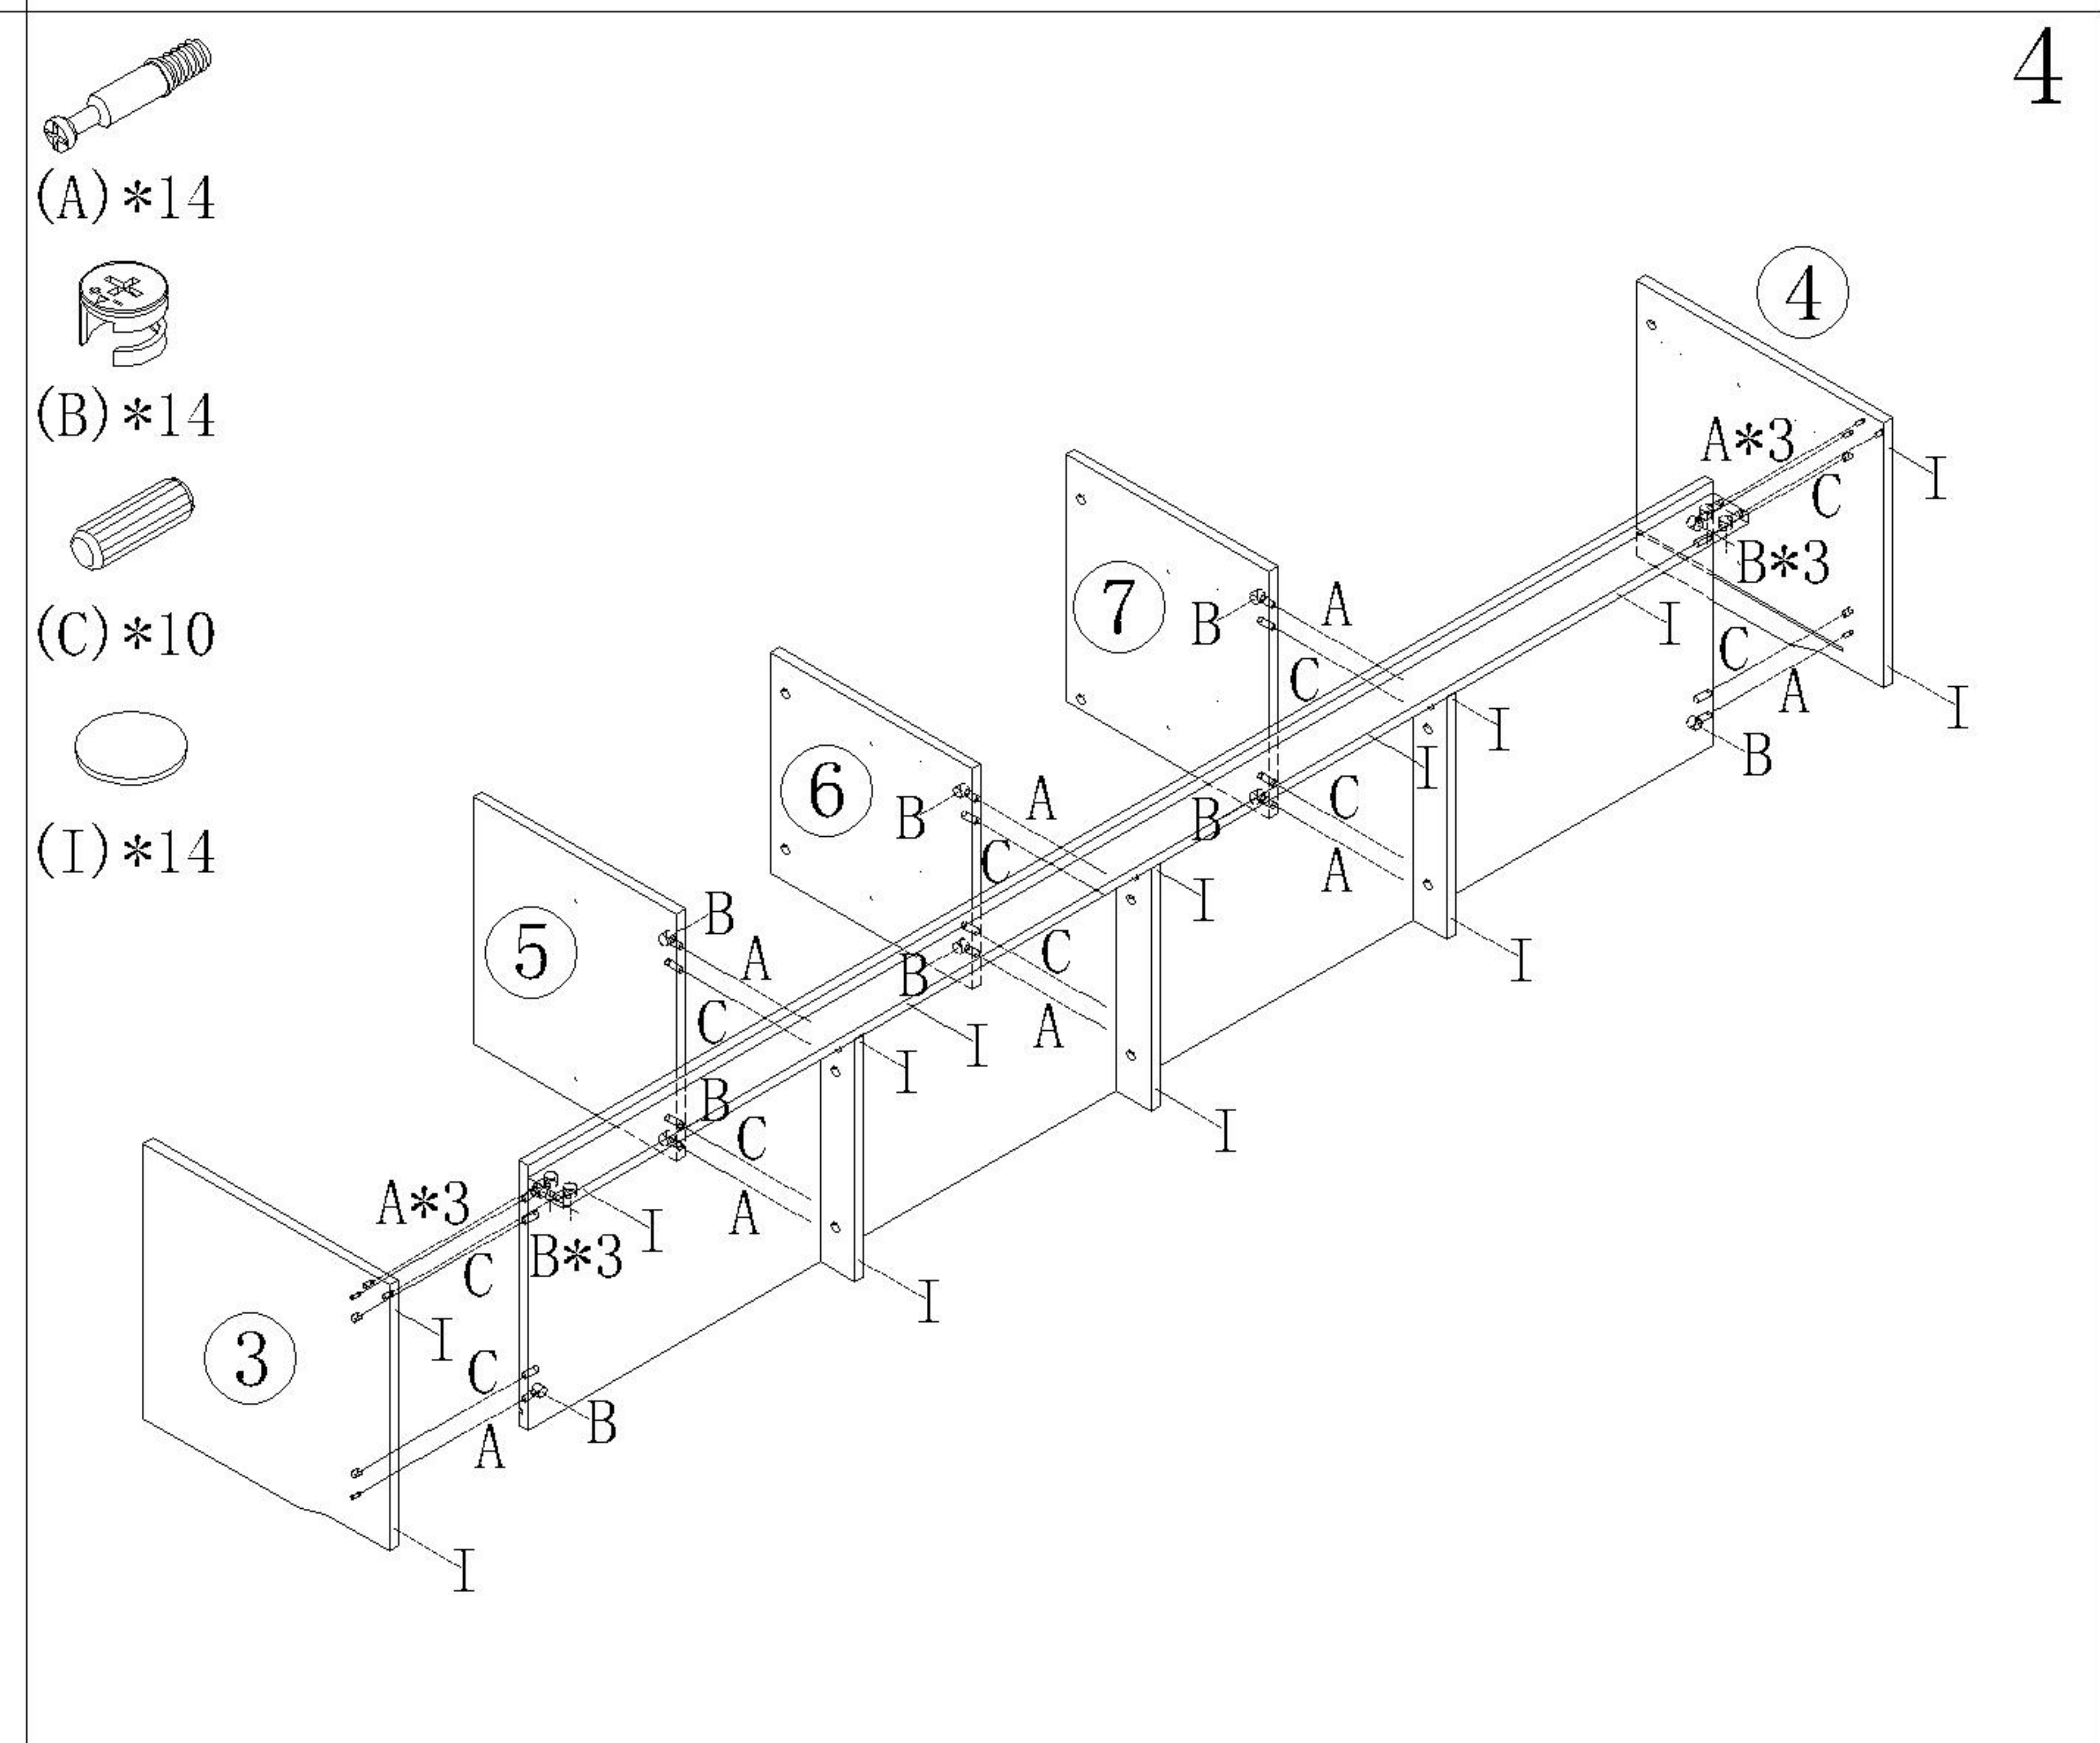
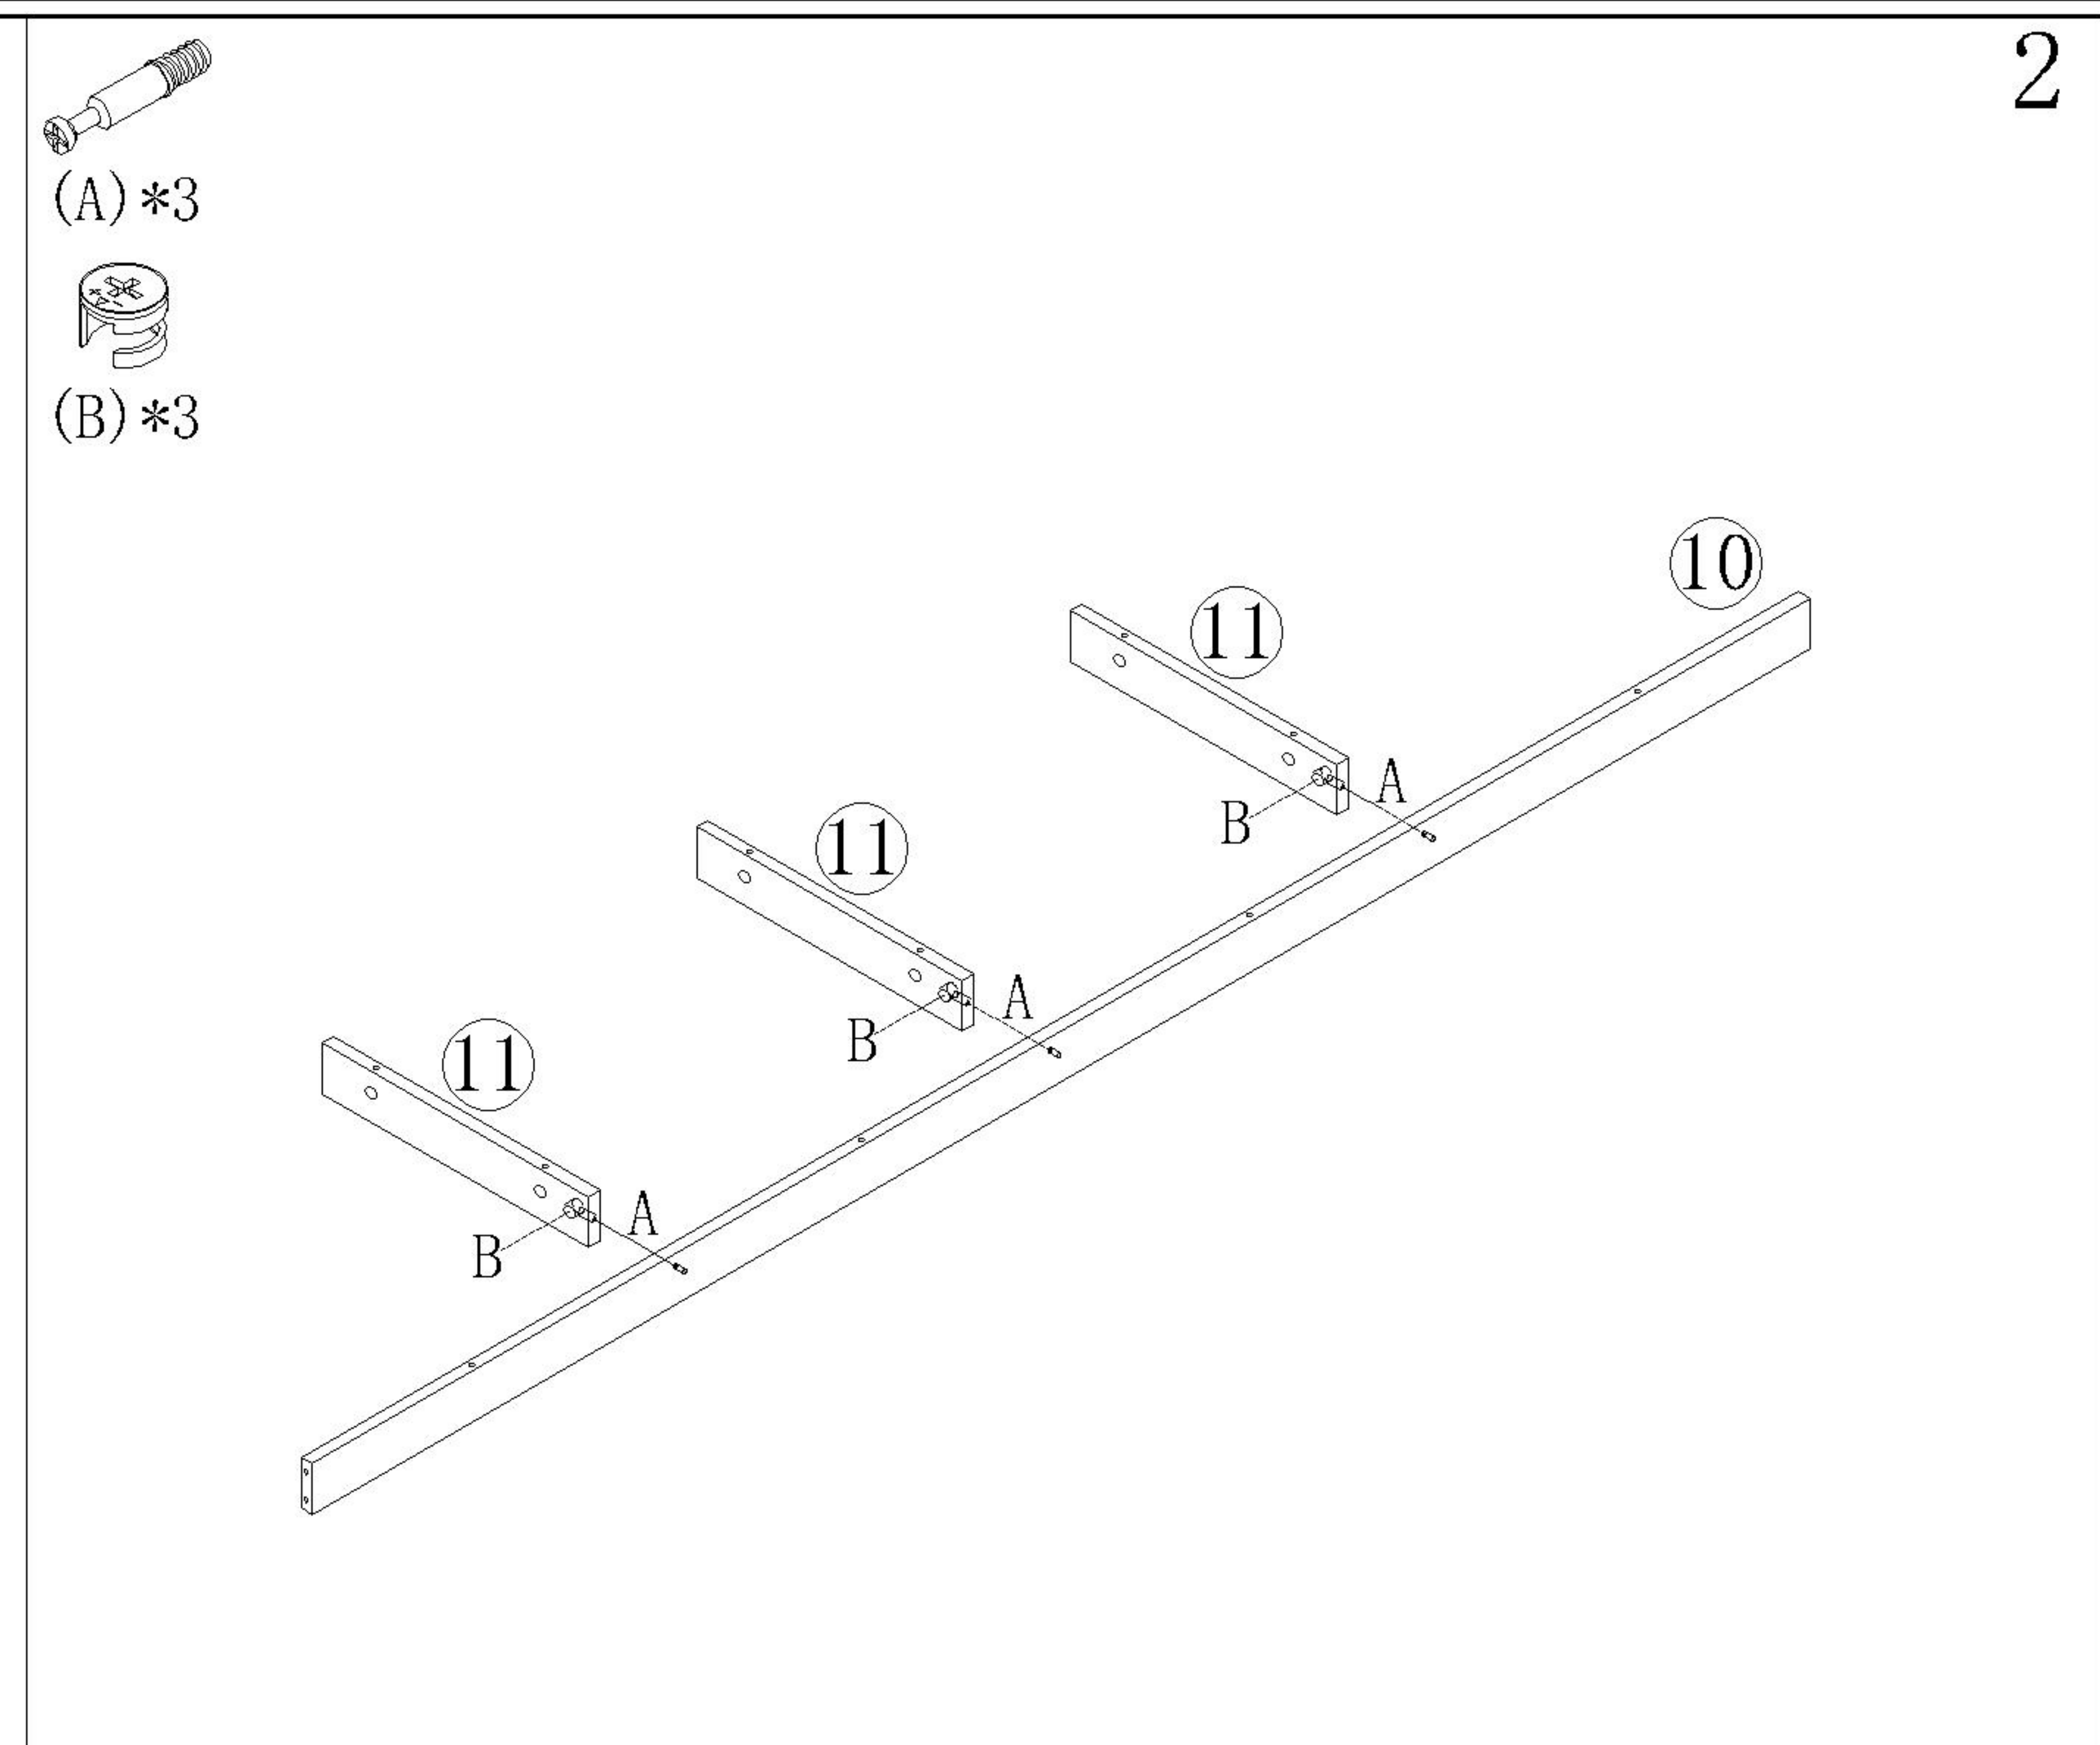
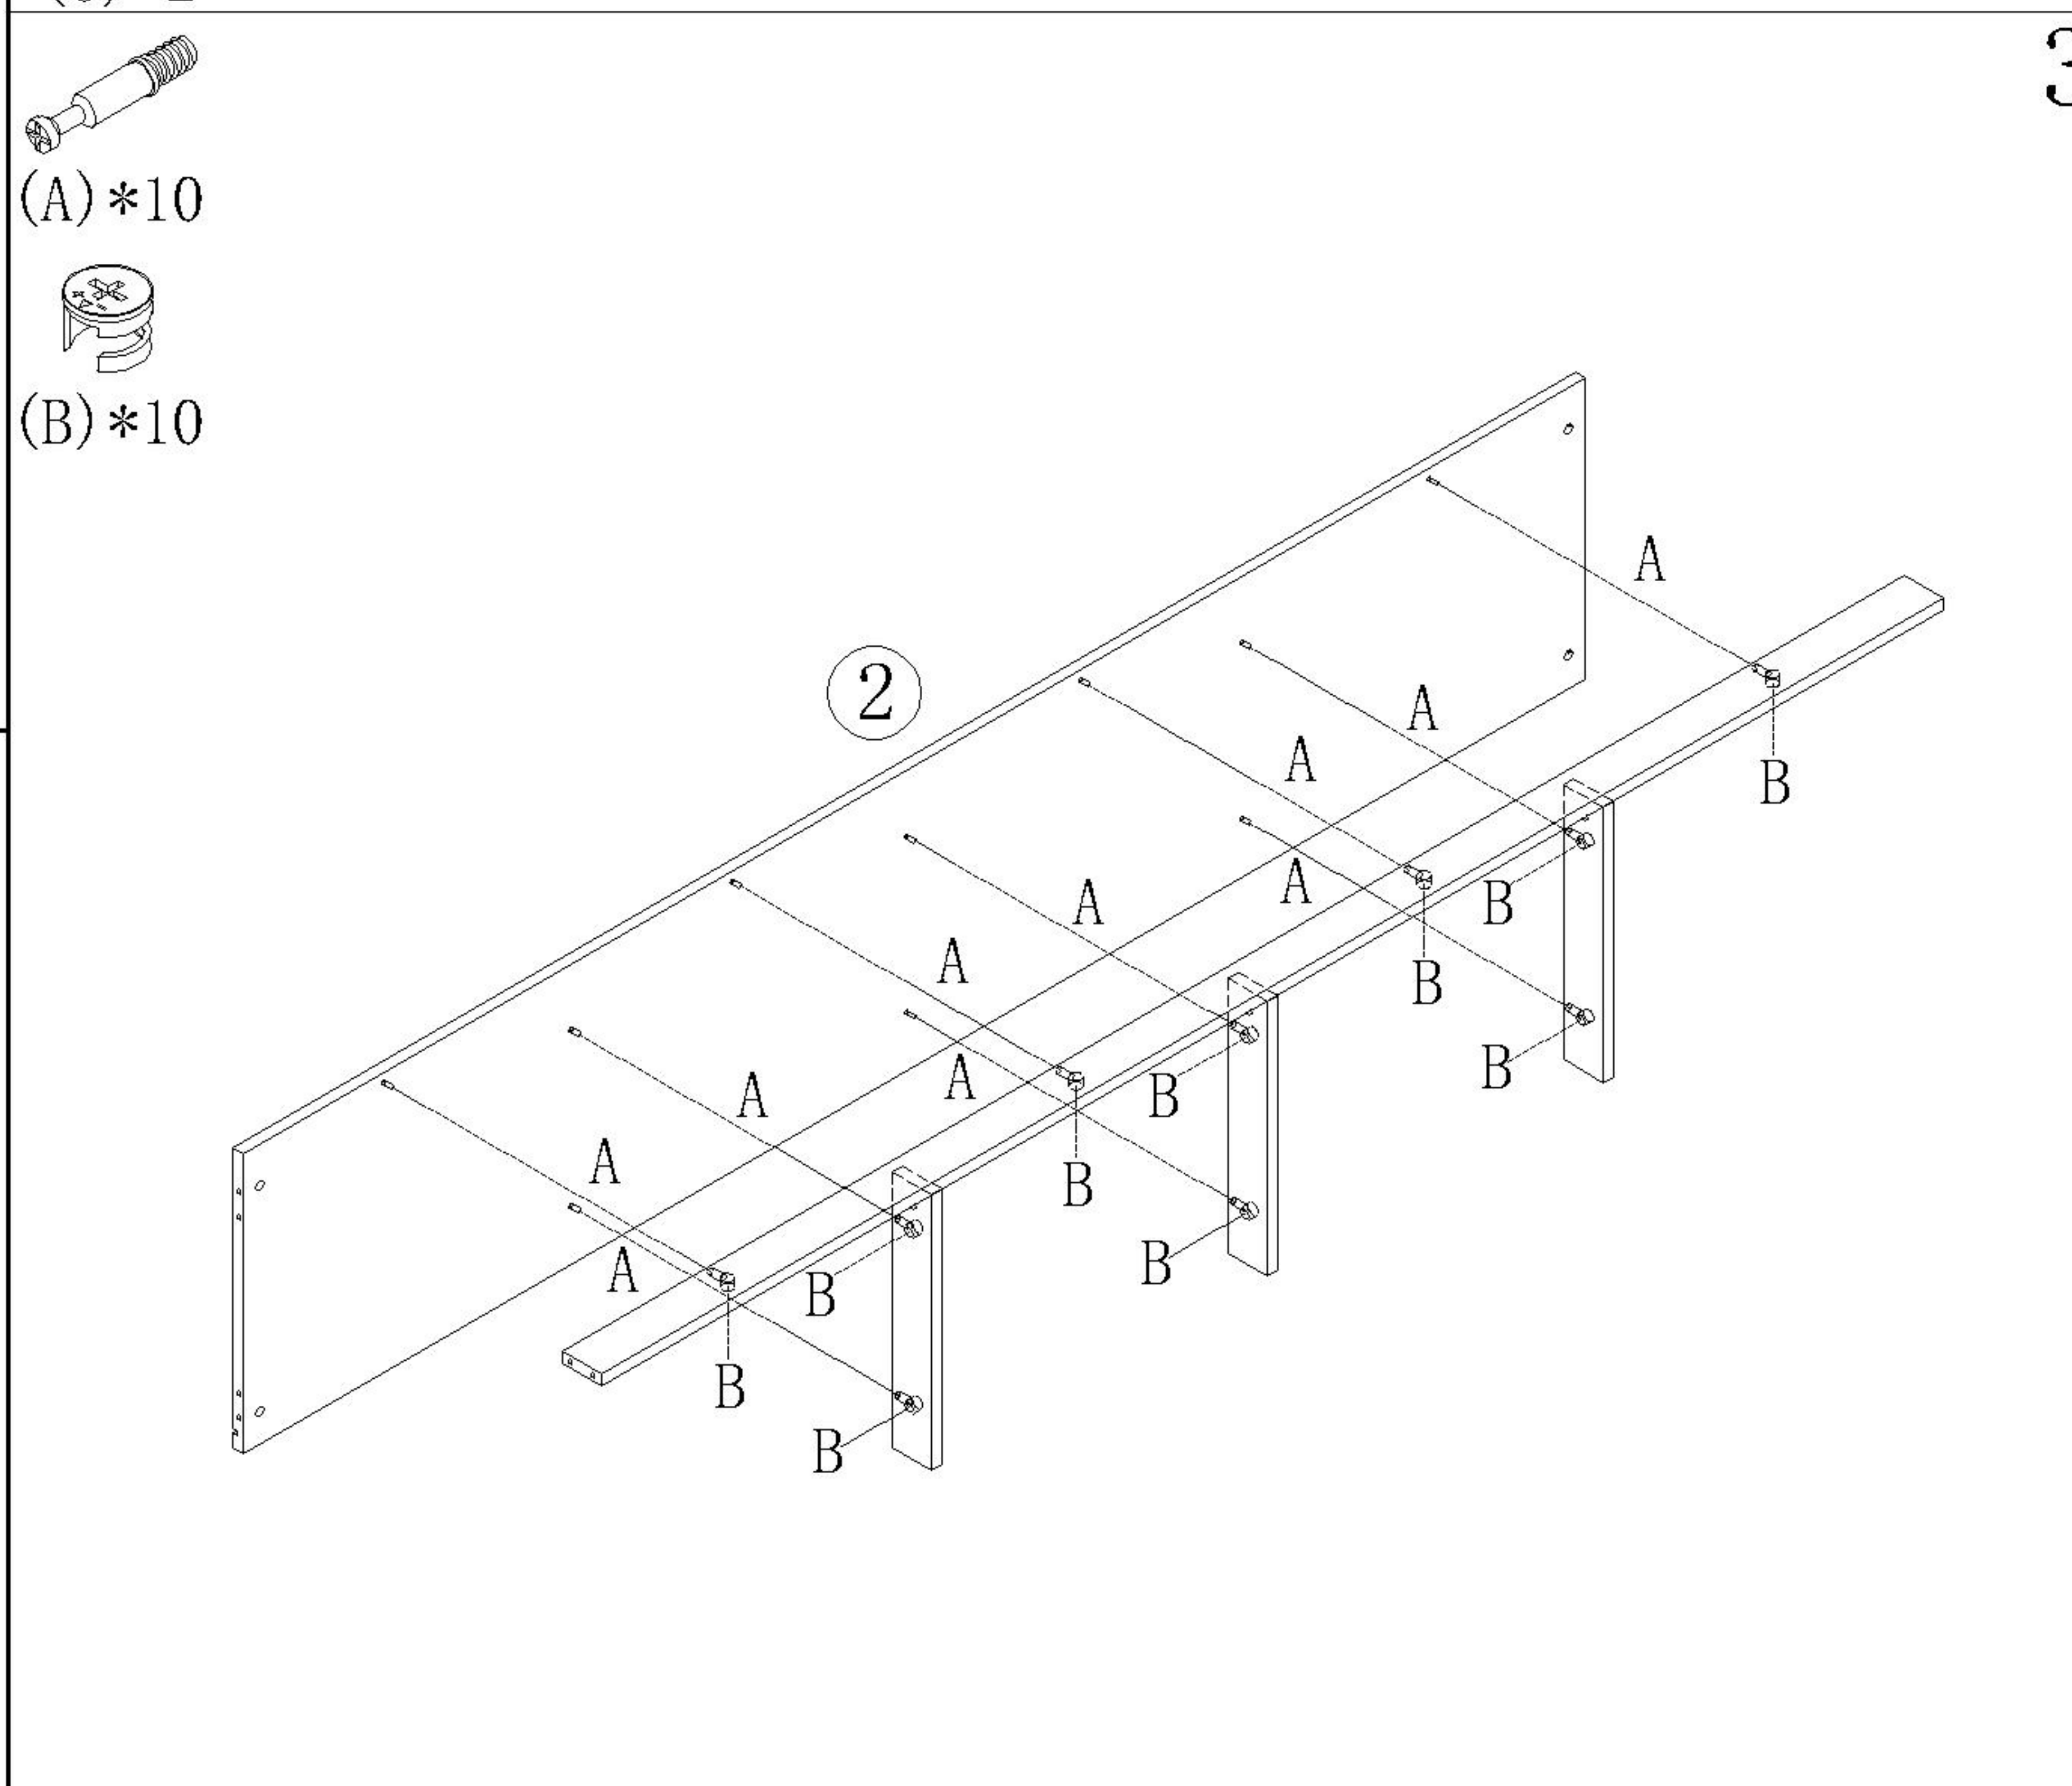
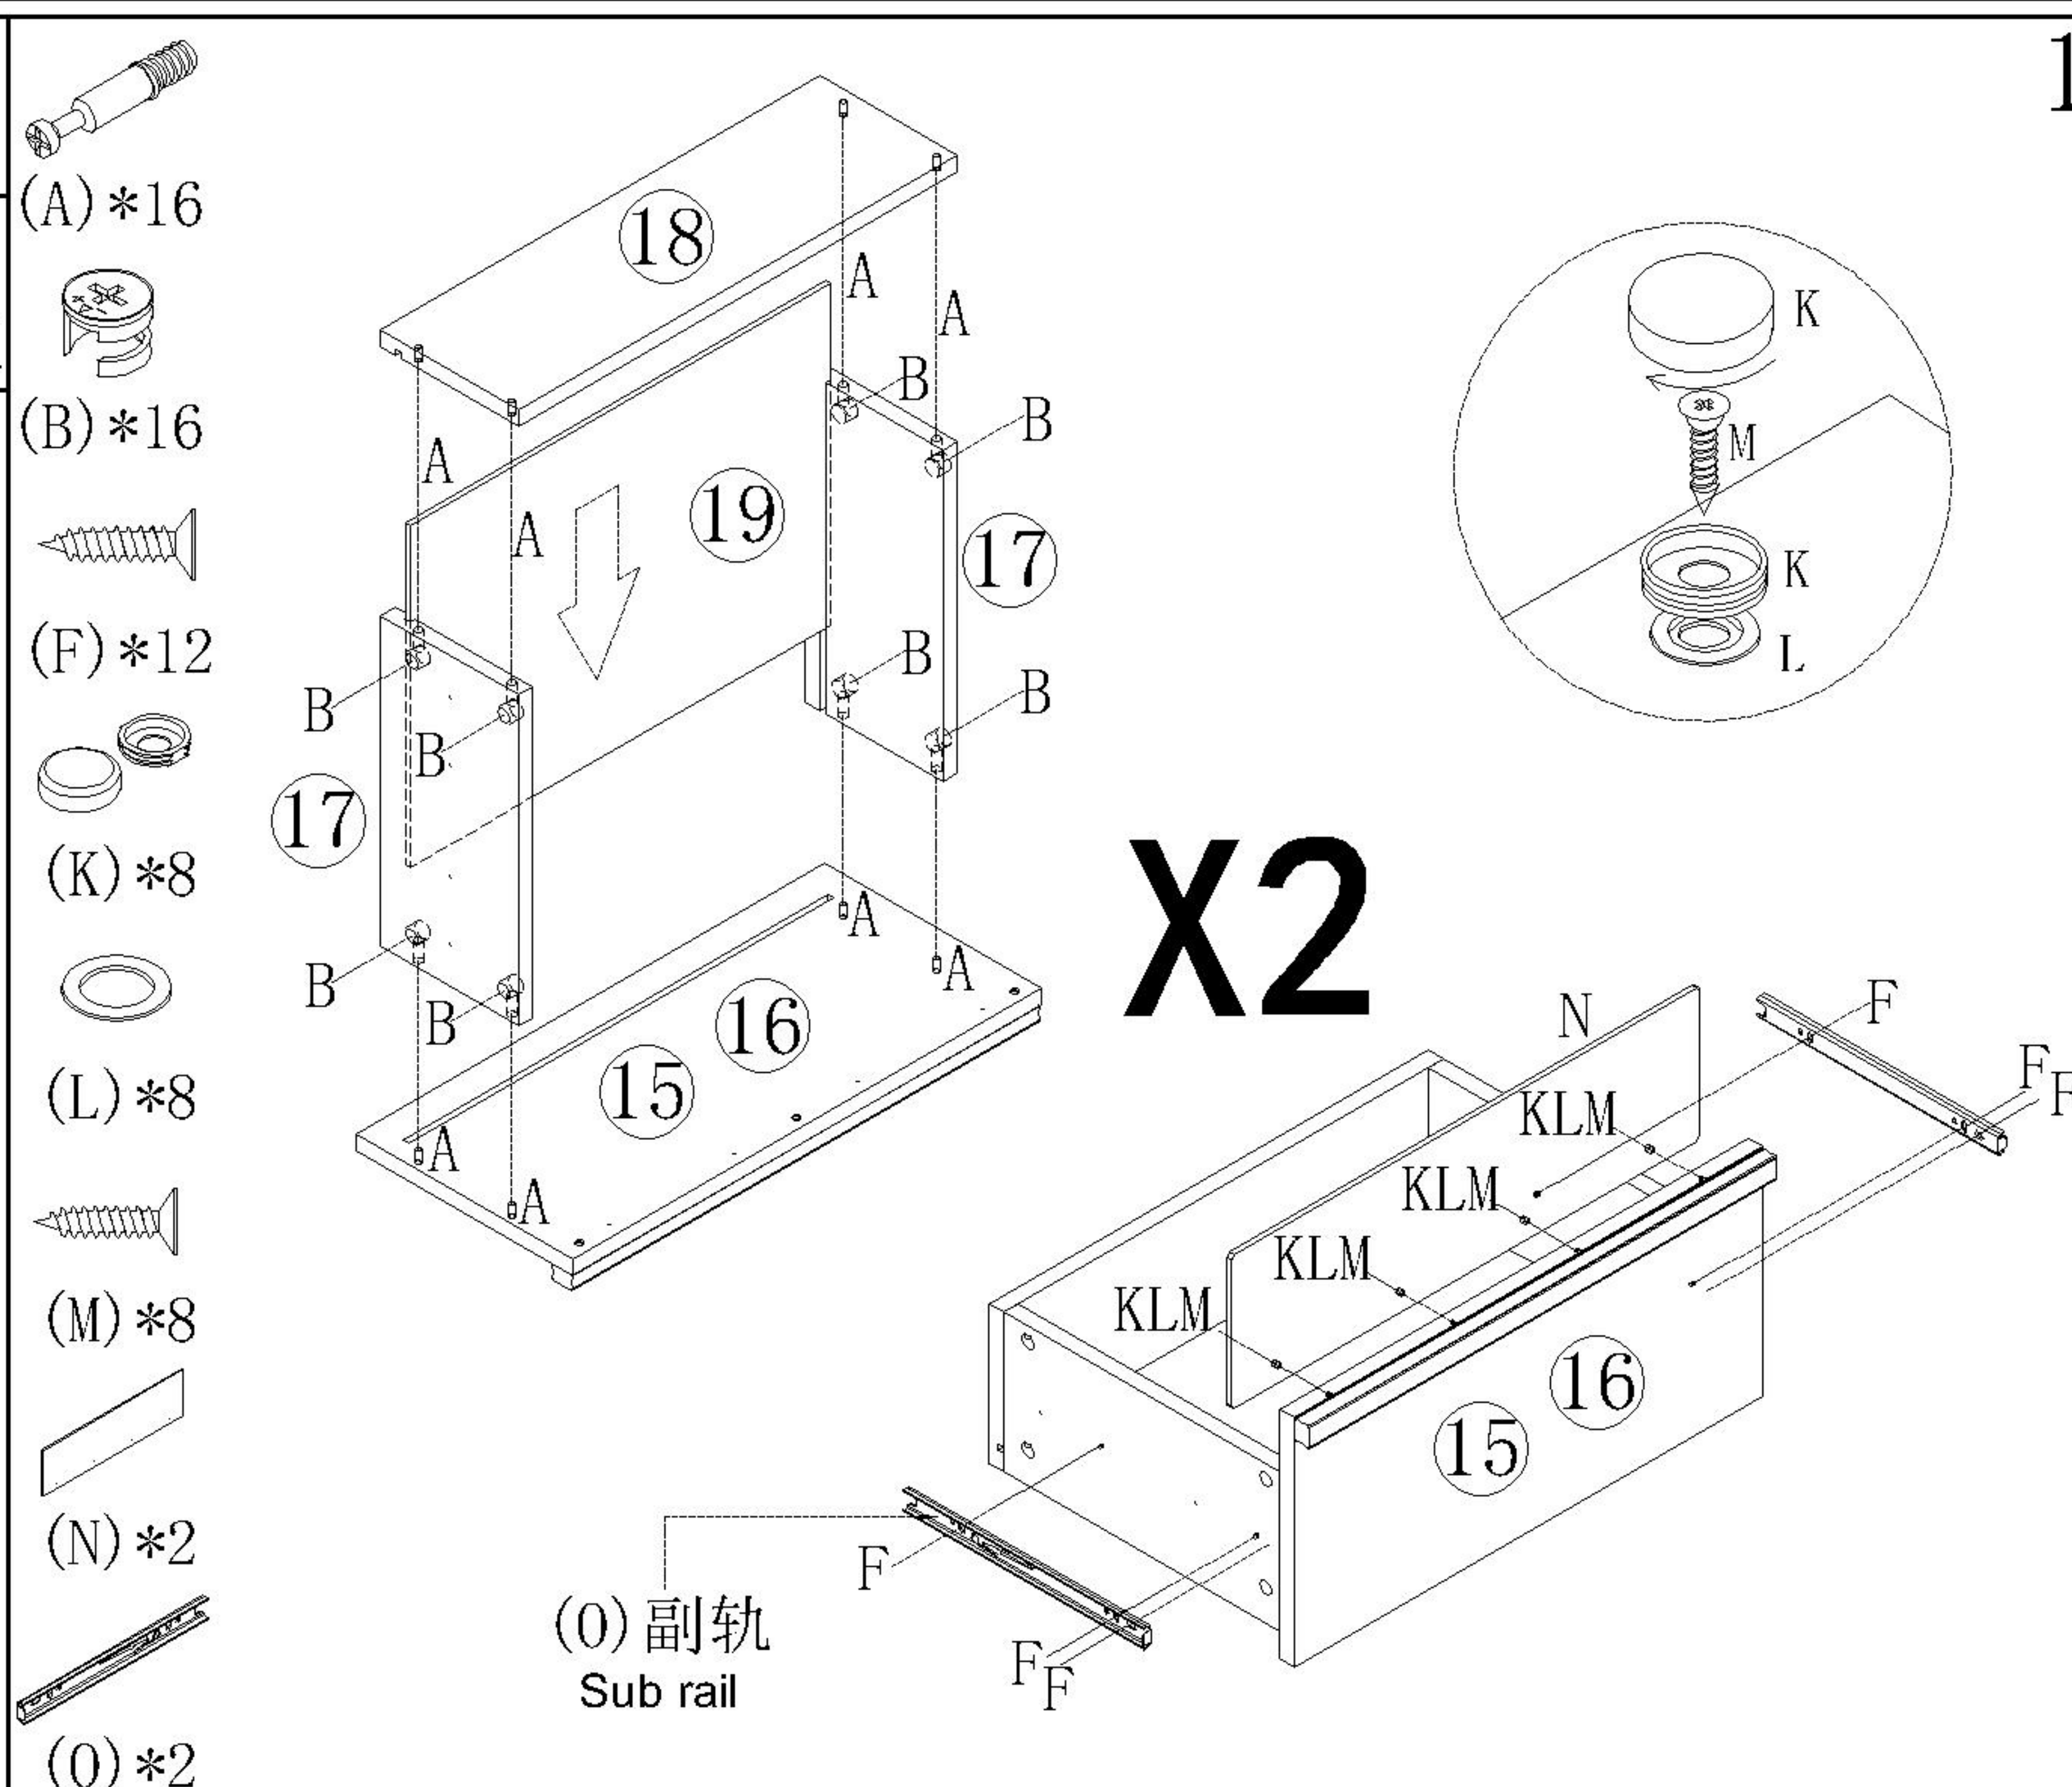


YZ1M-A(矮电视柜2.0米)


安装方法/
Installation method

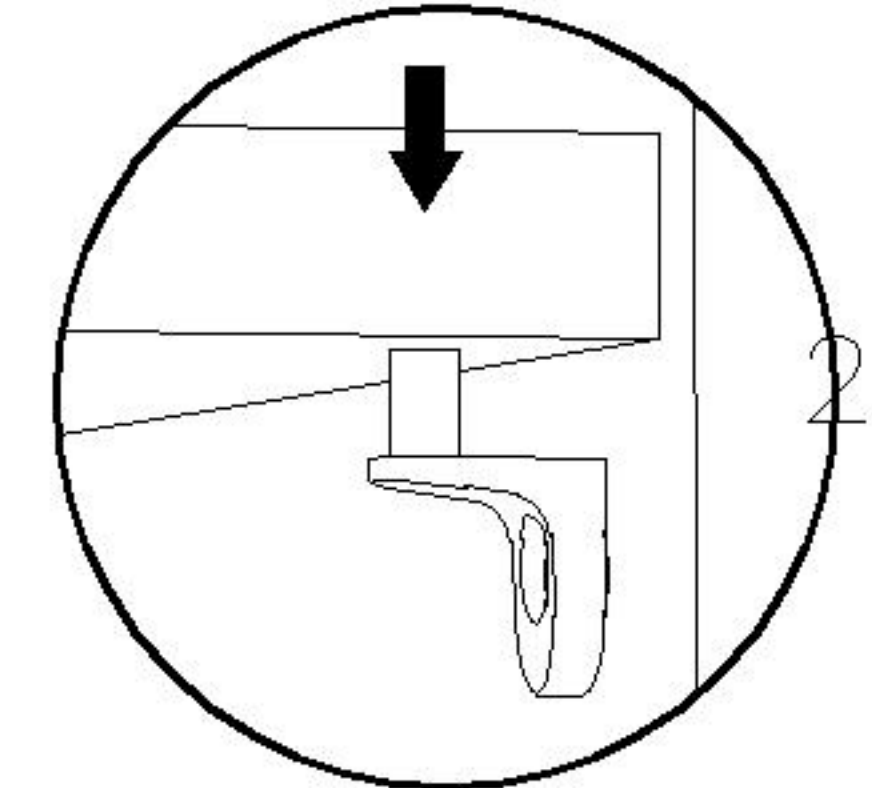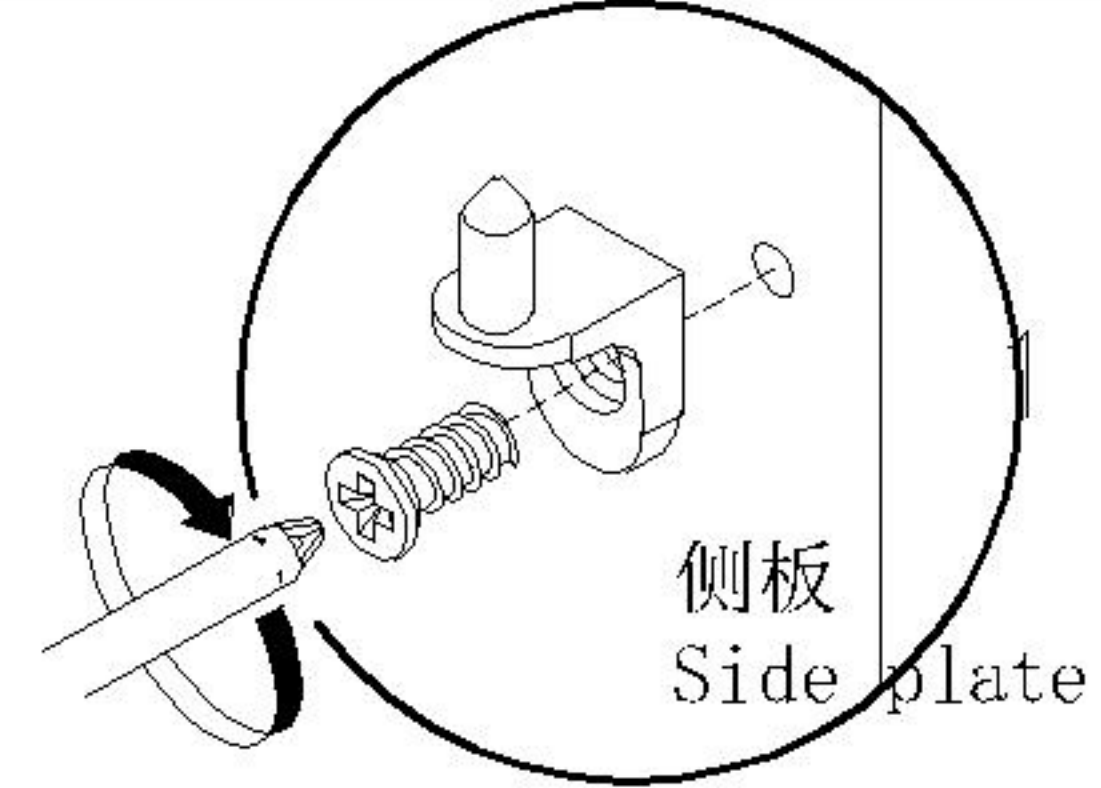


层板托5mm
shelf support

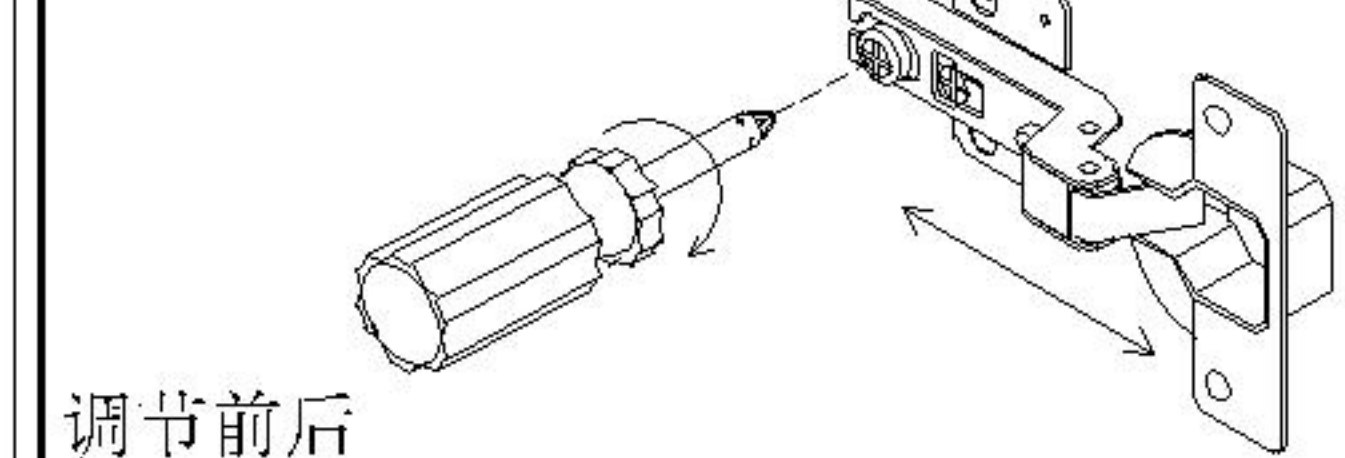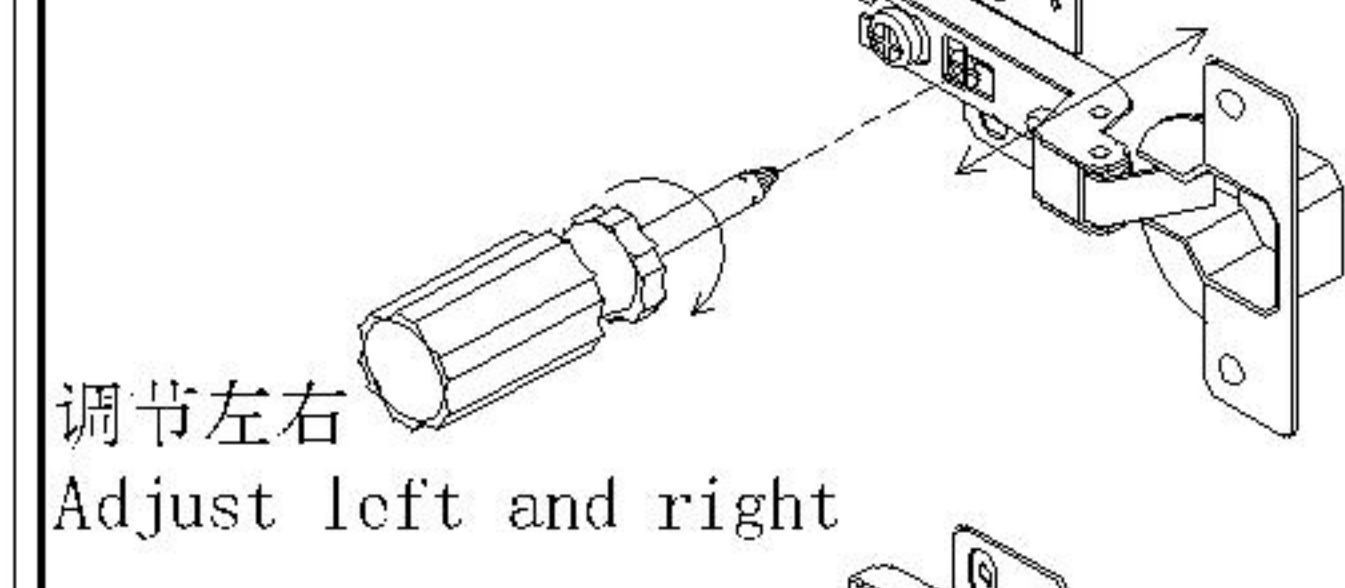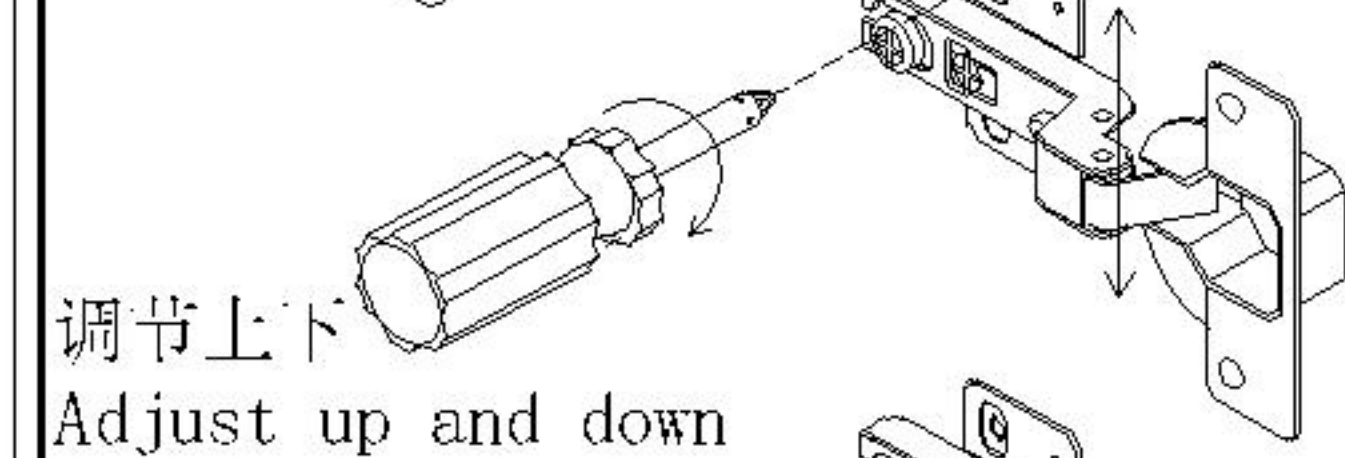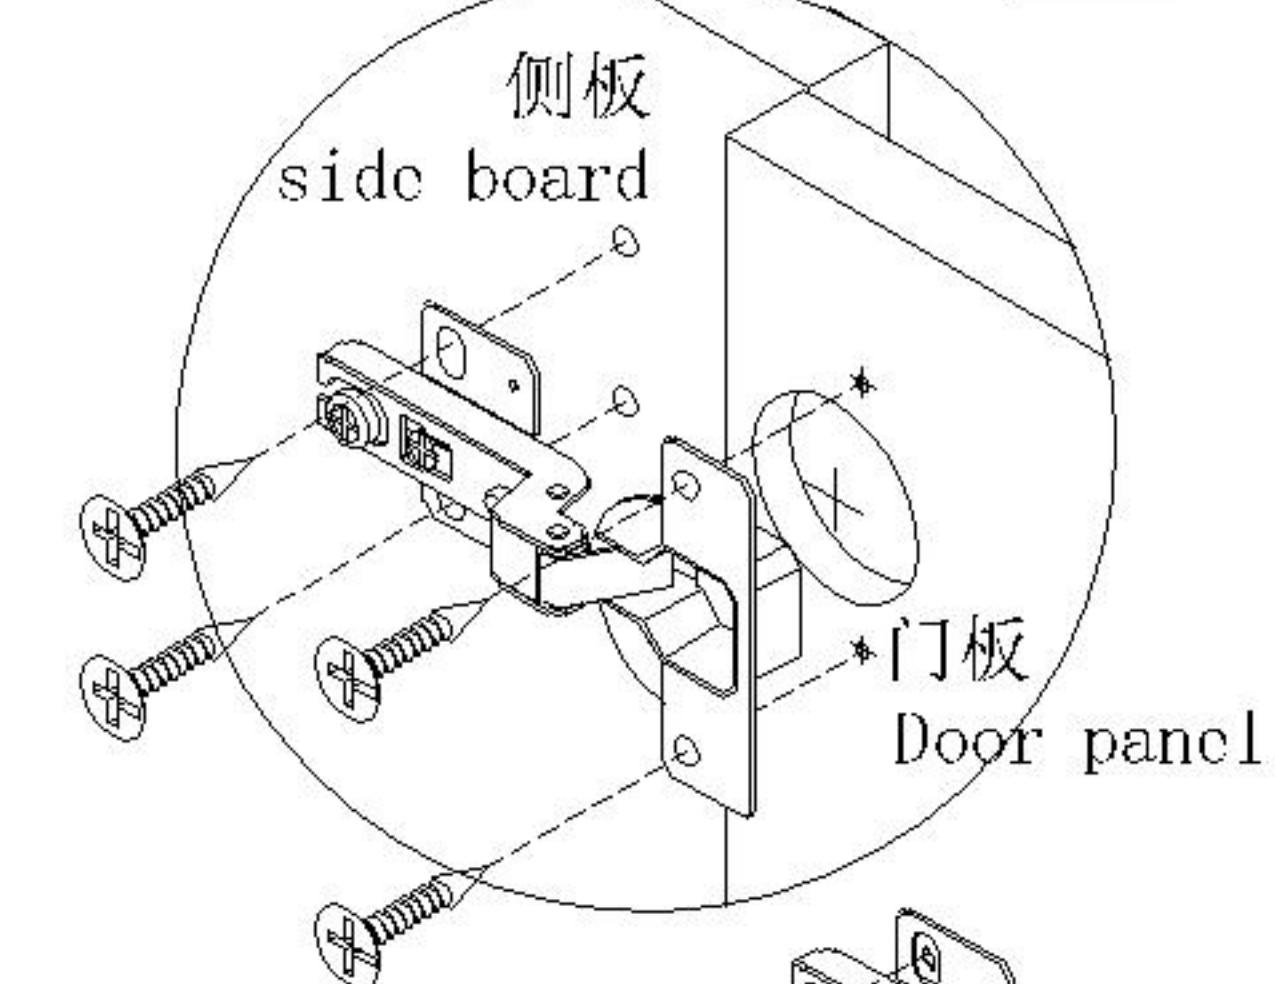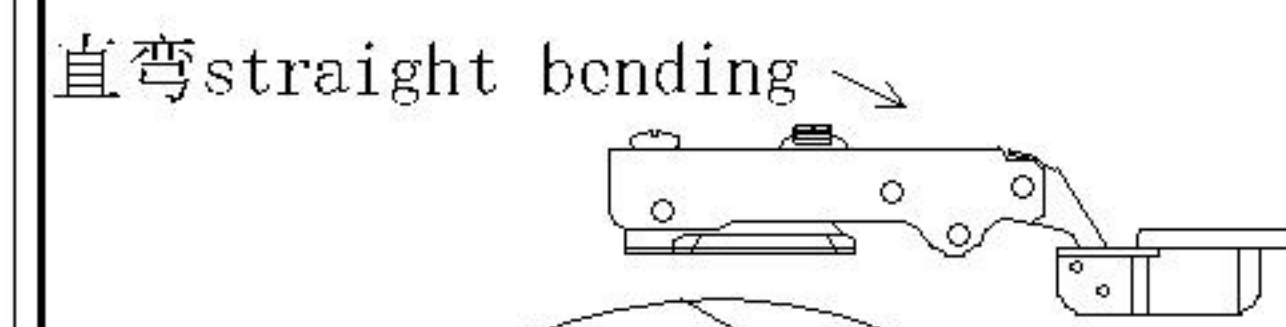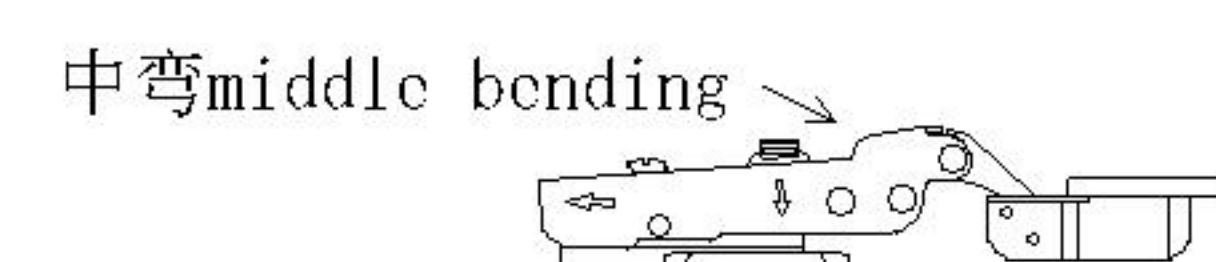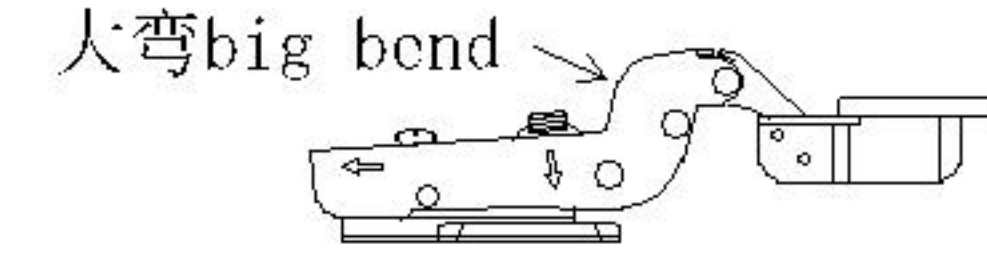


门铰
Hinge

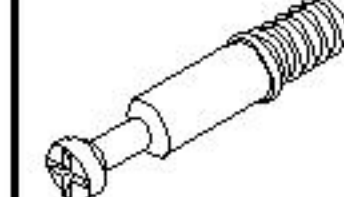


(A)*10

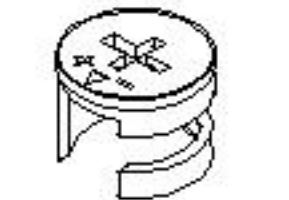


(B)*10

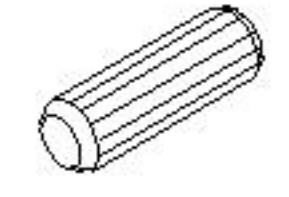


(C)*10

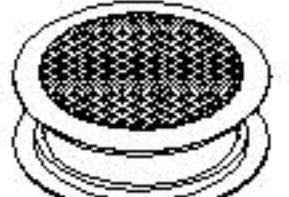


(G)*2

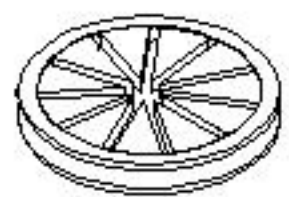


(H)*2

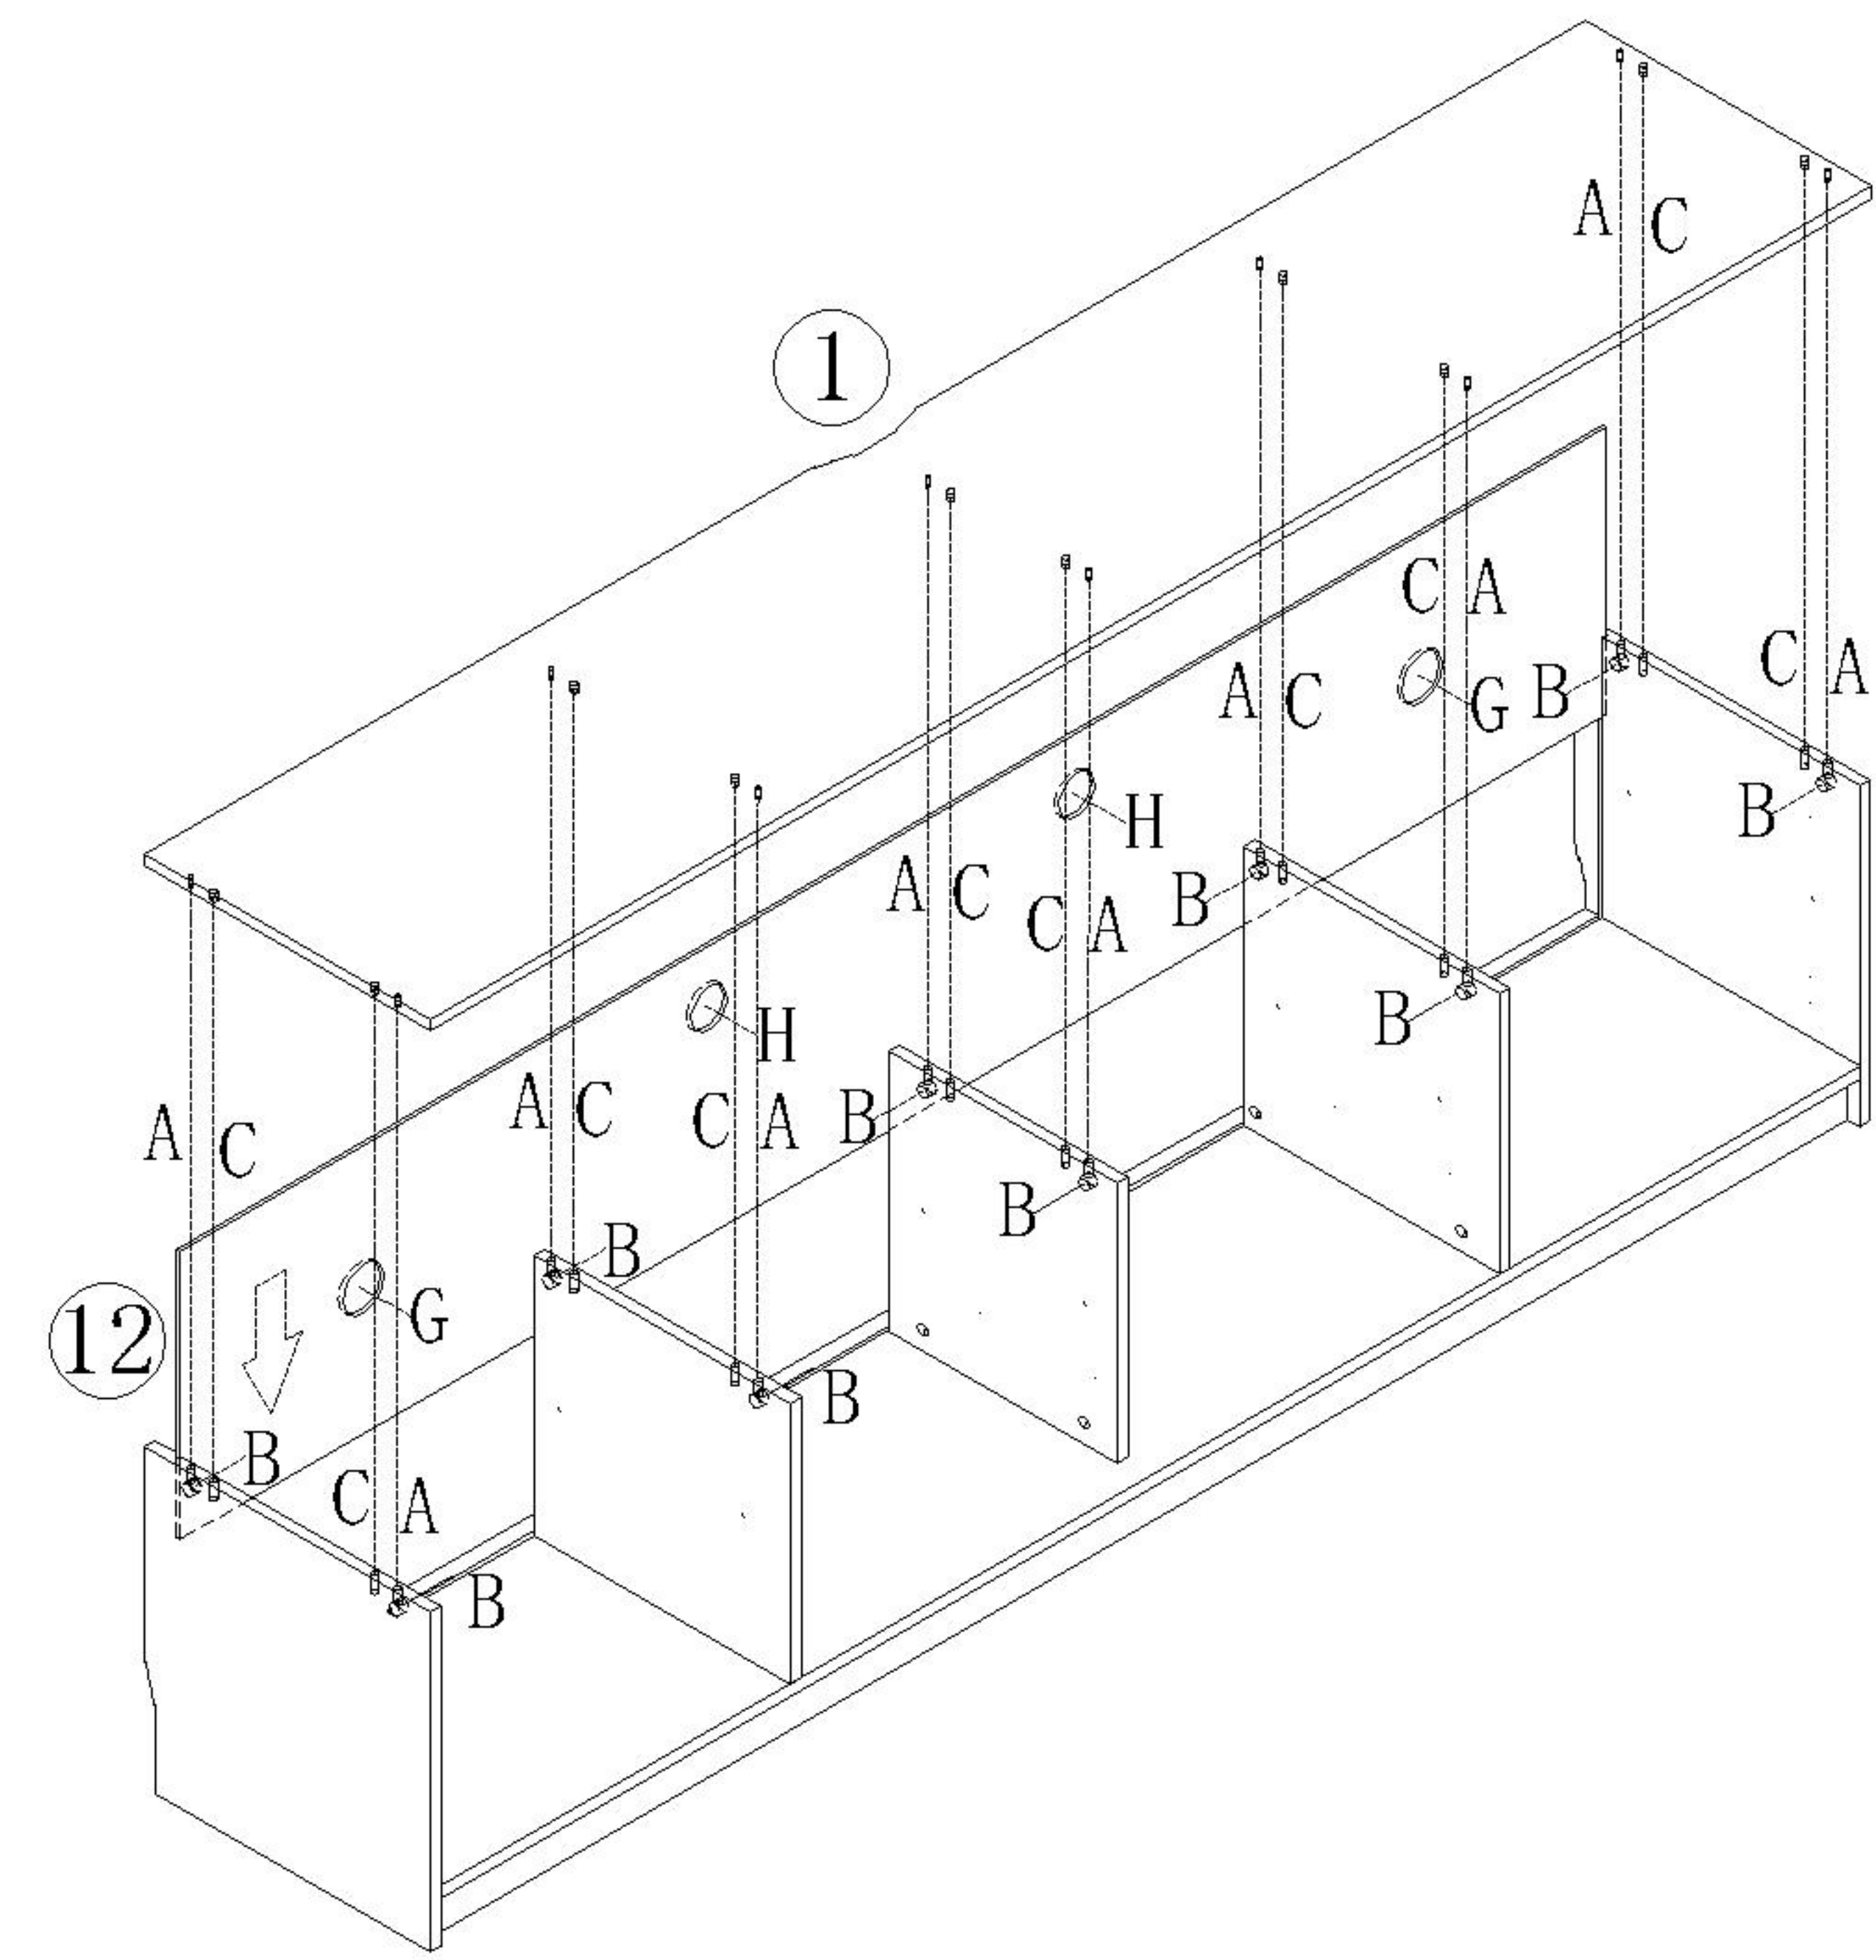


5

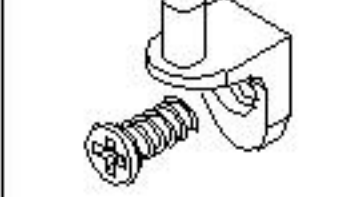


(D)*16

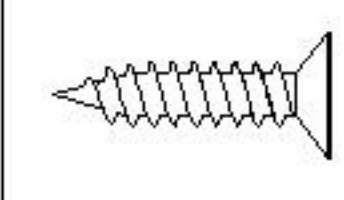

(F)*12

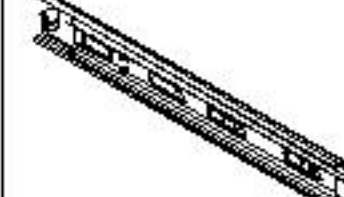


(O)*2

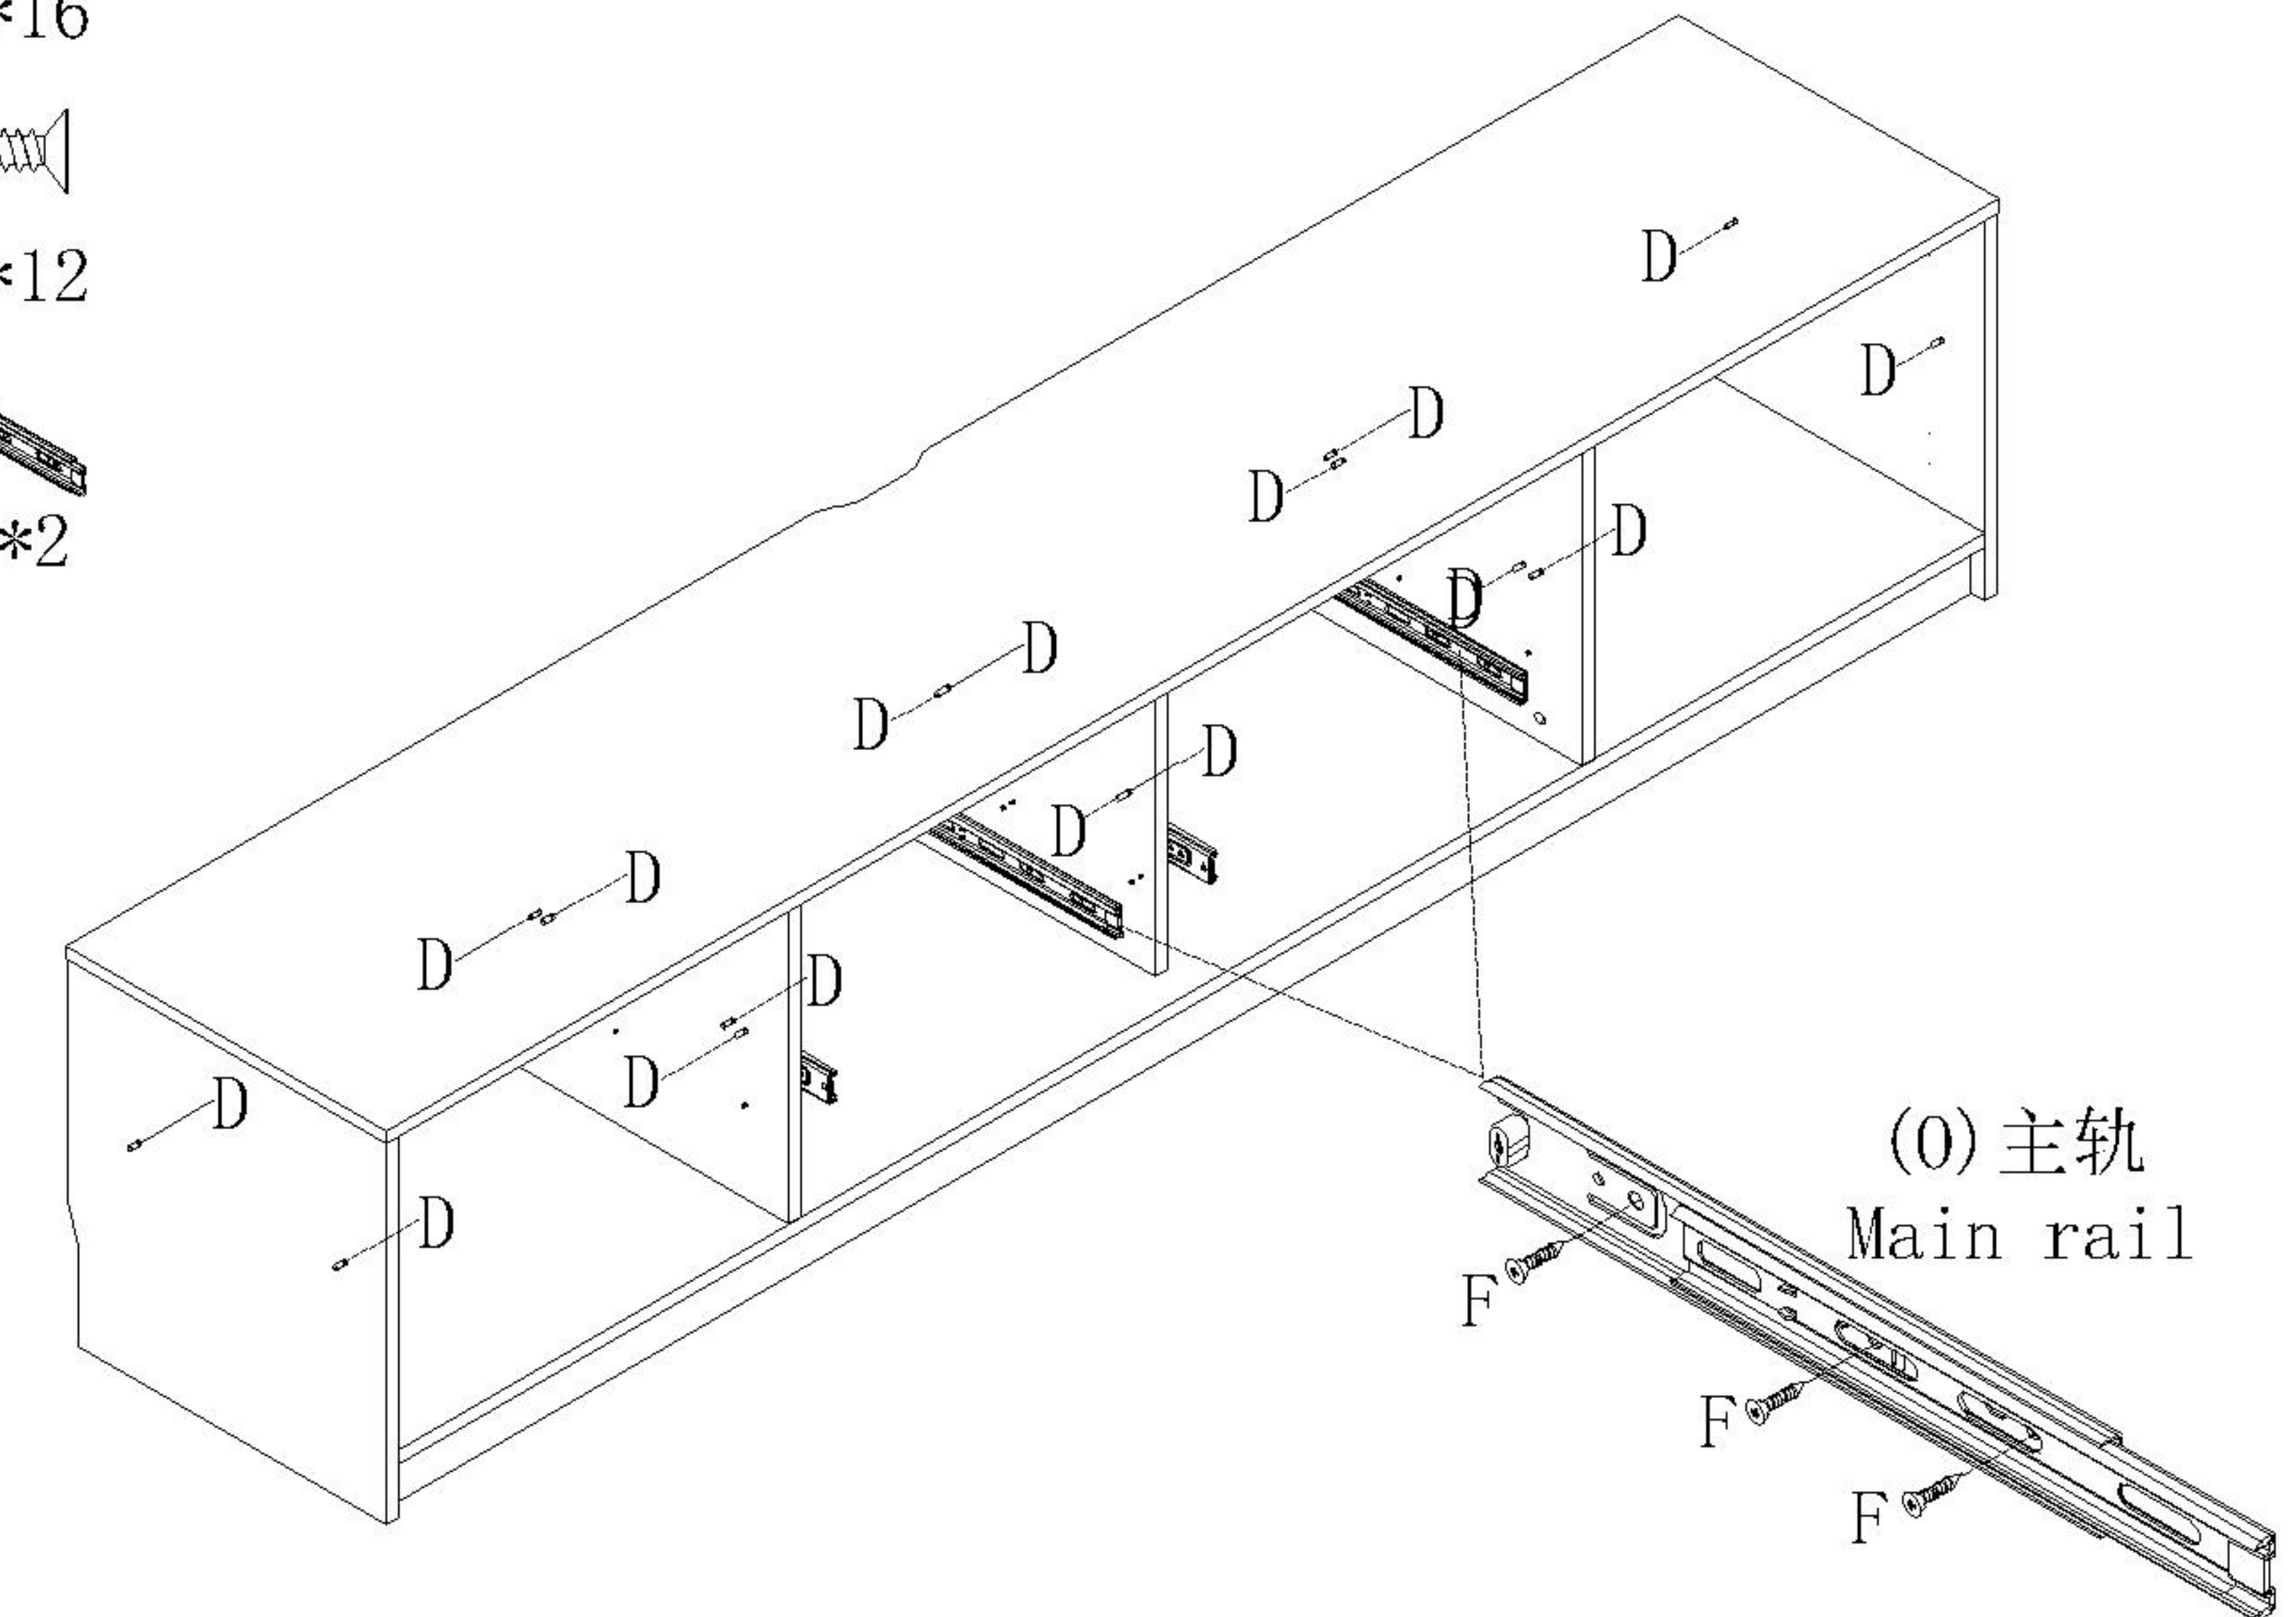


6


7

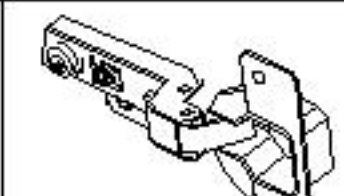

(J)*4

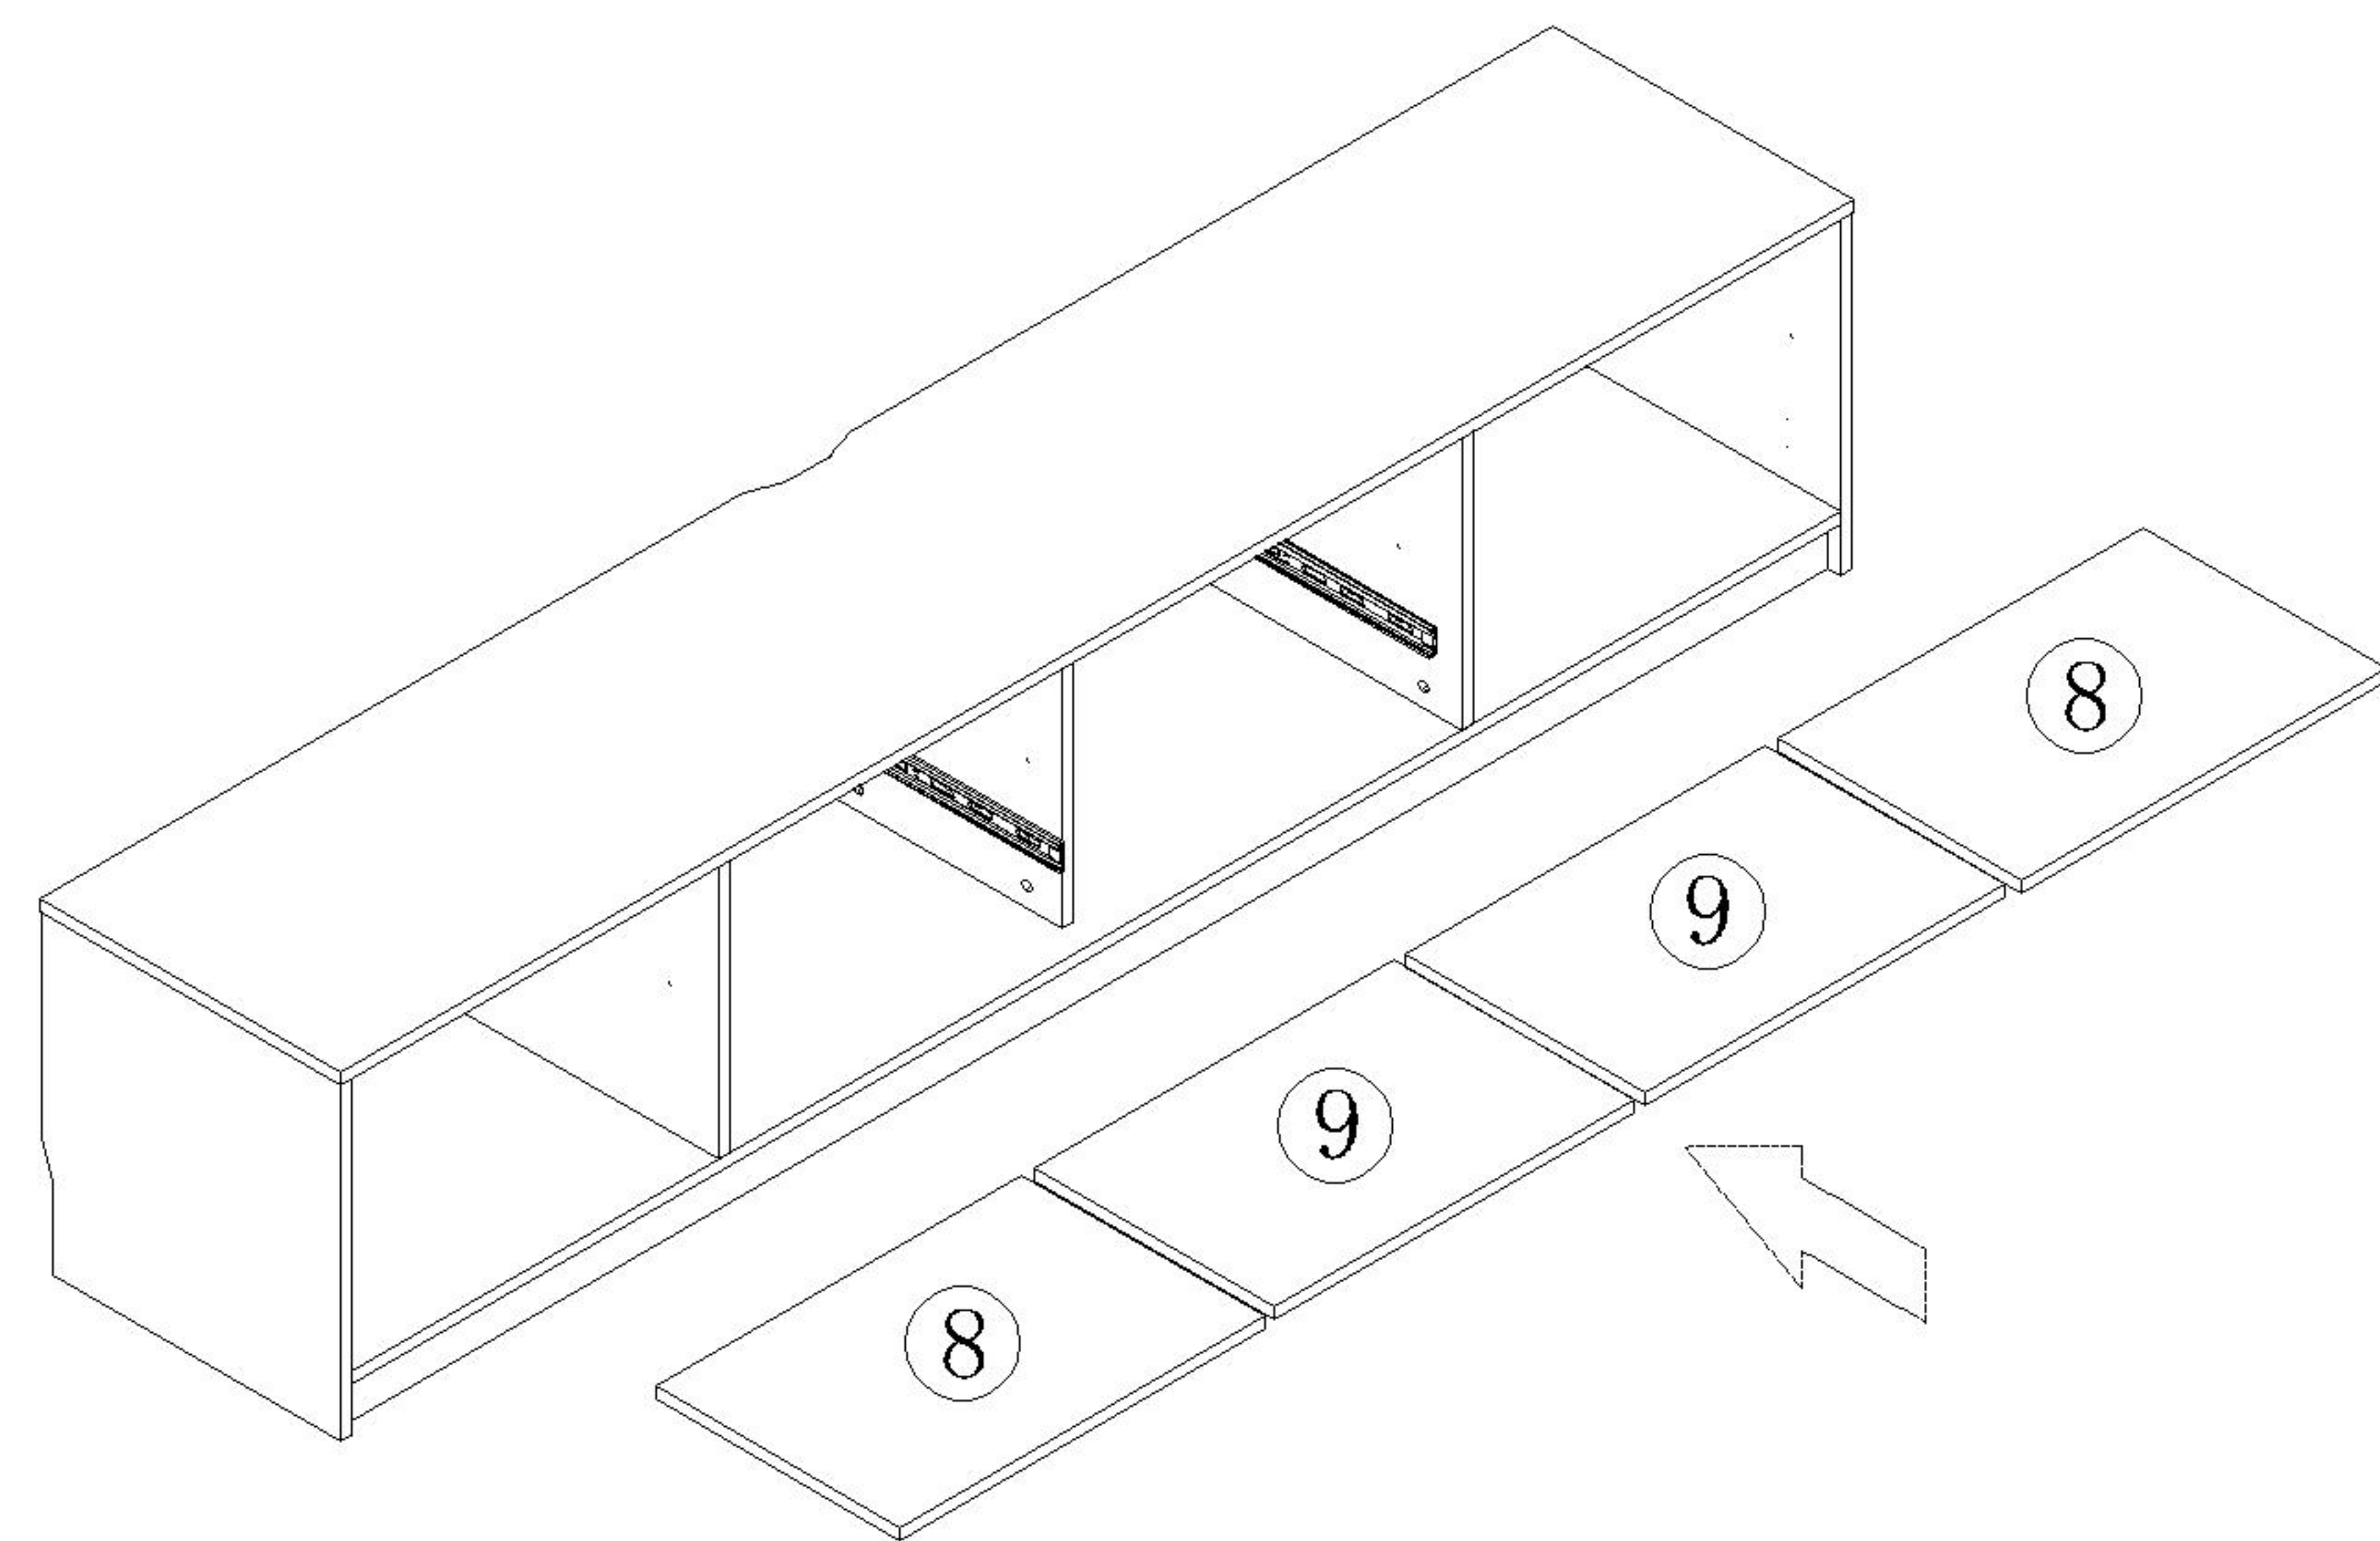


8





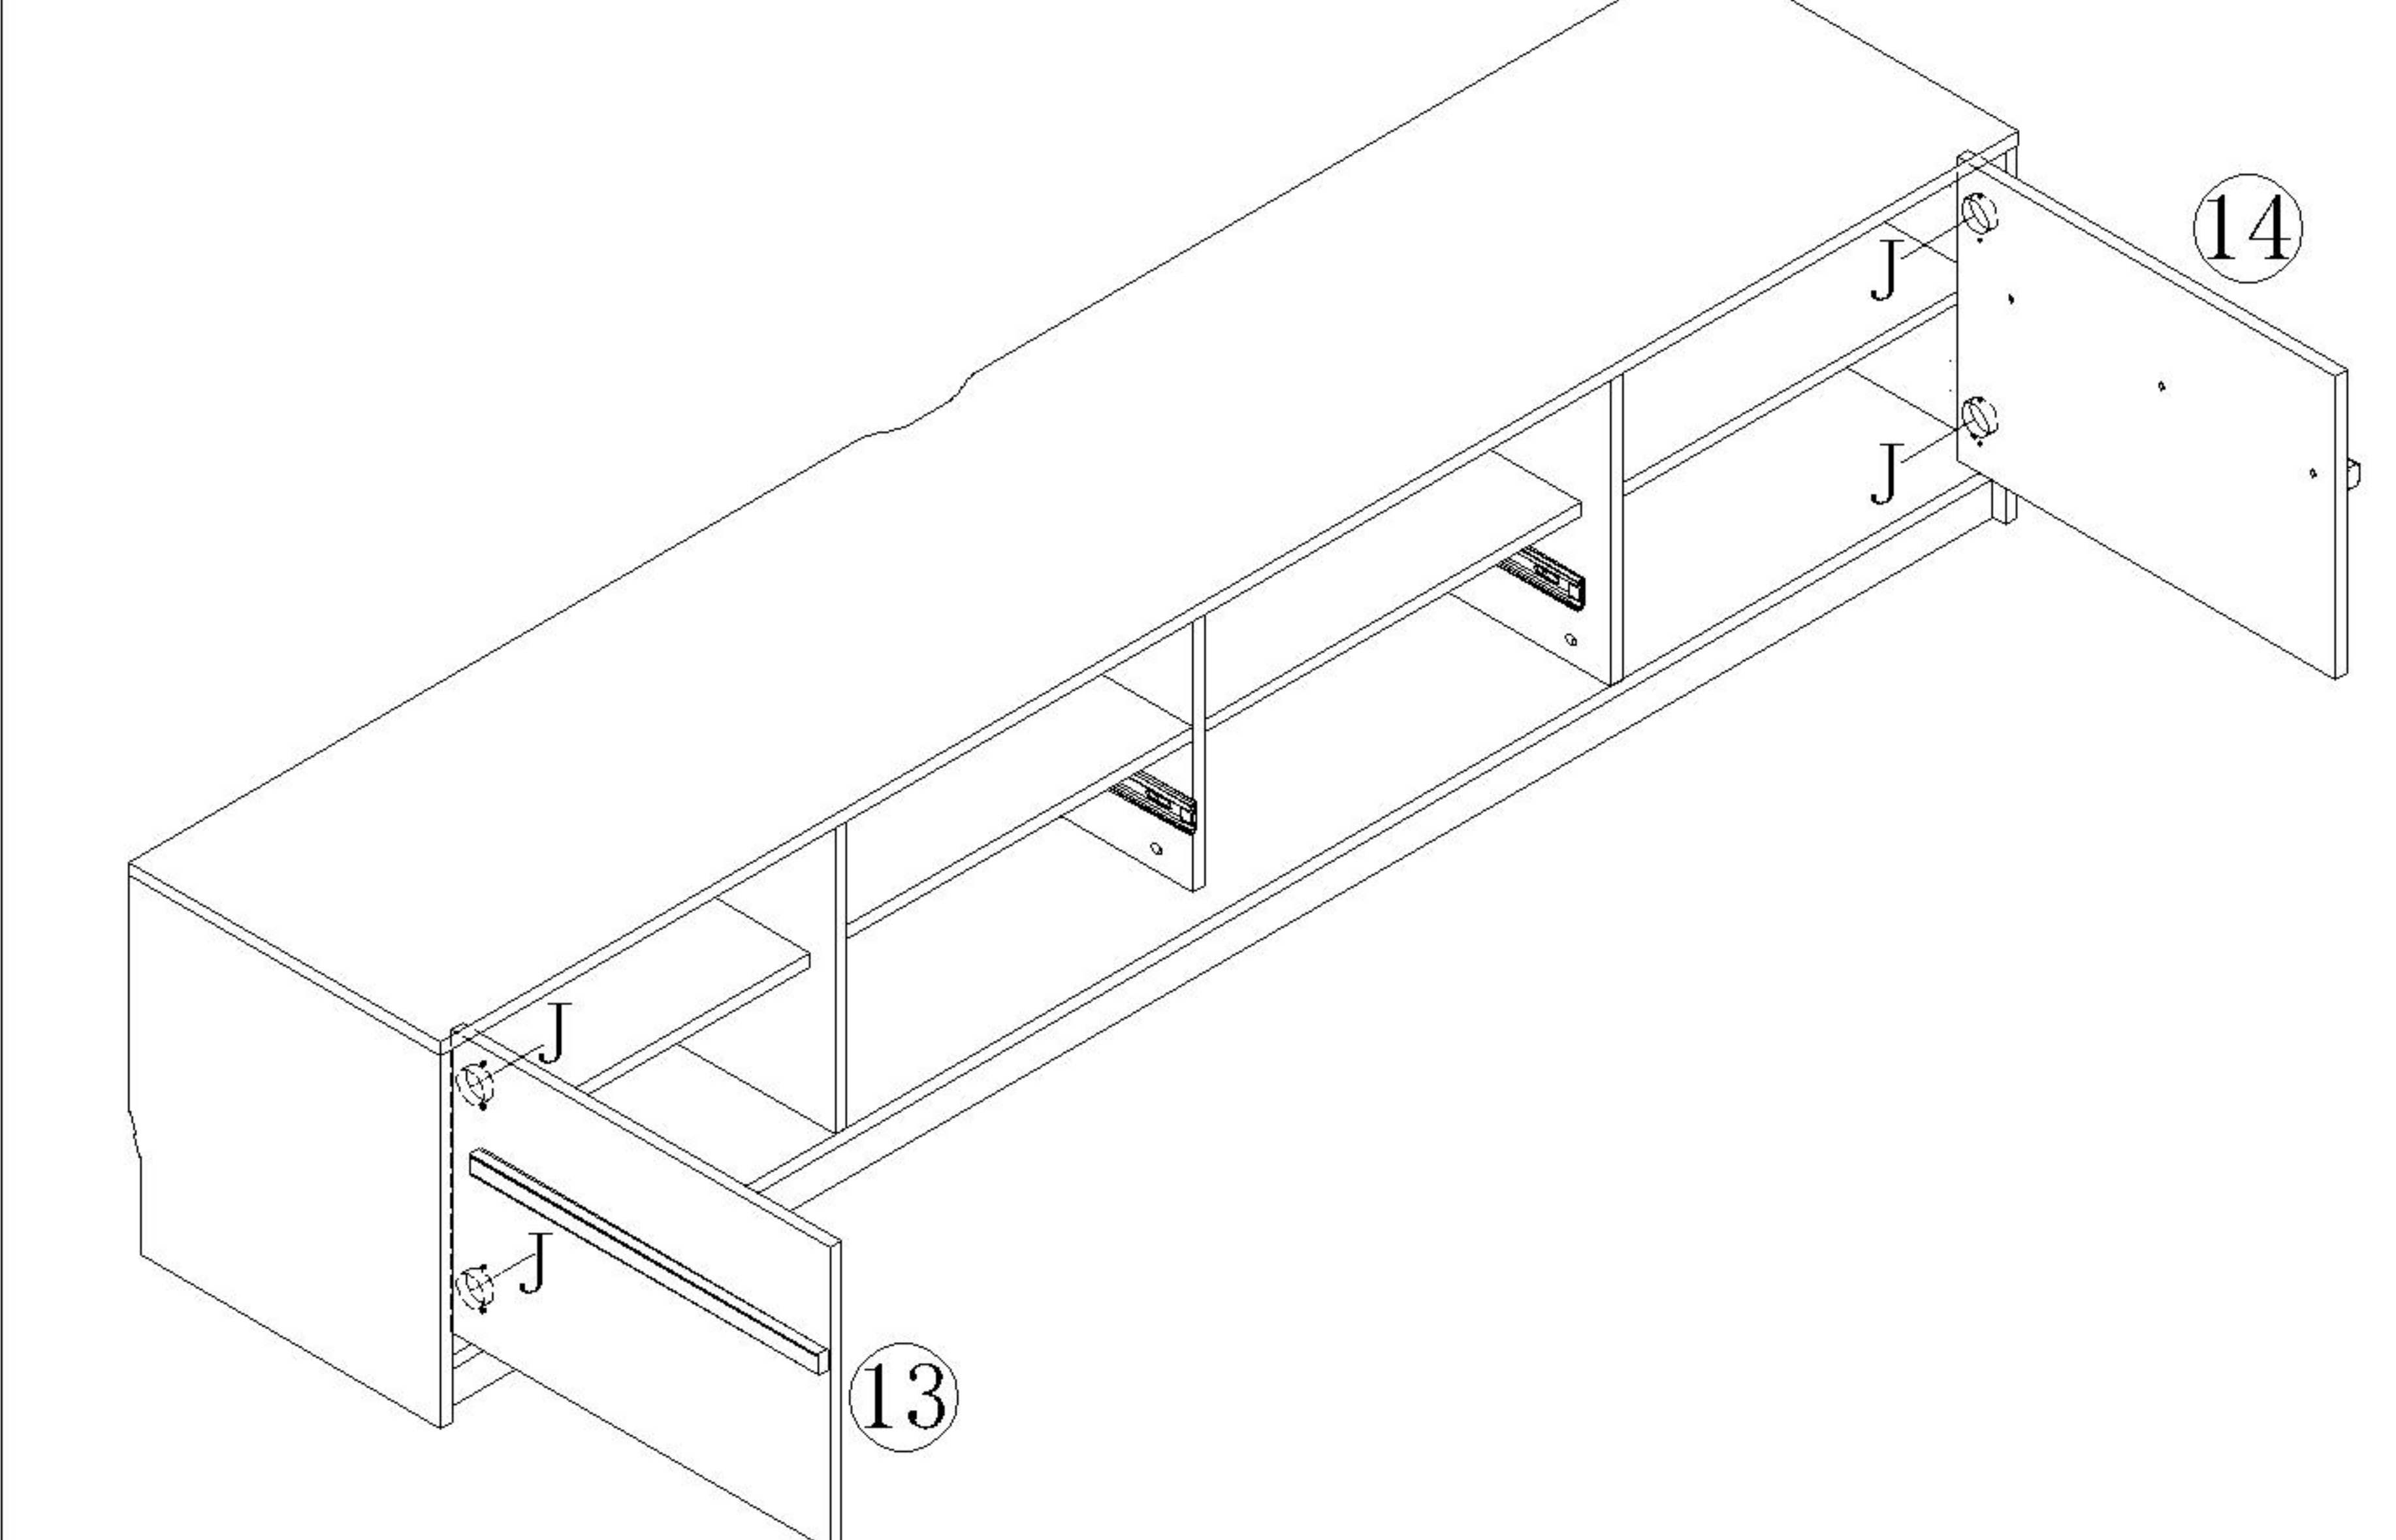


安装方法/
Installation method

1
阀门开关(下压为开)
Valve switch
(press down to open)

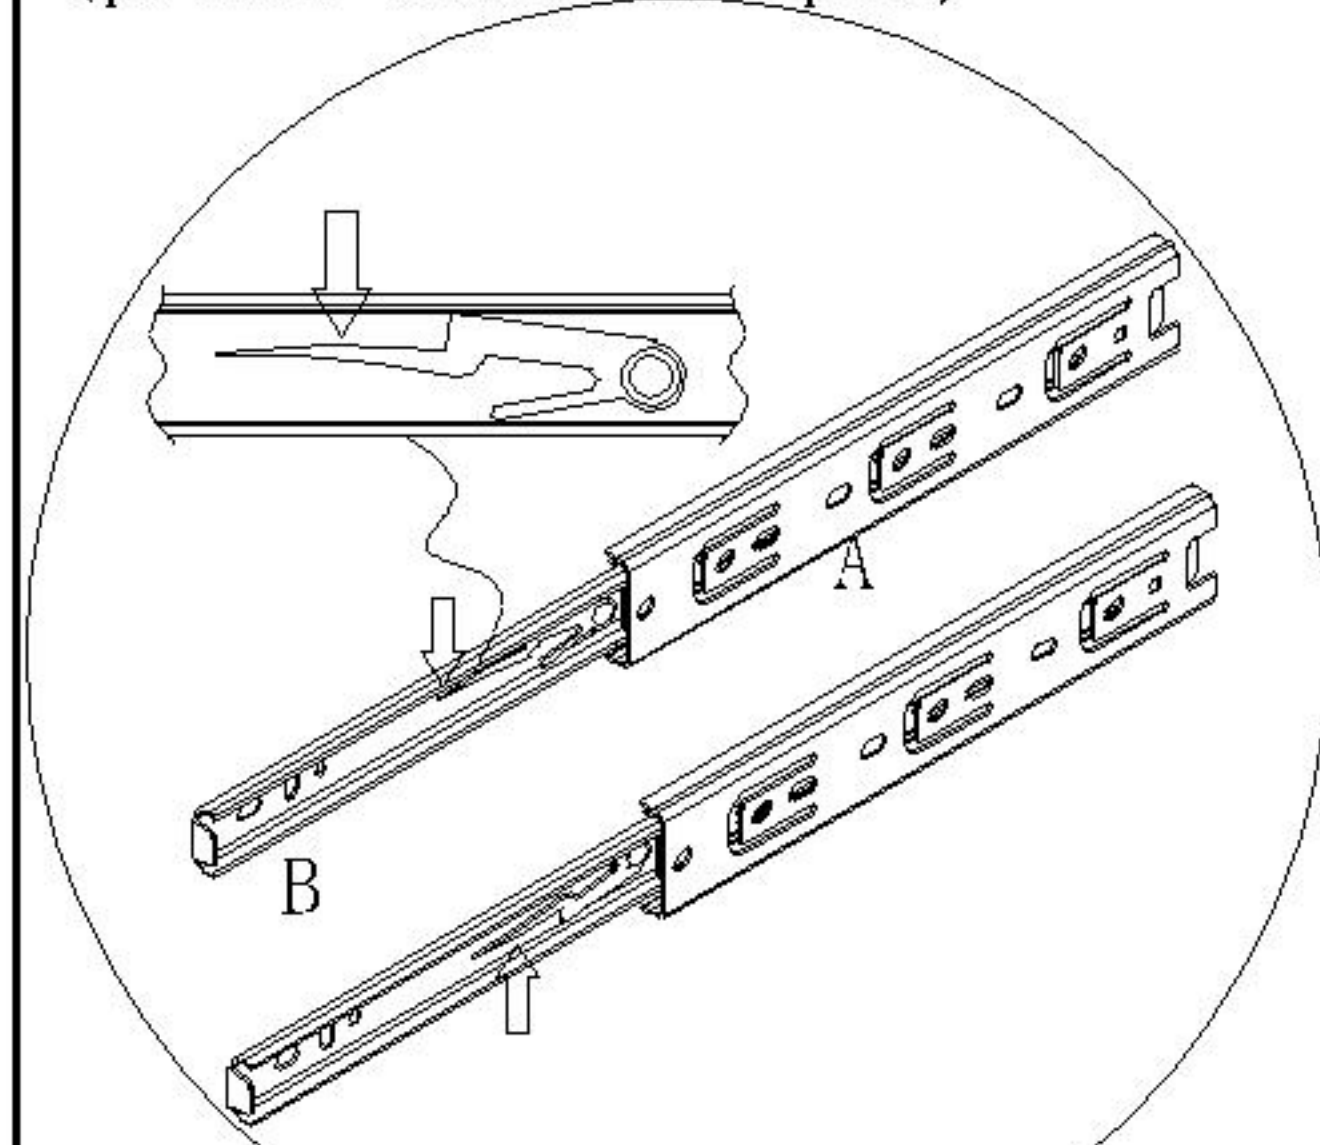


注: 先将A与B拆下来
Note: remove a and B first

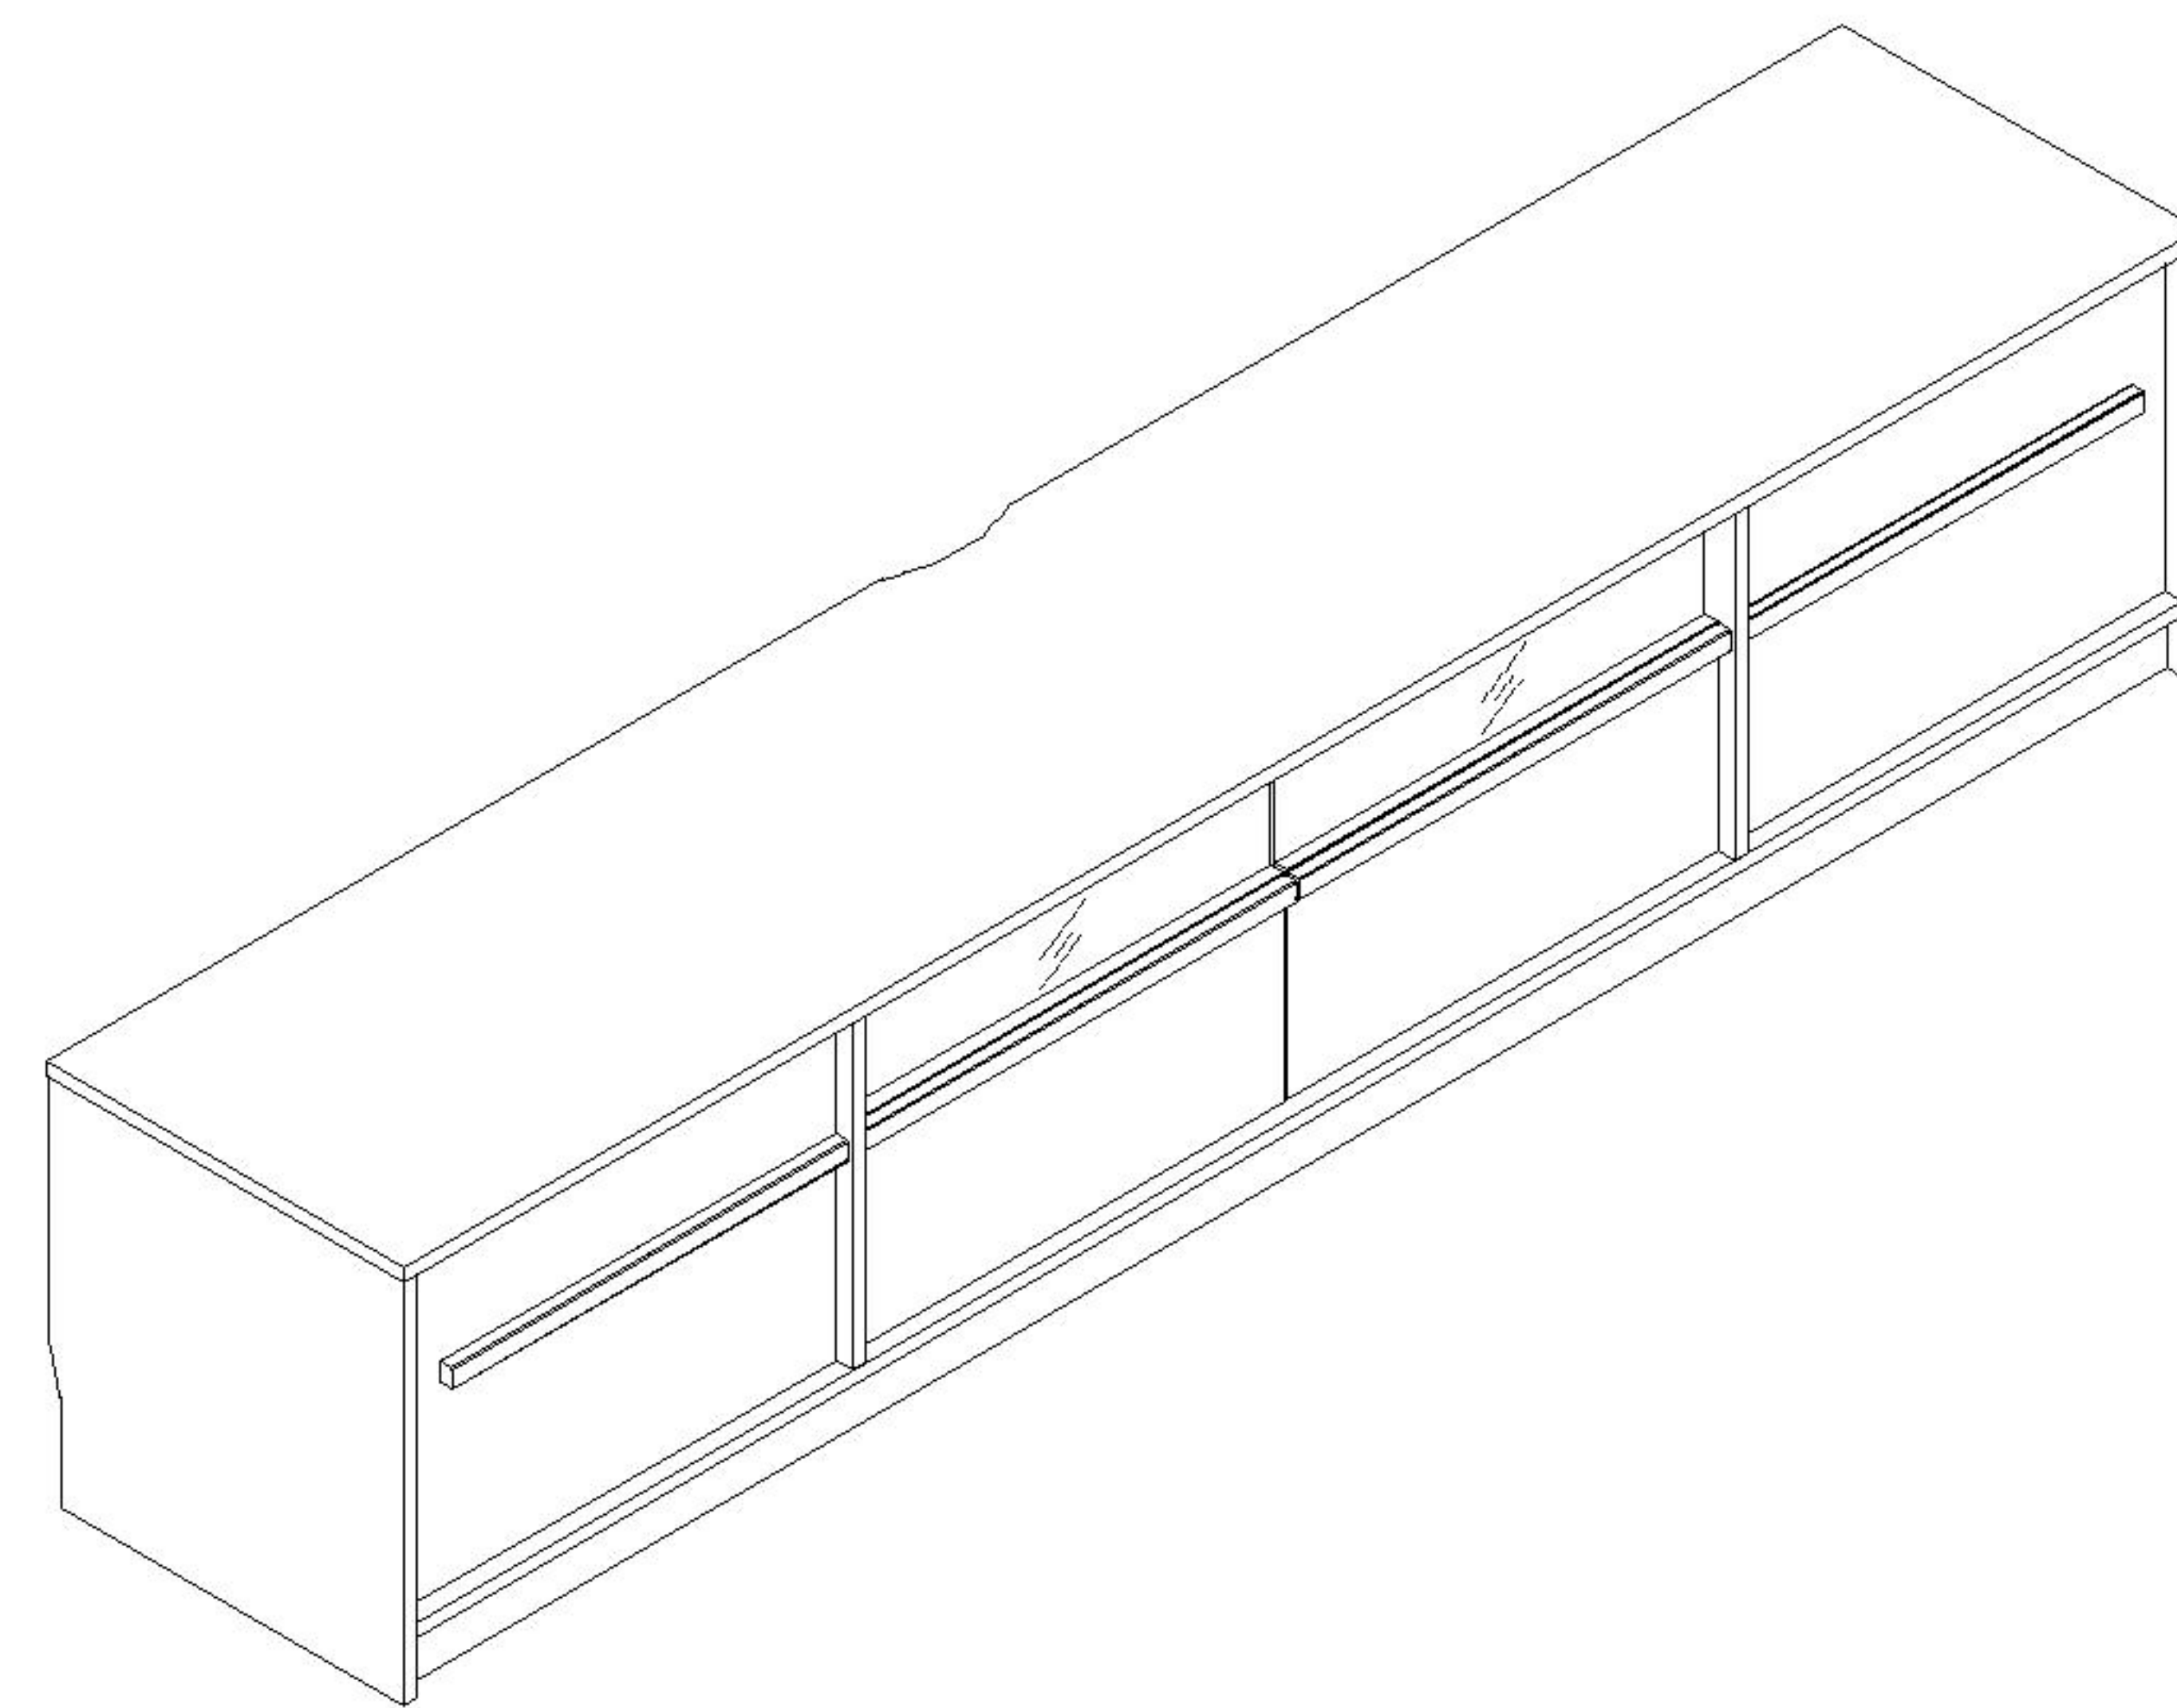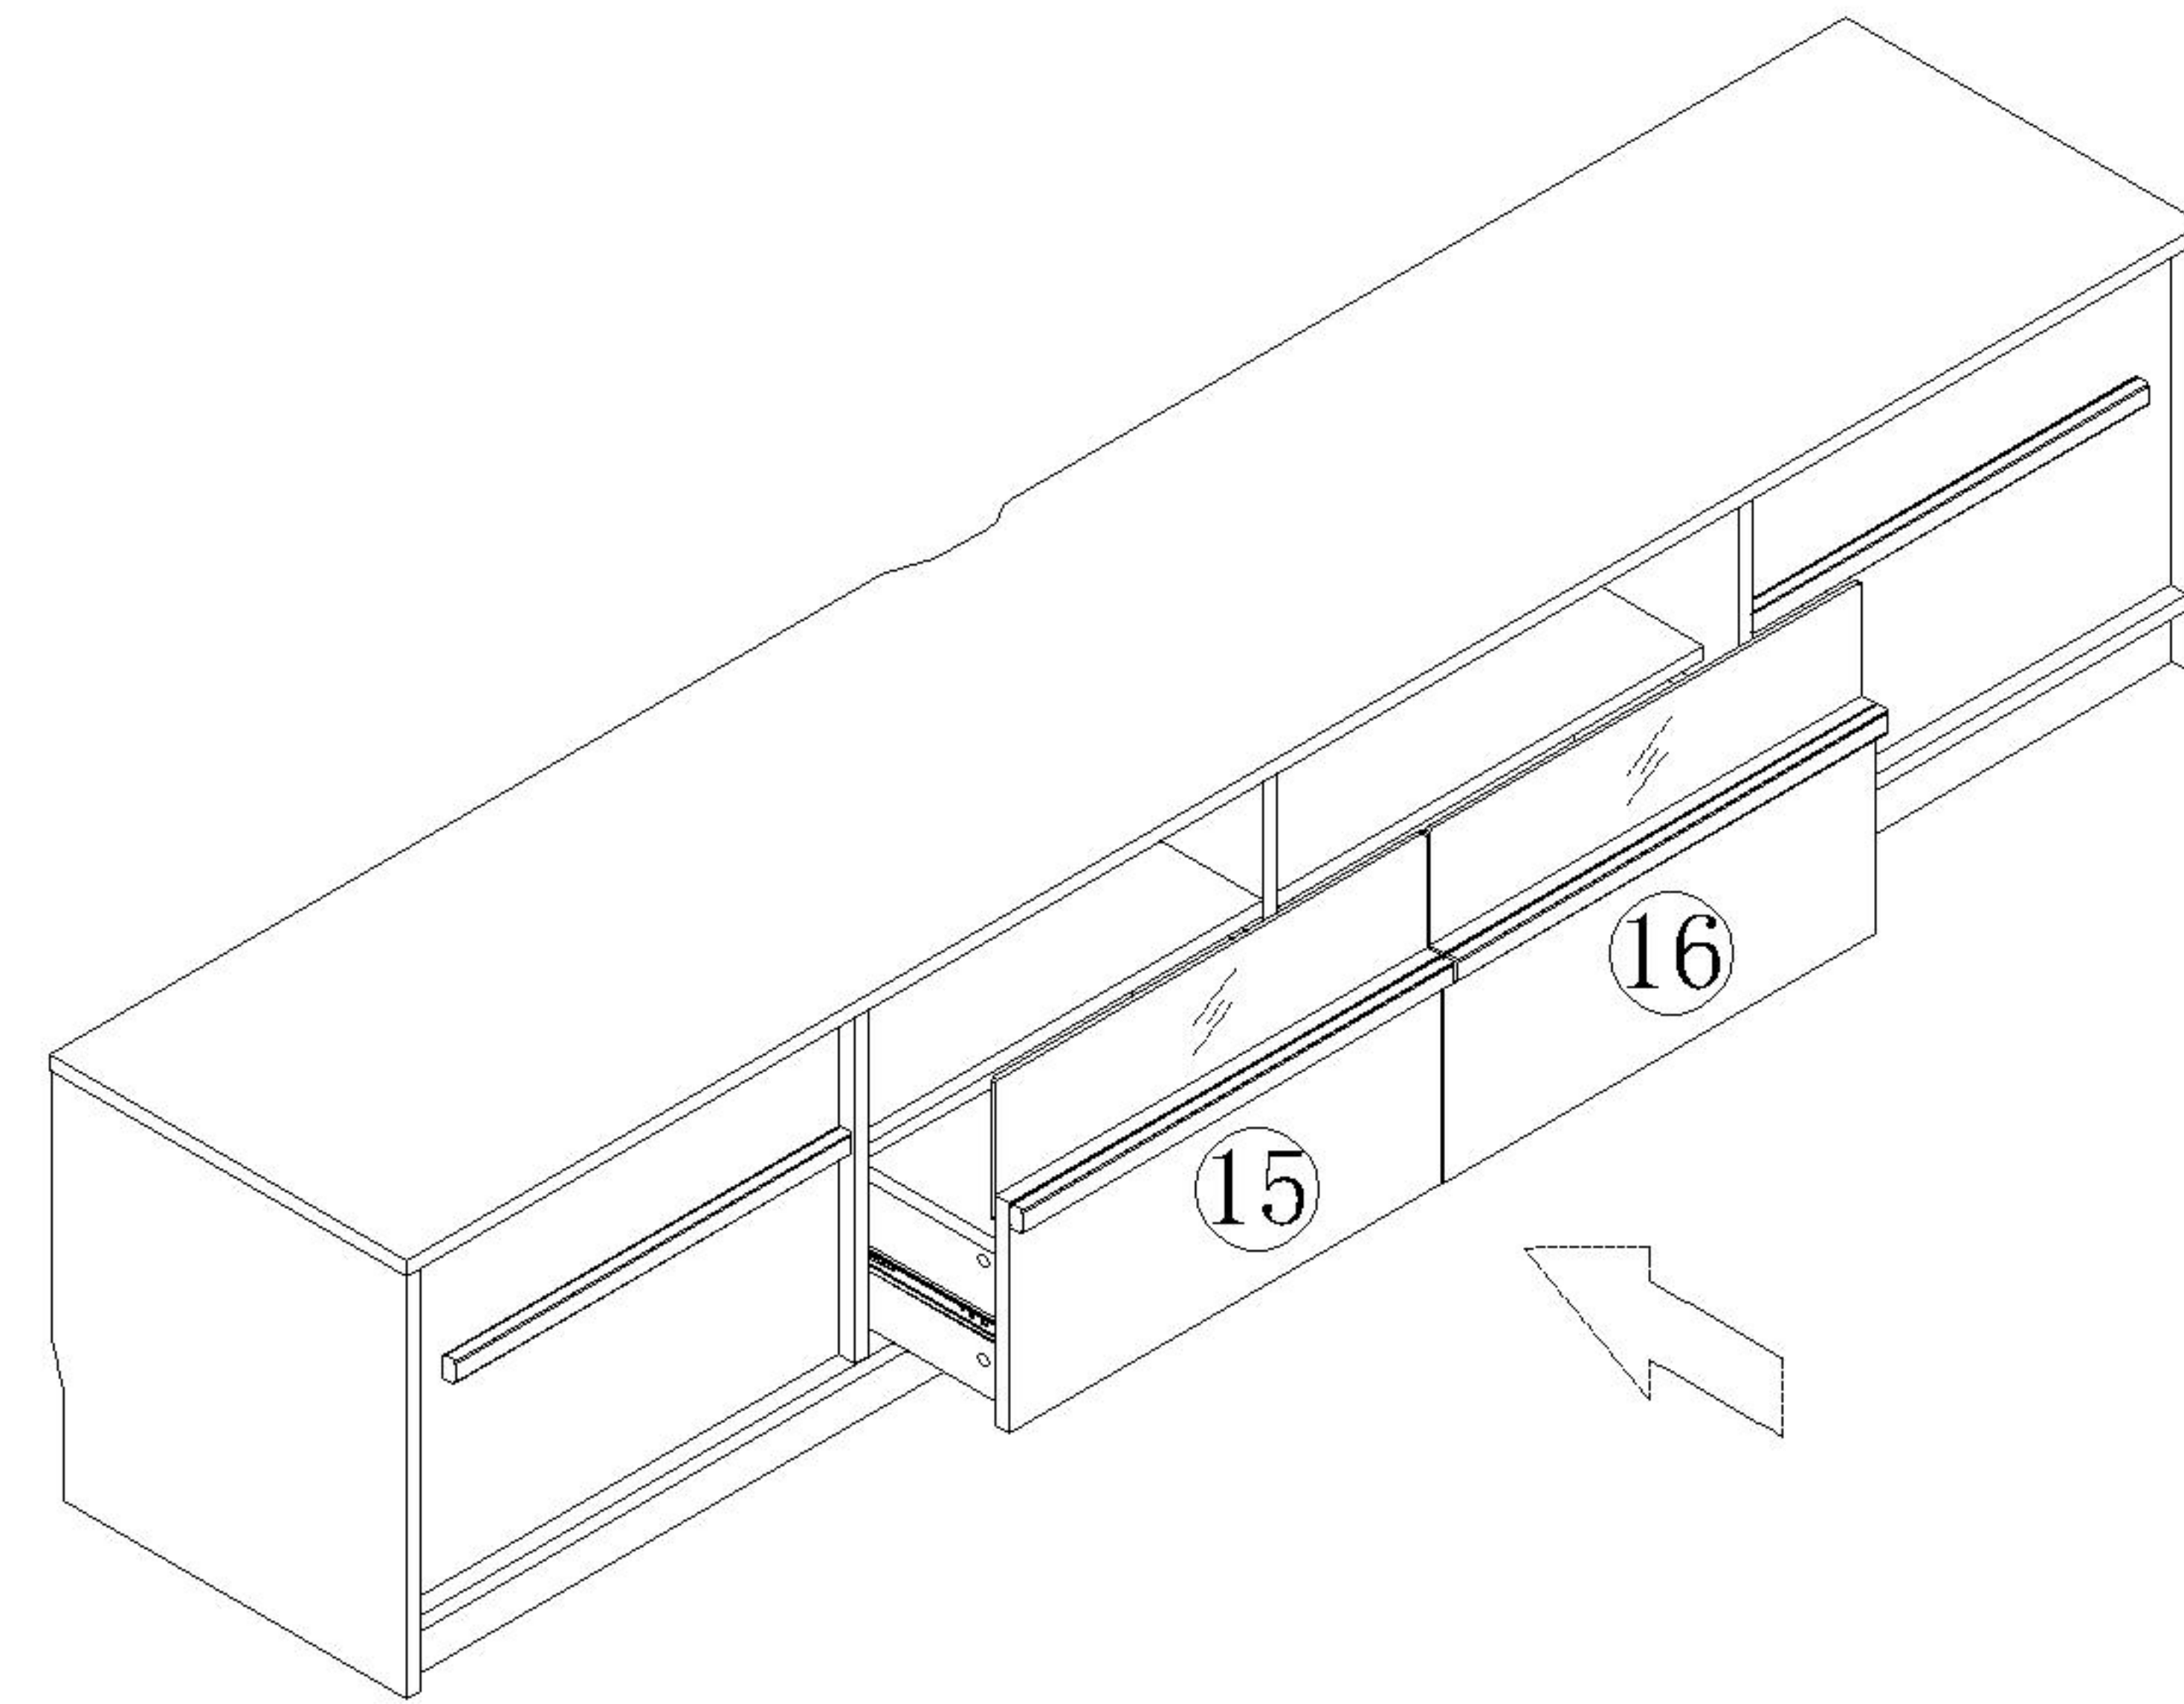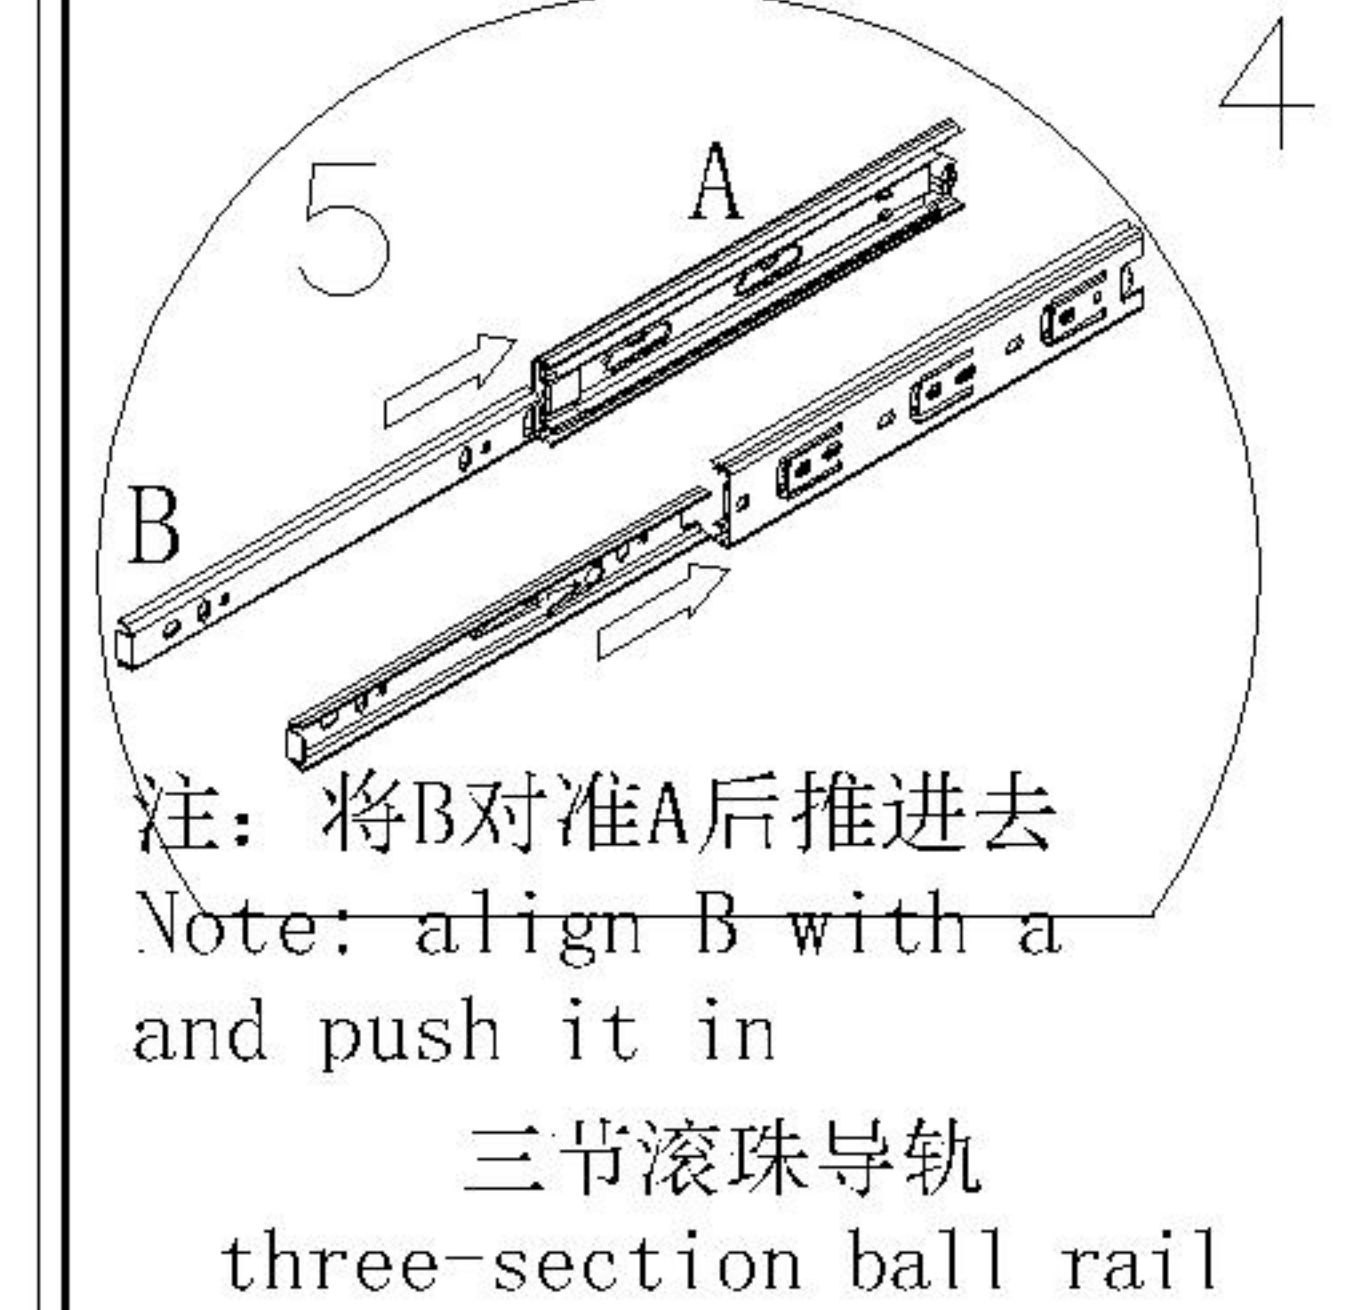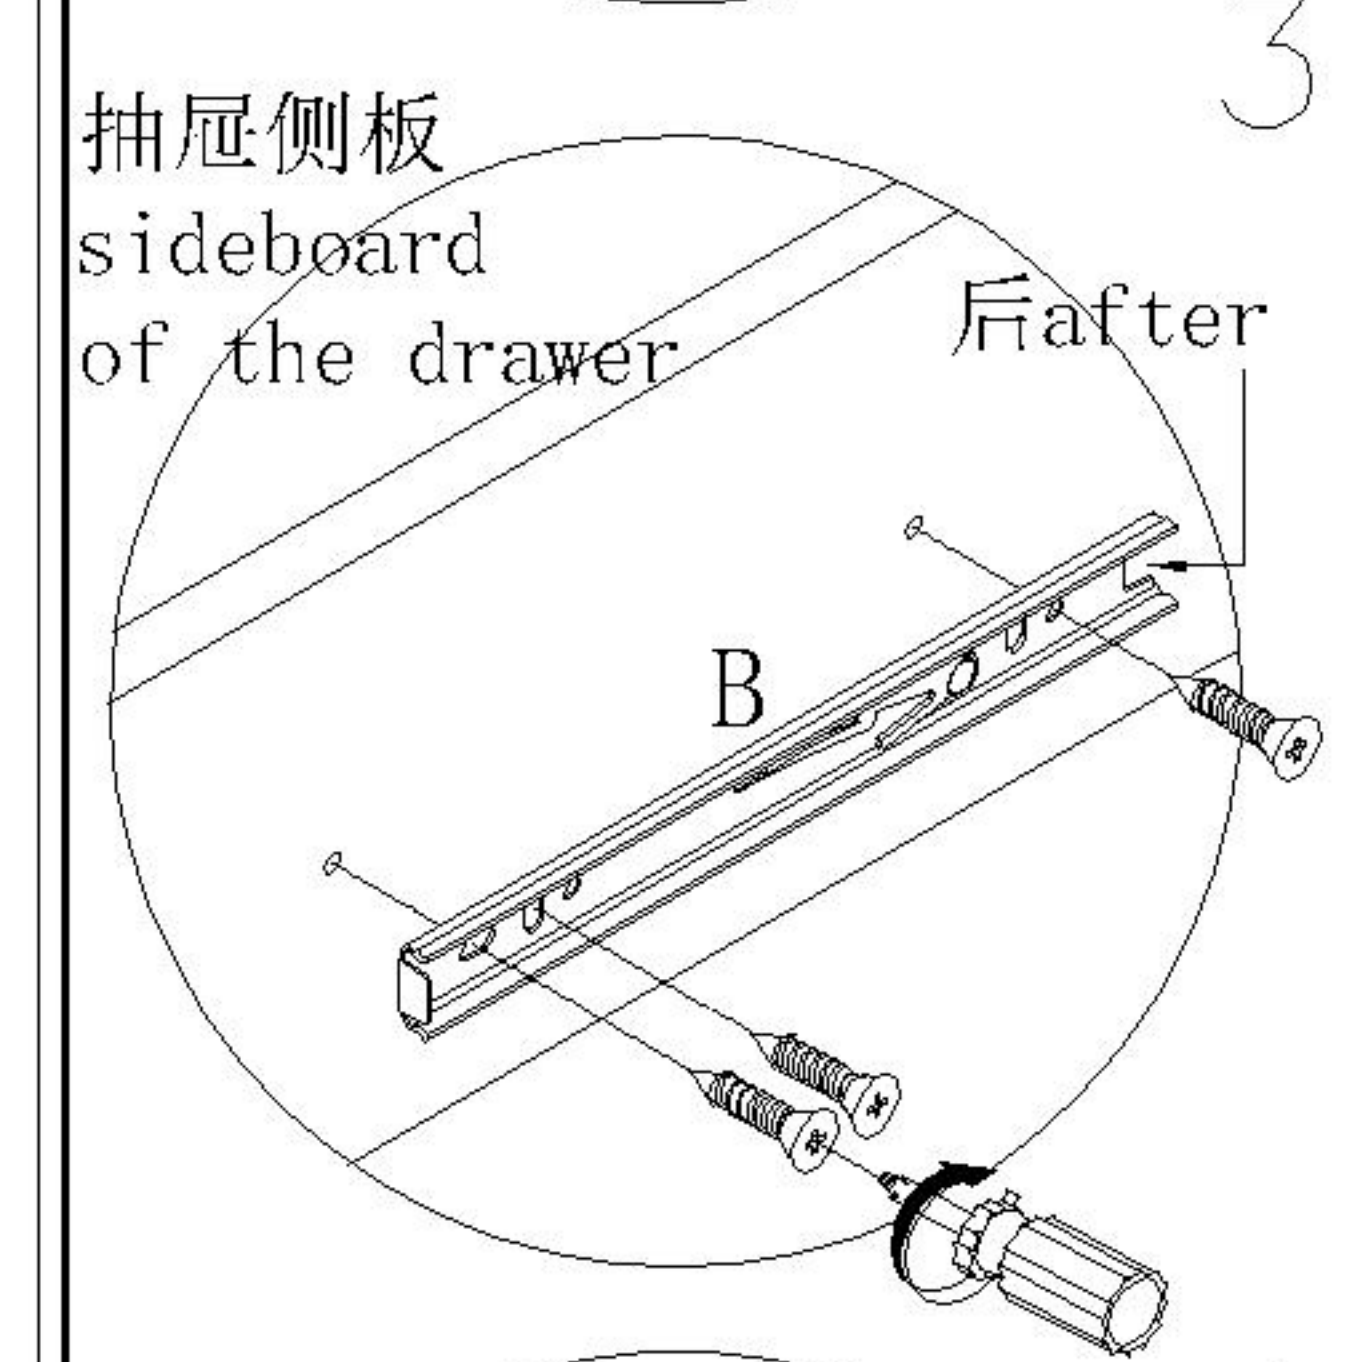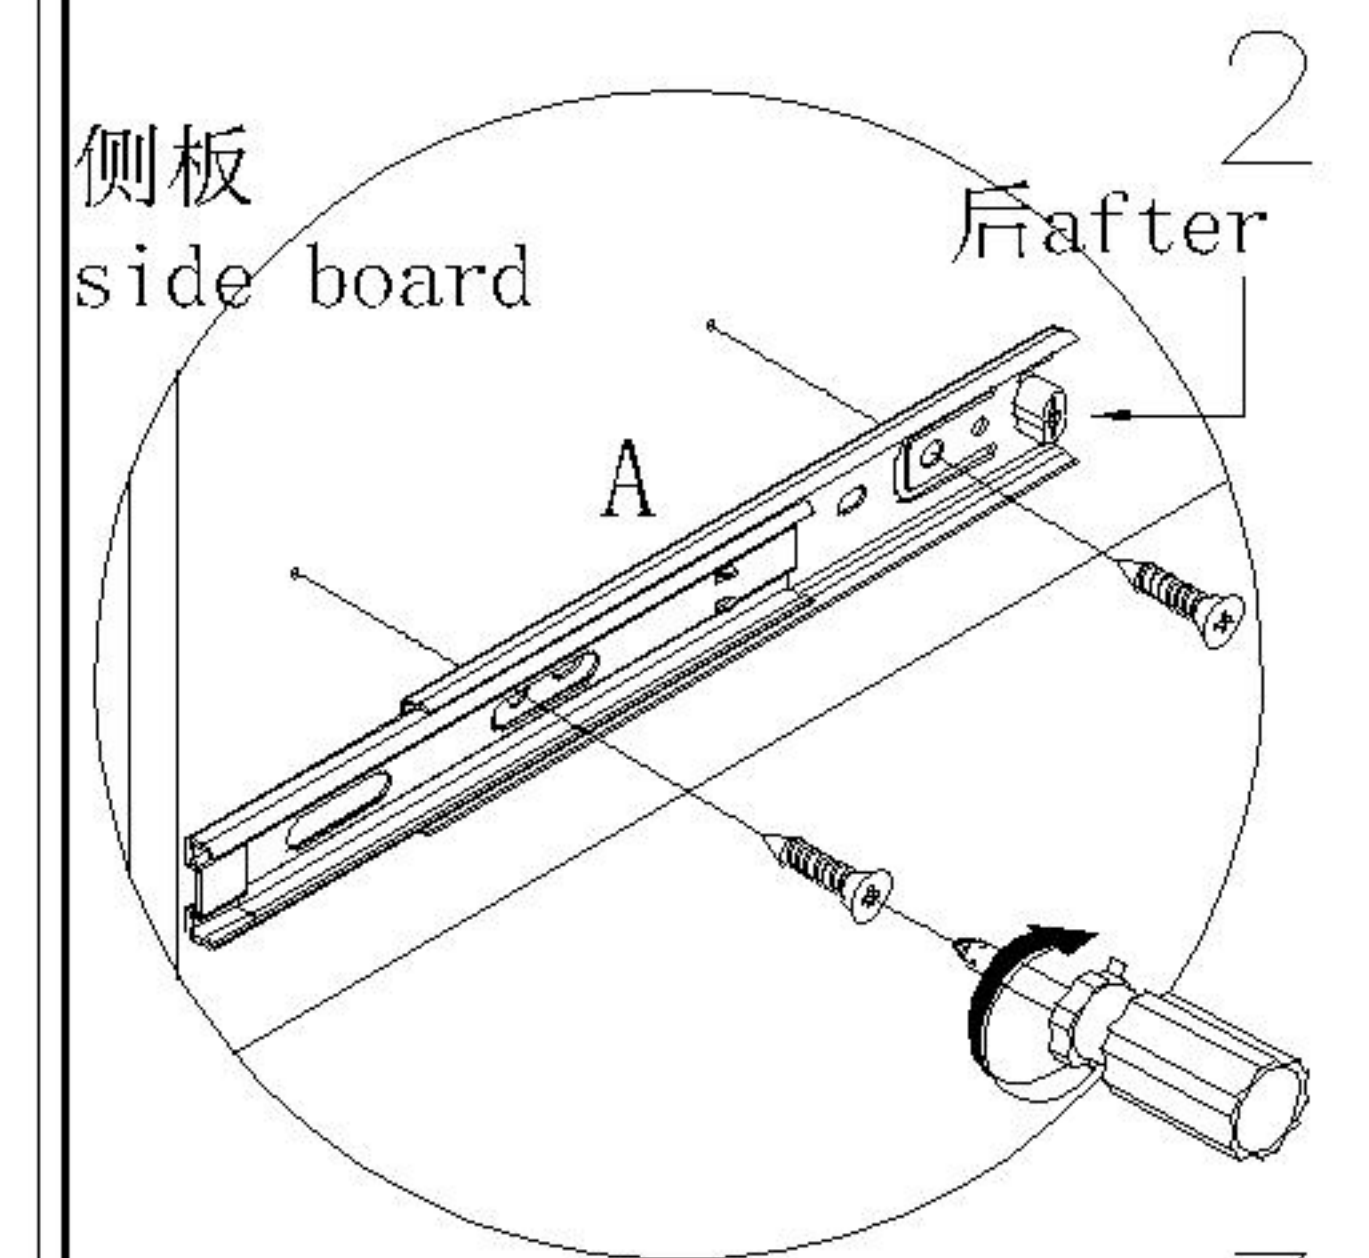




9
















(E)*8
(F)*8

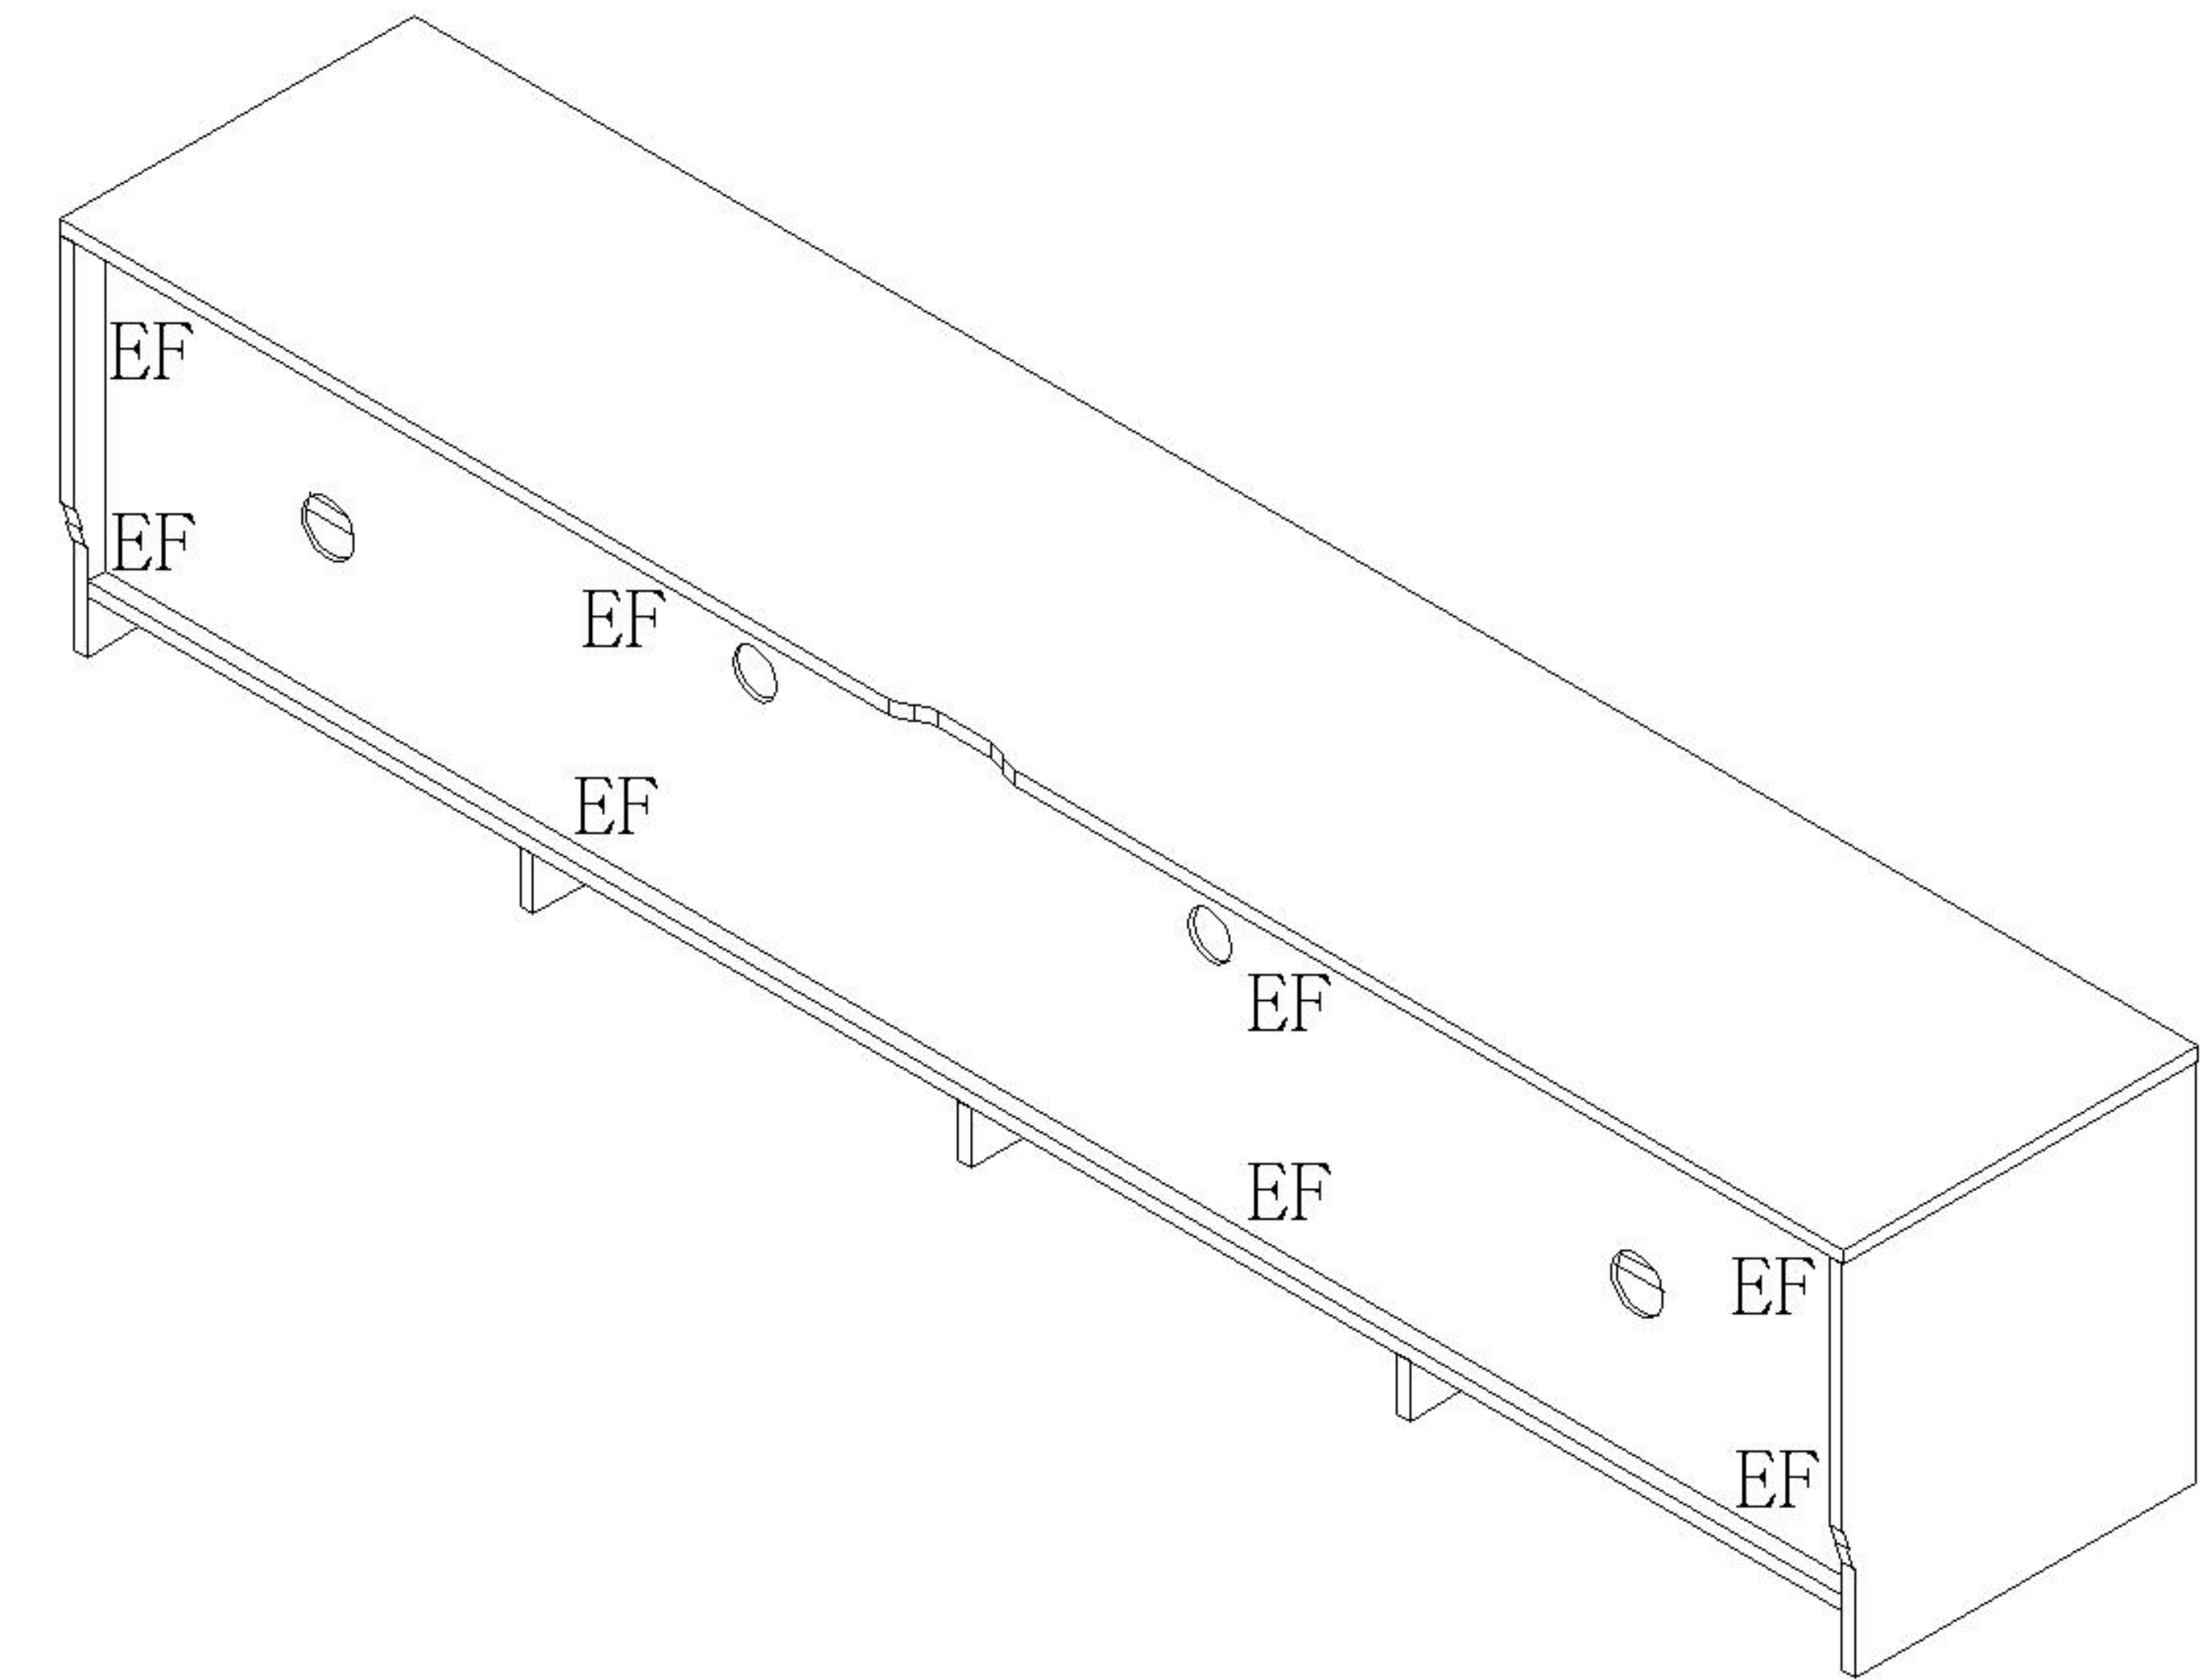


10

11

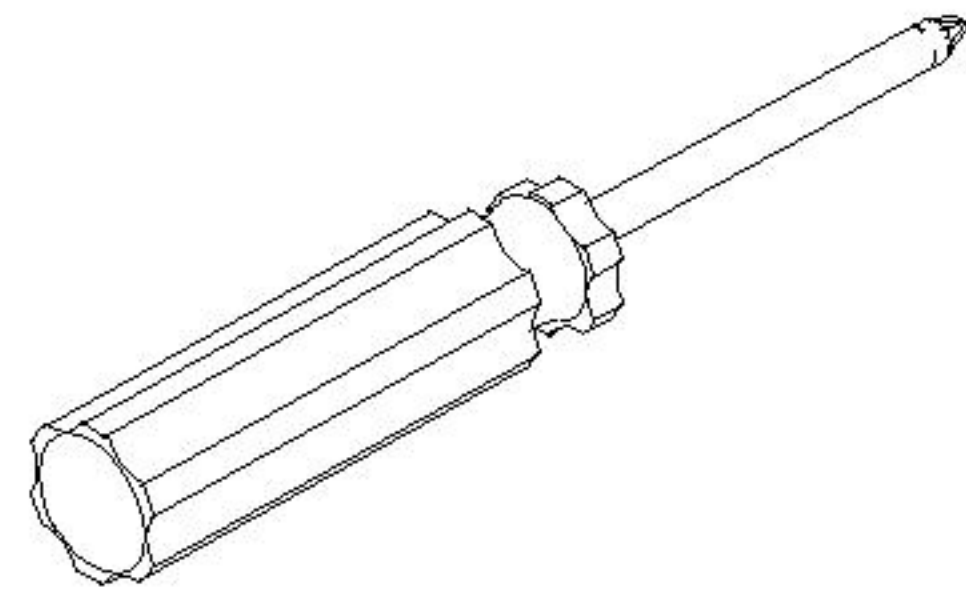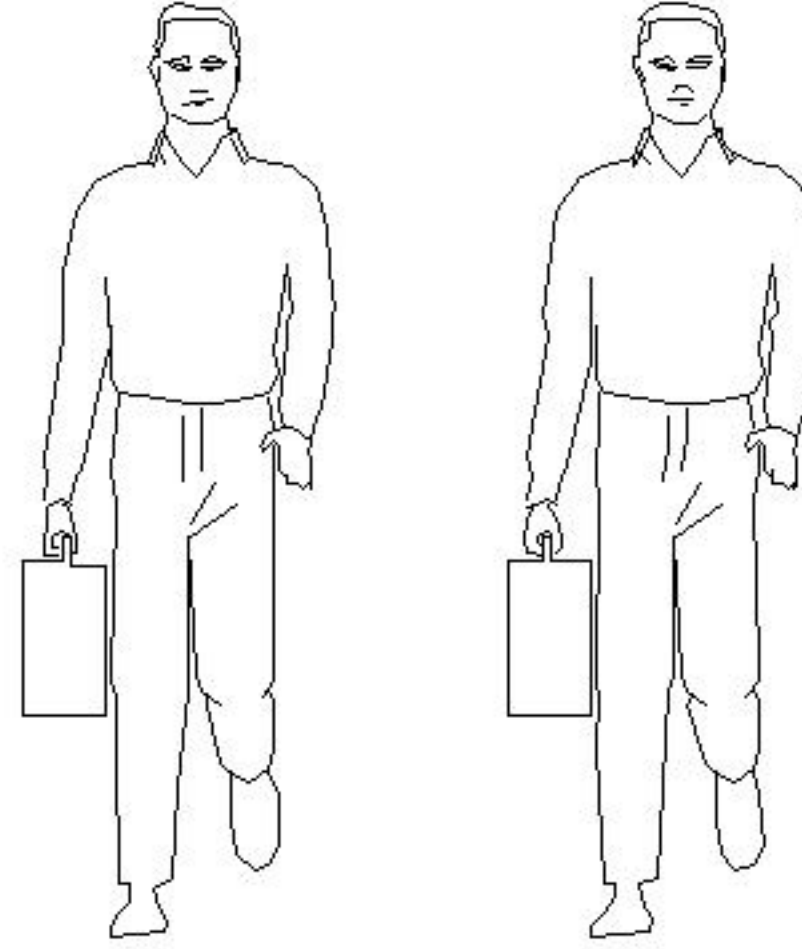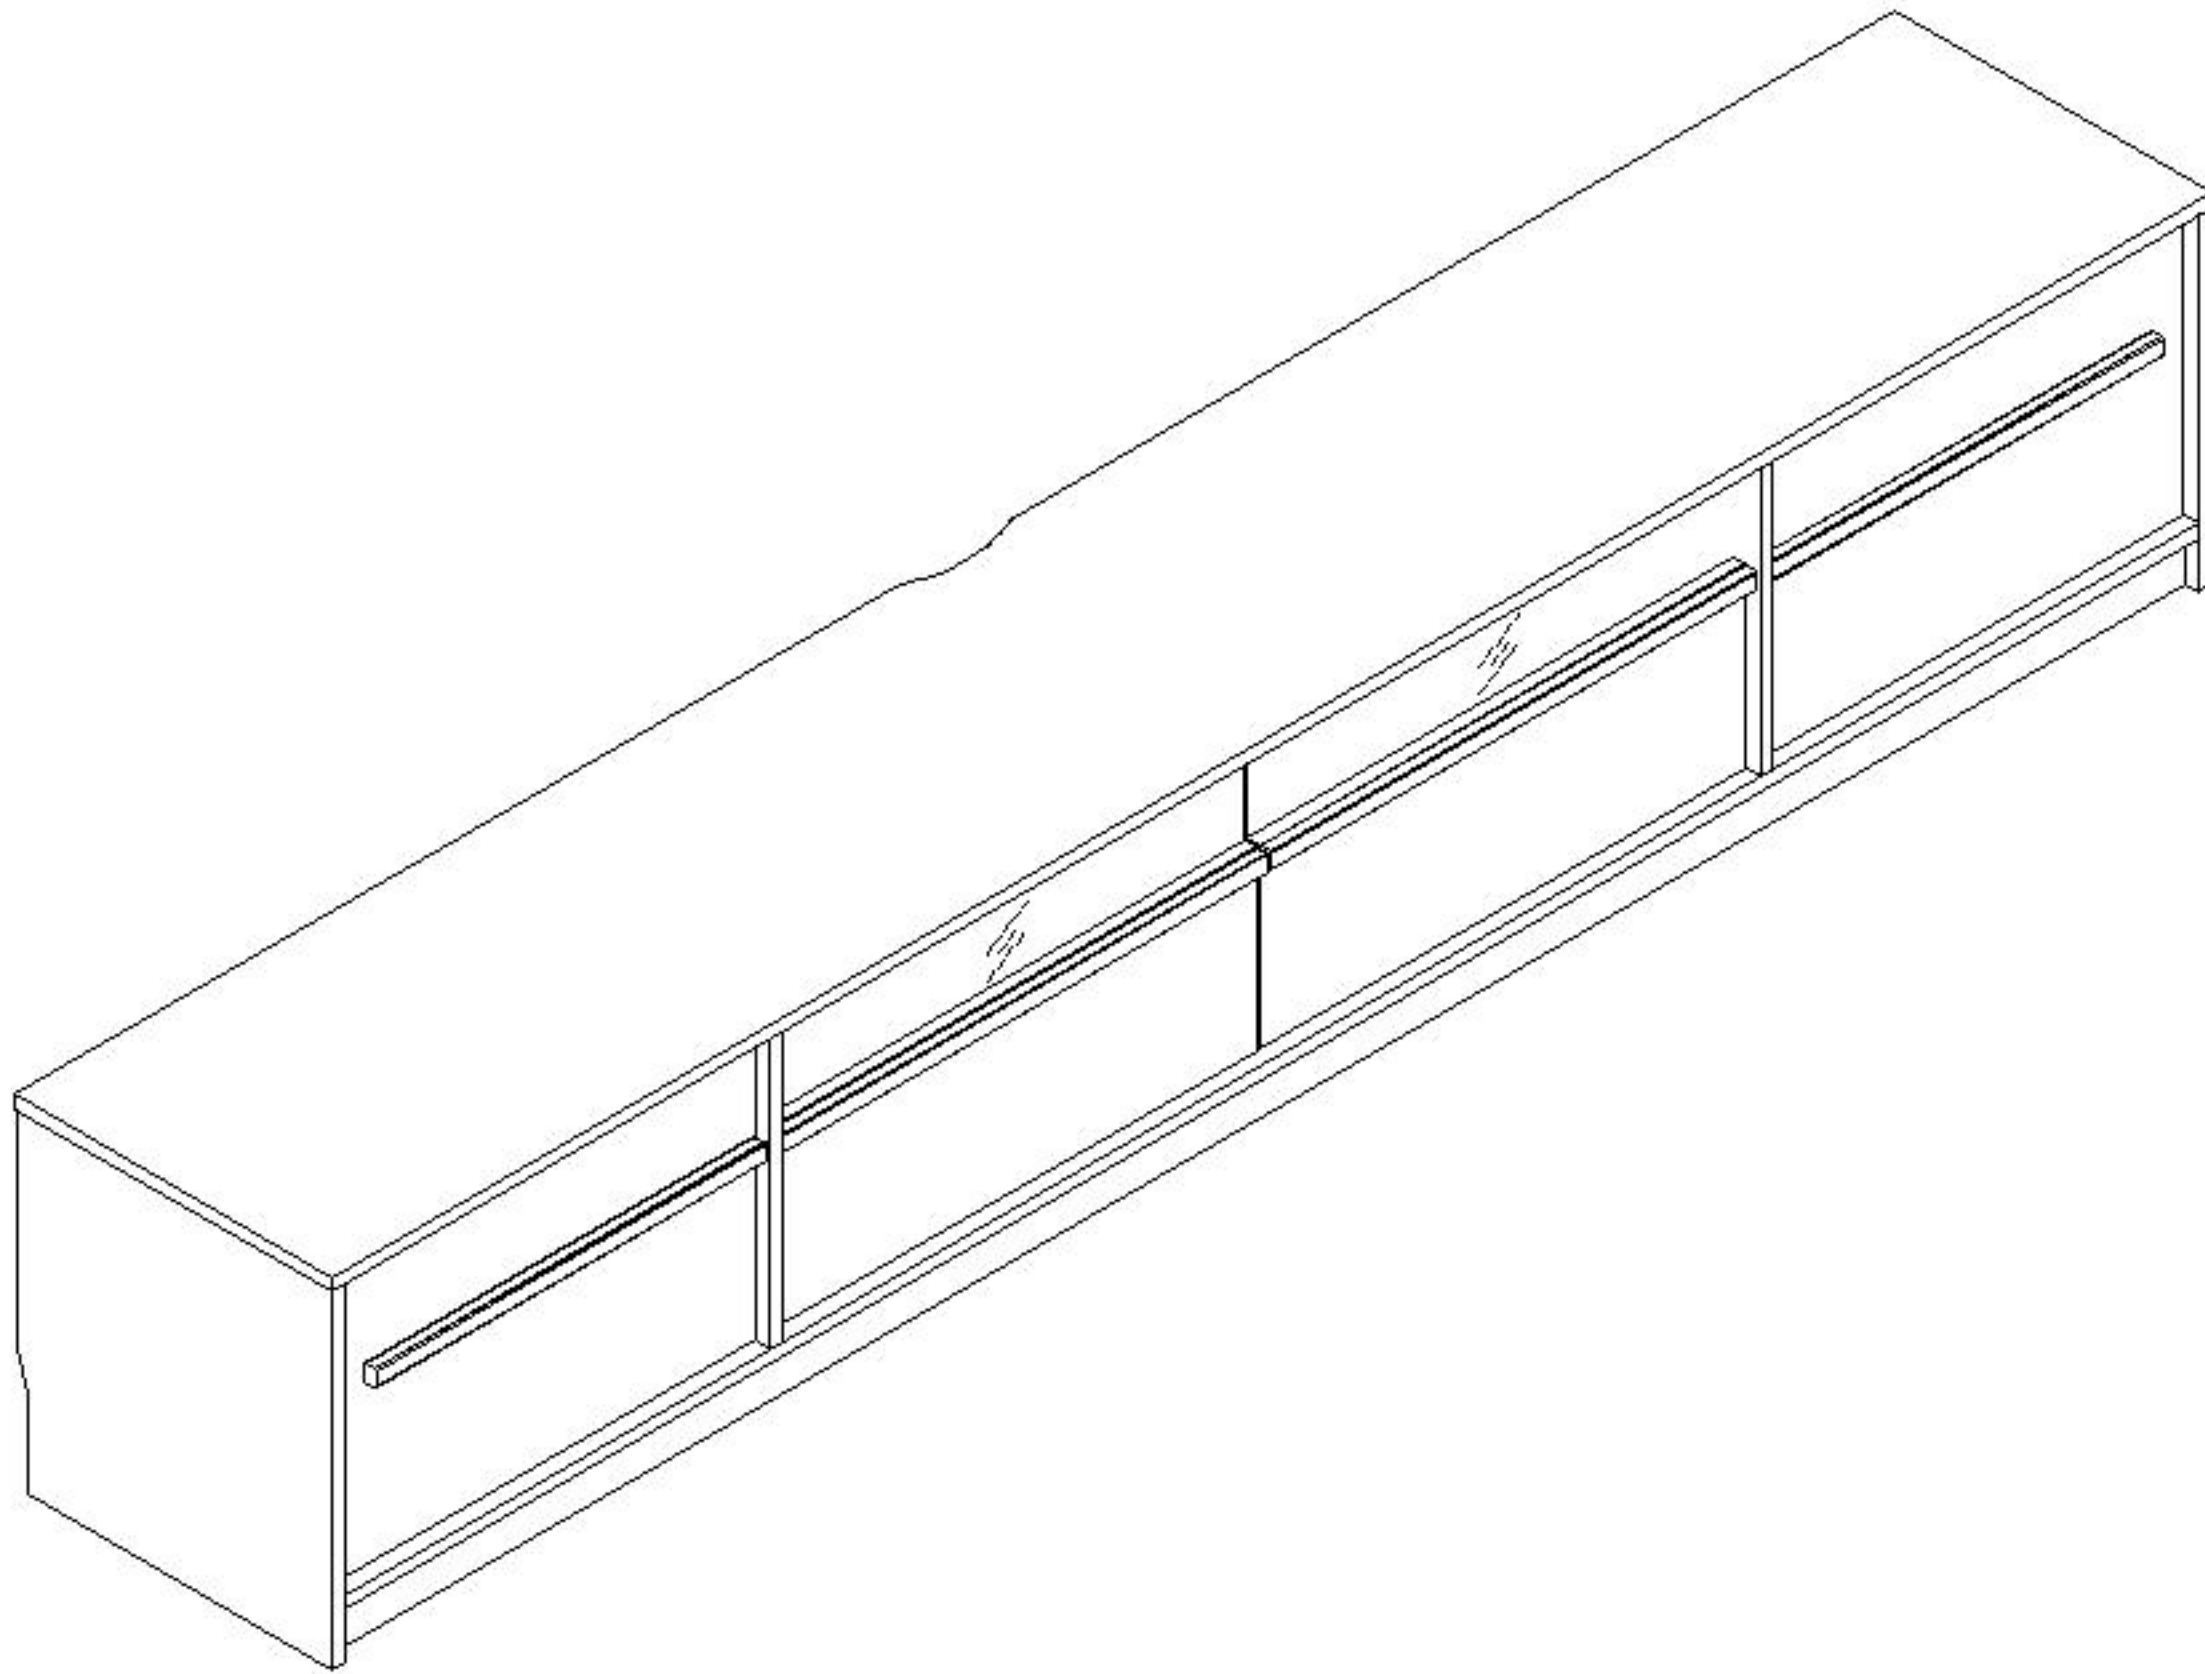LINSY 林氏家居	
安装示意图/Assembly Instruction	
产品名称 Model NO.	矮电视柜2.4米
产品型号 Product Model	YZ1M-A
尺寸规格 Specification	(2357*398*428)mm
安装工具 Tool	安装人数 Installer
	
注：为保证设计效果，部分尺寸为定制尺寸，不影响使用。 	

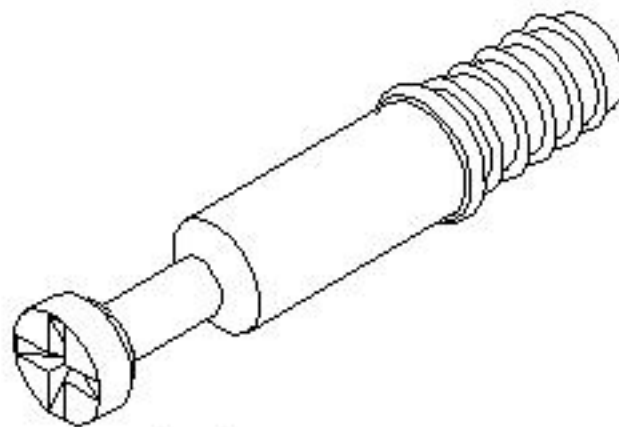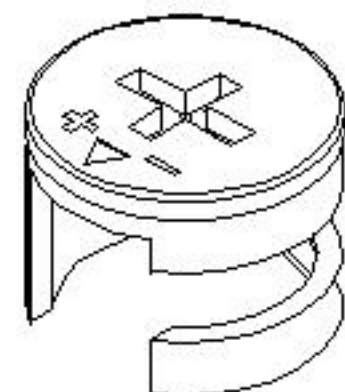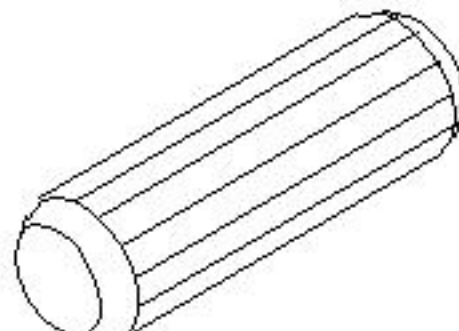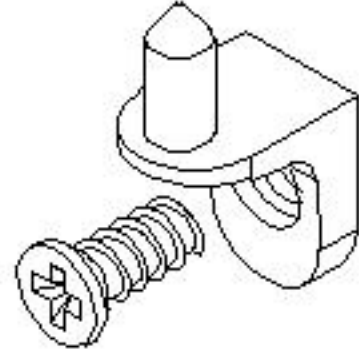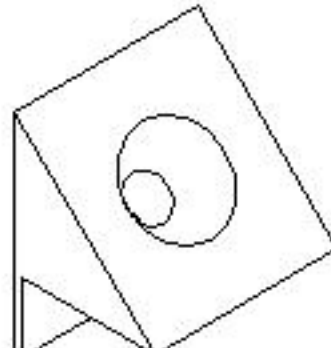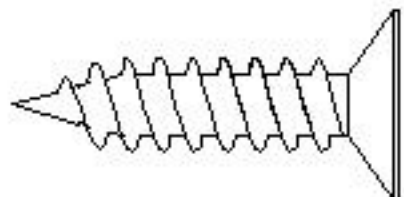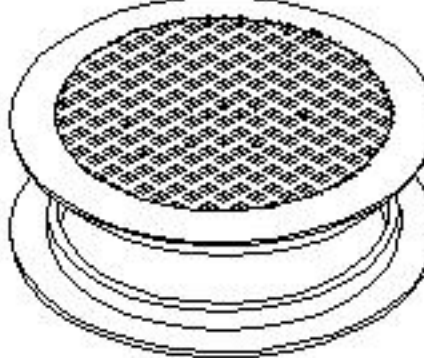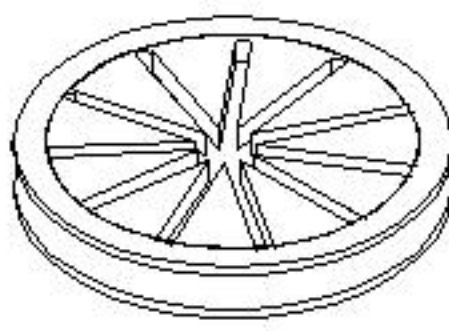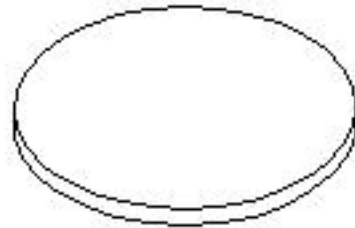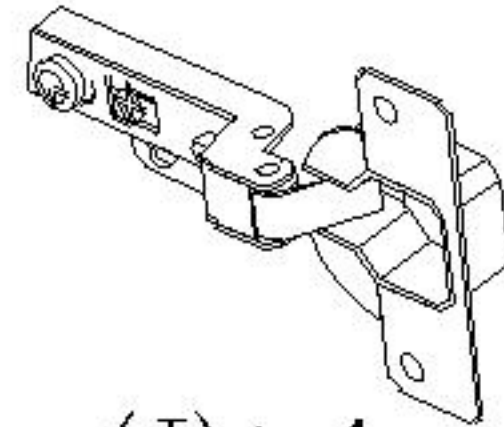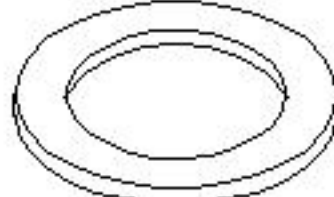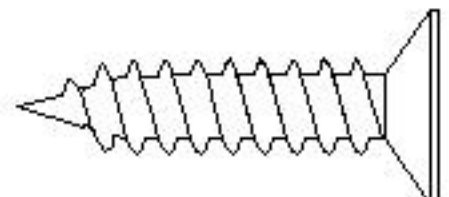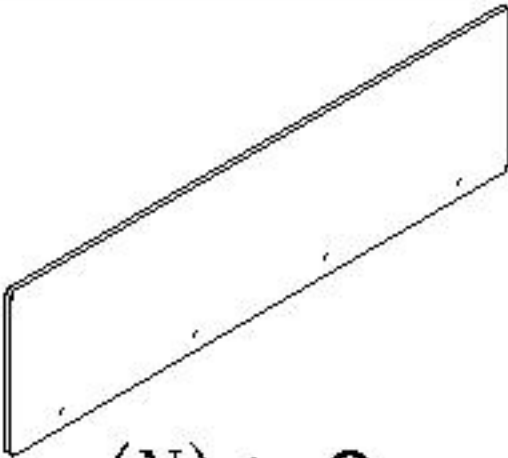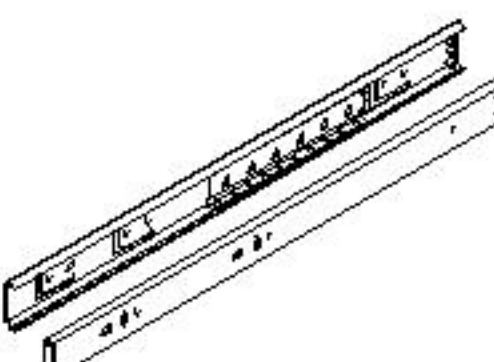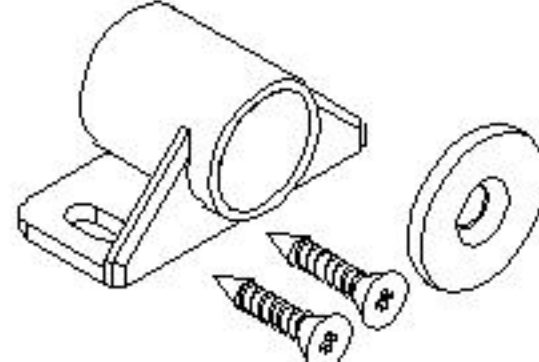
五金表/Hardware list							
 (A)* 56 二合一螺杆 2 in 1 screw	 (B)* 56 大三合一锁饼 Three in one large lock	 (C)* 21 木榫Ø8x30mm wood tenon	 (D)* 16 层板托 shelf support	 (E)* 8 背板扣 Back Plate Buckle White	 (F)* 34 自攻螺丝M3.5x14mm Self tapping screw	 (G)* 2 透气孔盖-白色 Vent cover white	 (H)* 2 穿线孔盖 Plastic cover
 (I)* 14 脚垫-灰色 Footrest Grey	 (J)* 4 缓冲门铰大弯-杯径Ø35 Hinge-big bends-diameter 35	 (K)* 8 镜钉 Mirror nail	 (L)* 8 透明塑料垫片 Transparent plastic gasket	 (M)* 8 自攻螺丝M4x16mm Self tapping screw	 (N)* 2 玻璃:610*137*5 Glass	 (O)* 2 三节滚珠导轨-10" three section ball rail	 (P)* 2 古铜色消音磁碰 magnetic catch

	YZ1M-A(矮电视柜2.4米)	部件表/Parts List					部件表/Parts List				
	安装方法/ Installation method	编号NO.	名称Name	规格 (mm) Specification	数量QTY	材质Material	编号NO.	名称Name	规格 (mm) Specification	数量QTY	材质Material
		①	面板Top panel	2357*398*15	1	刨花板 Particle board	⑱	抽屉后板Drawer Back panel	580*142*15	2	刨花板 Particle board
		②	底板Bottom board	2325*382*15	1	刨花板 Particle board	⑲	抽屉底板Drawer Bottom panel	560*305*5	2	纤维板 Fiberboard
		③	左侧板Side board(L)	410*397*15	1	刨花板 Particle board					
		④	右侧板Side board(R)	410*397*15	1	刨花板 Particle board					
		⑤	左中侧板 Middle side board(L)	337*356*15	1	刨花板 Particle board					
		⑥	中中侧板 Middle side board	337*318*15	1	刨花板 Particle board					
		⑦	右中侧板 Middle side board(R)	337*356*15	1	刨花板 Particle board					
		⑧	边活动层板 Movable shelf	533*324*15	2	刨花板 Particle board					
		⑨	中活动层板 Middle movable shelf	605*318*15	2	刨花板 Particle board					
		⑩	长脚条 Long foot slat	2325*58*15	1	刨花板 Particle board					
		⑪	短脚条 Short foot strip	350*58*15	3	刨花板 Particle board					
		⑫	背板 Back board	2335*347*5	1	纤维板 Fiberboard					
		⑬	左门板组立 Door board assembly(L)	530*333*30	1	刨花板+橡胶木 Particle board+Rubber wood					
		13-1	左门板 Door board(L)	530*333*15	1	刨花板 Particle board					
		13-2	短拉手 Short Handle	490*15*20	1	橡胶木 Rubber wood					
		⑭	右门板组立 Door board assembly(R)	530*333*30	1	刨花板+橡胶木 Particle board+Rubber wood					
		14-1	右门板 Door board(R)	530*333*15	1	刨花板 Particle board					
		14-2	短拉手 Short Handle	490*15*20	1	橡胶木 Rubber wood					
		⑮	左抽屉面板组立 Drawer's board assembly(L)	610*222*30	1	刨花板+橡胶木 Particle board+Rubber wood					
		15-1	左抽屉面板 Drawer's panel(L)	610*222*15	1	刨花板 Particle board					
		15-2	长拉手 Long Handle	609*15*20	1	橡胶木 Rubber wood					
		⑯	右抽屉面板组立 Drawer's board assembly(R)	610*222*30	1	刨花板+橡胶木 Particle board+Rubber wood					
		16-1	右抽屉面板 Drawer's panel(R)	610*222*15	1	刨花板 Particle board					
		16-2	长拉手 Long Handle	609*15*20	1	橡胶木 Rubber wood					
		⑰	抽屉侧板 Drawer side board	295*142*15	4	刨花板 Particle board					




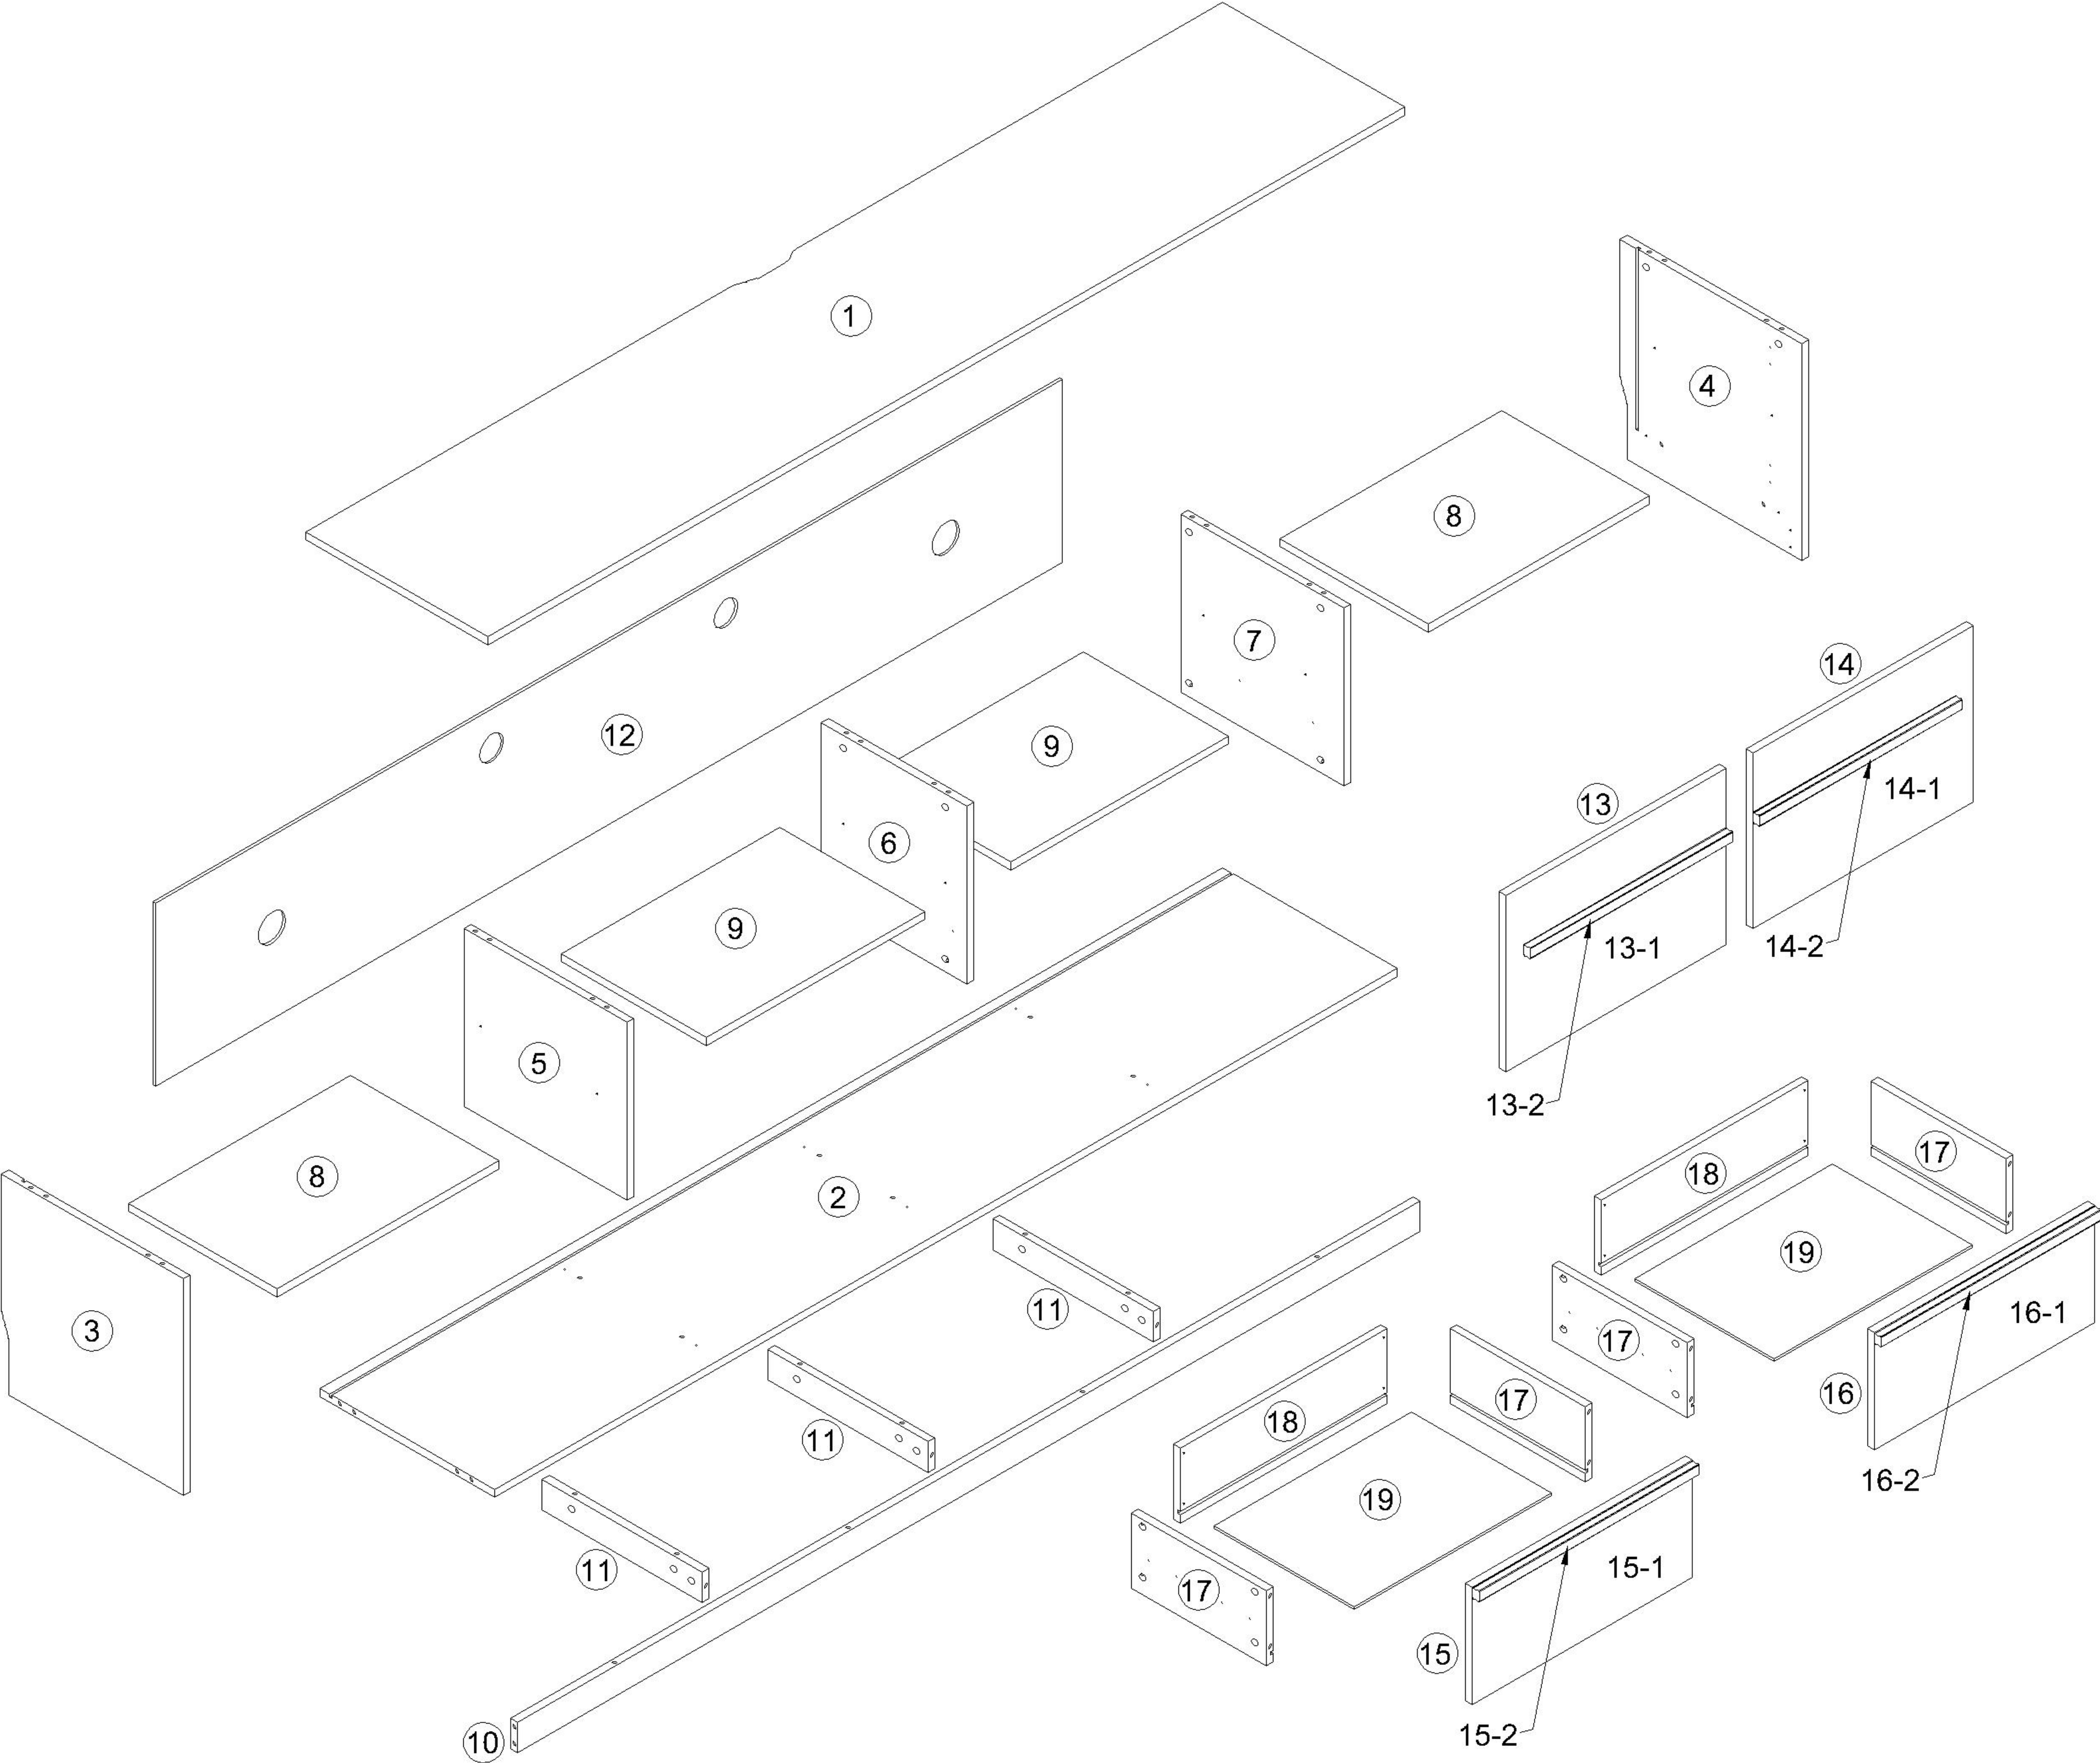


YZ1M-A(矮电视柜2.4米)

安装方法/
Installation method


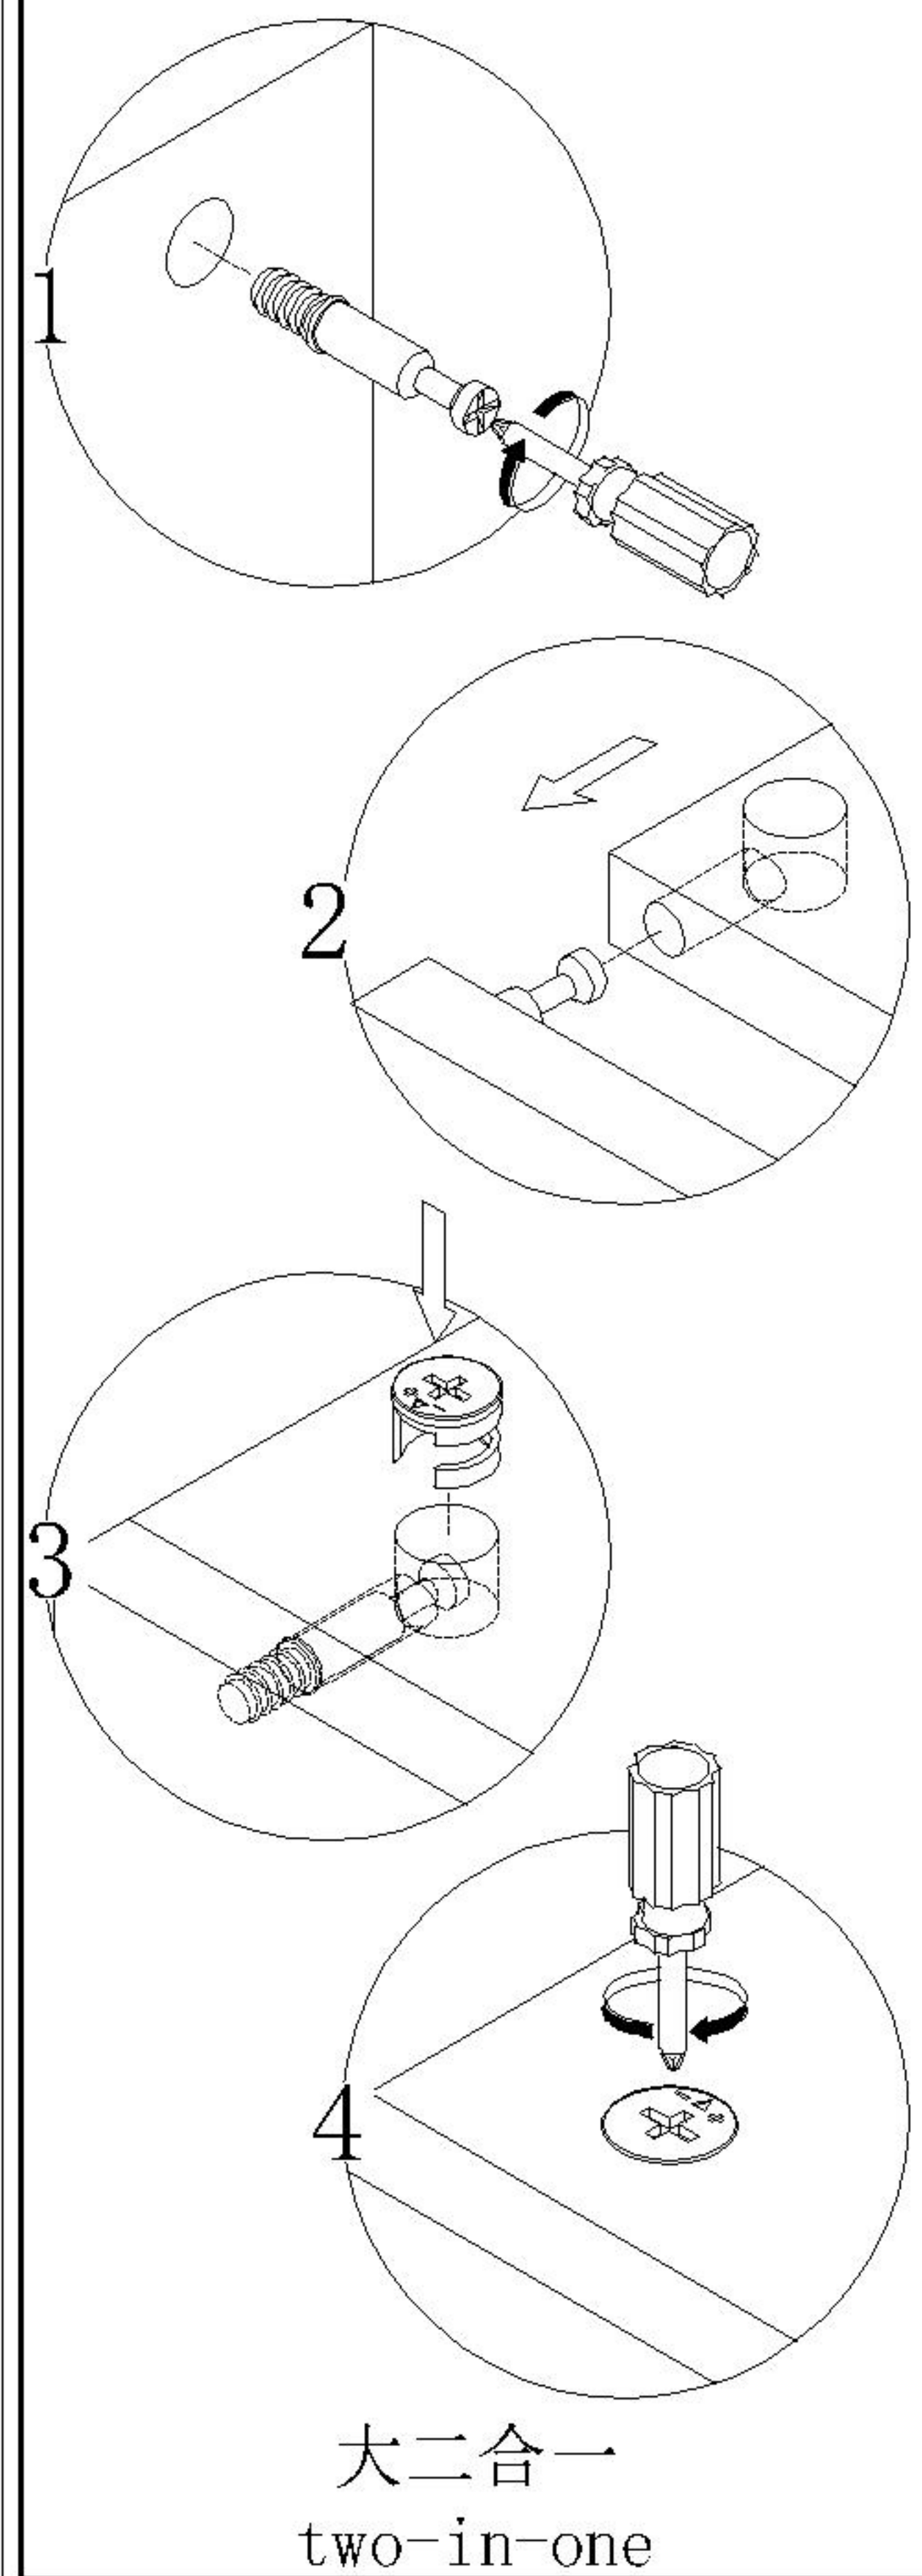


大二合一
two-in-one

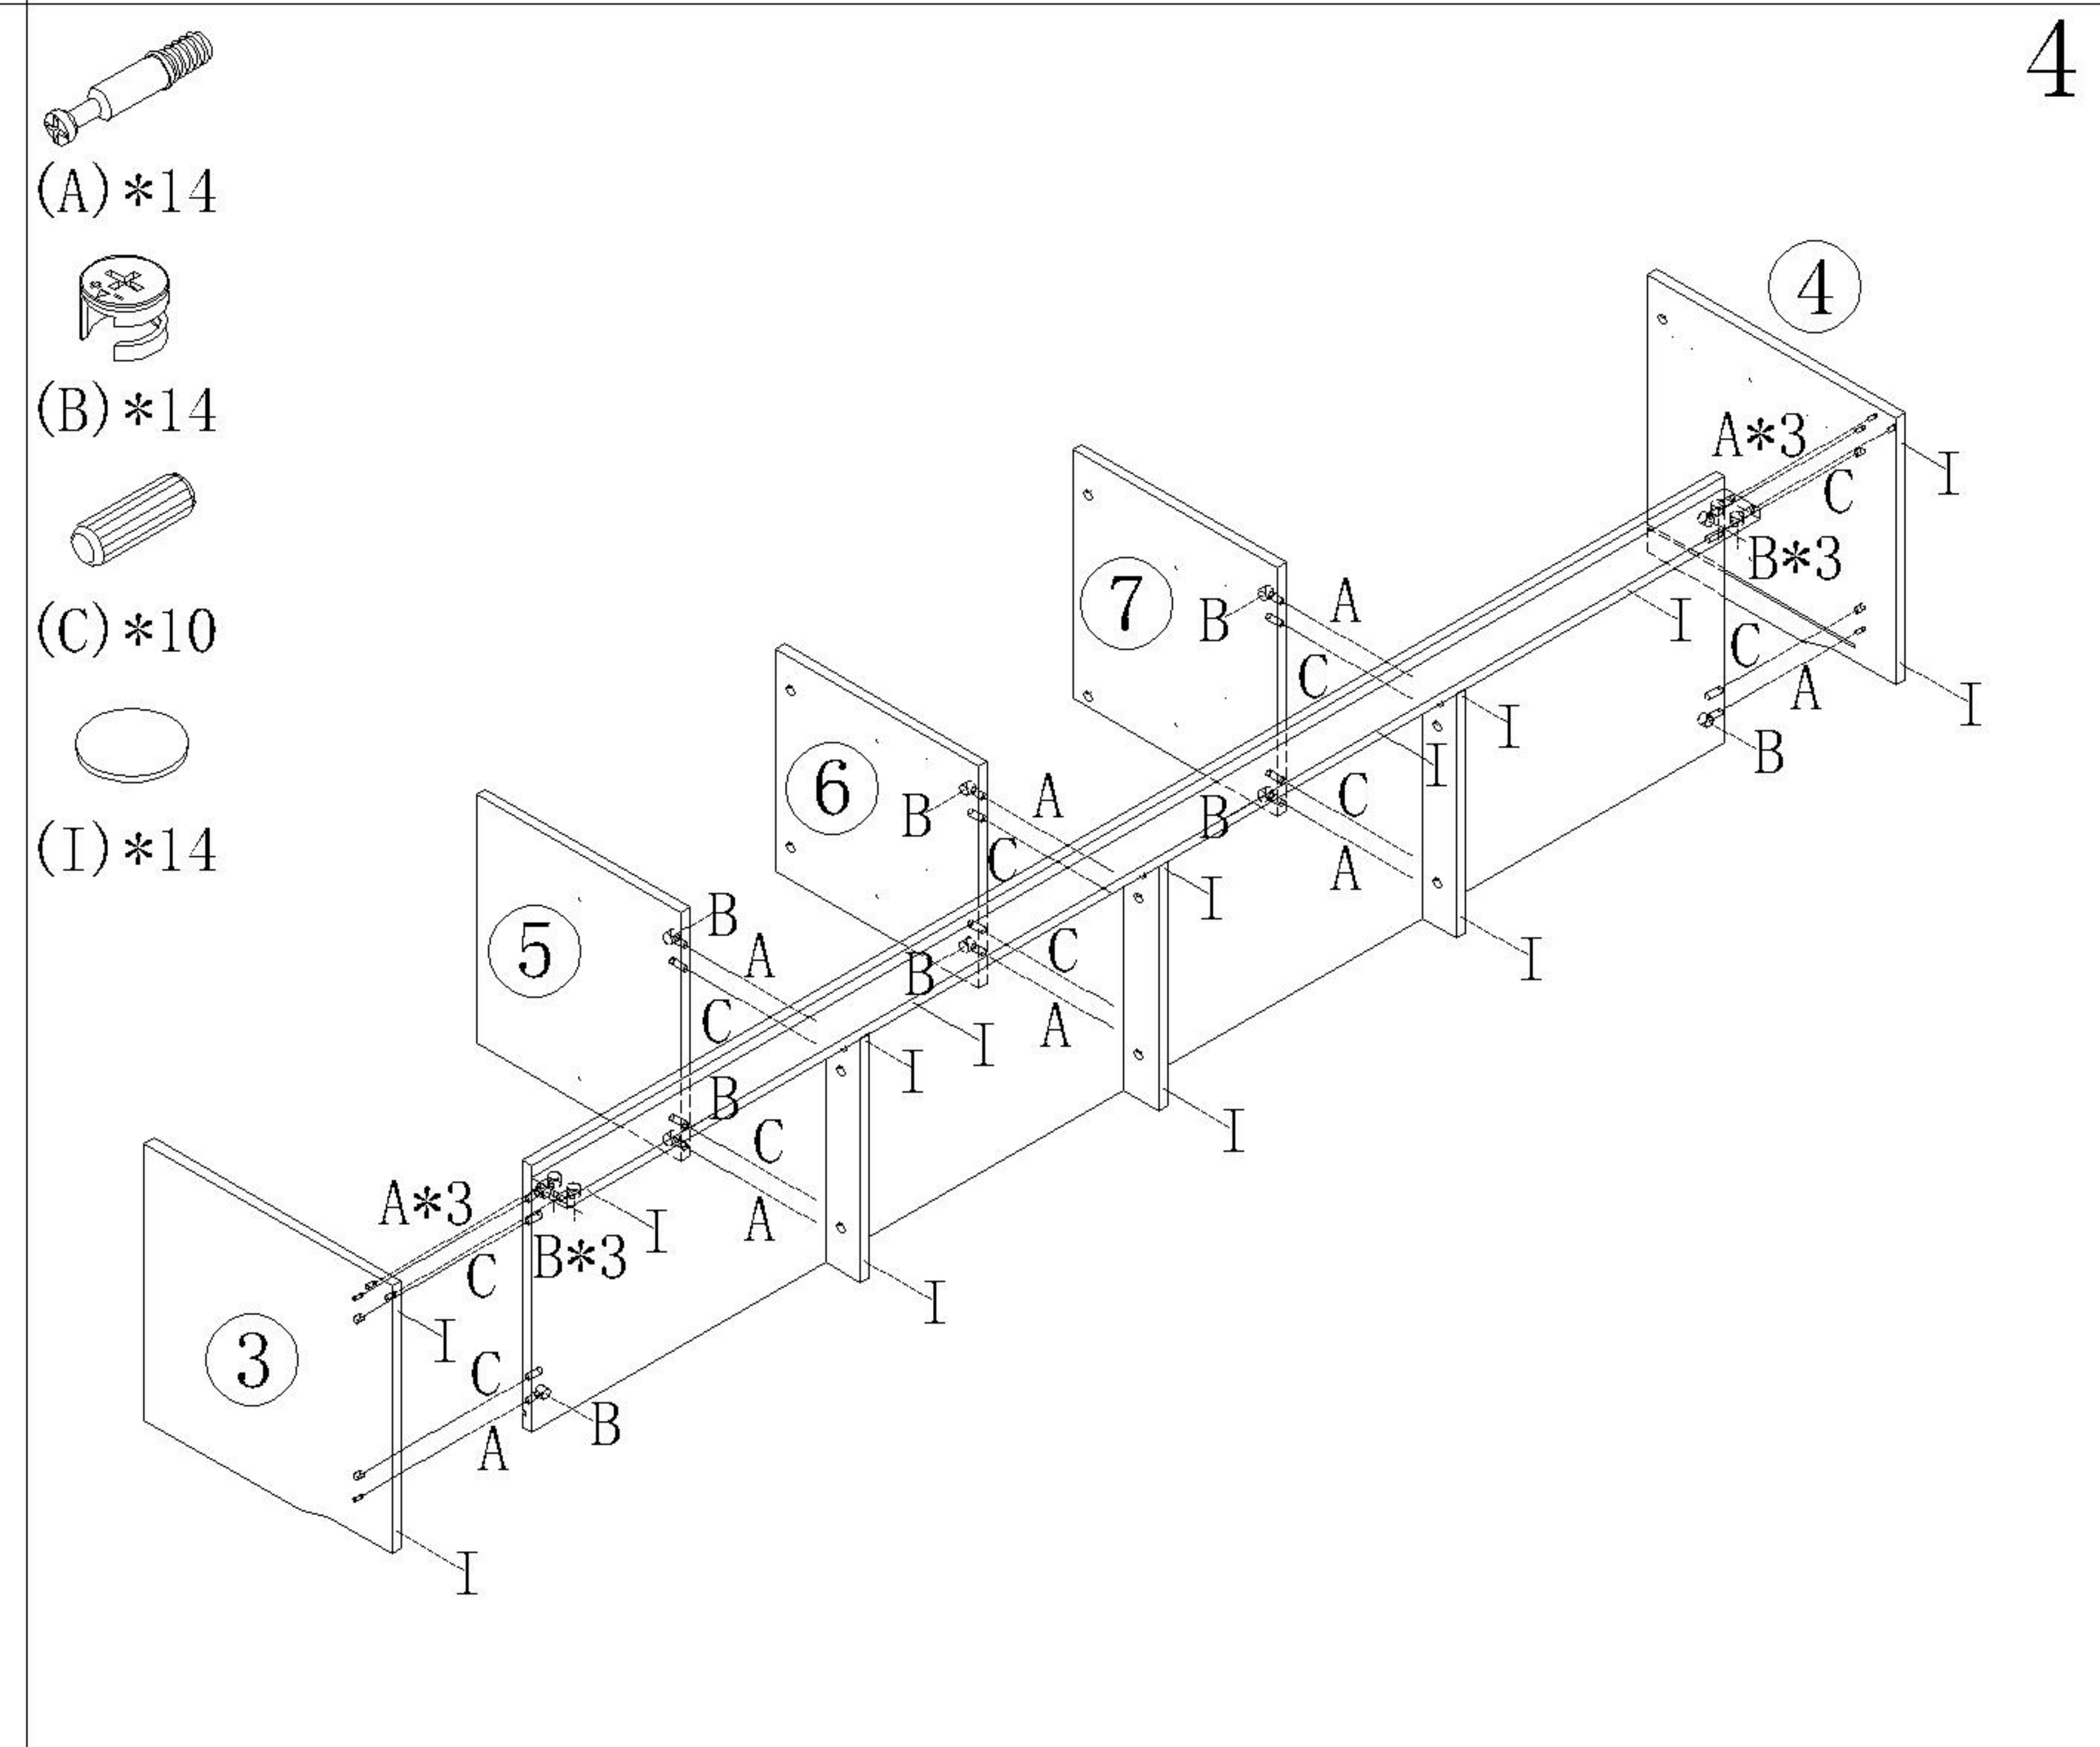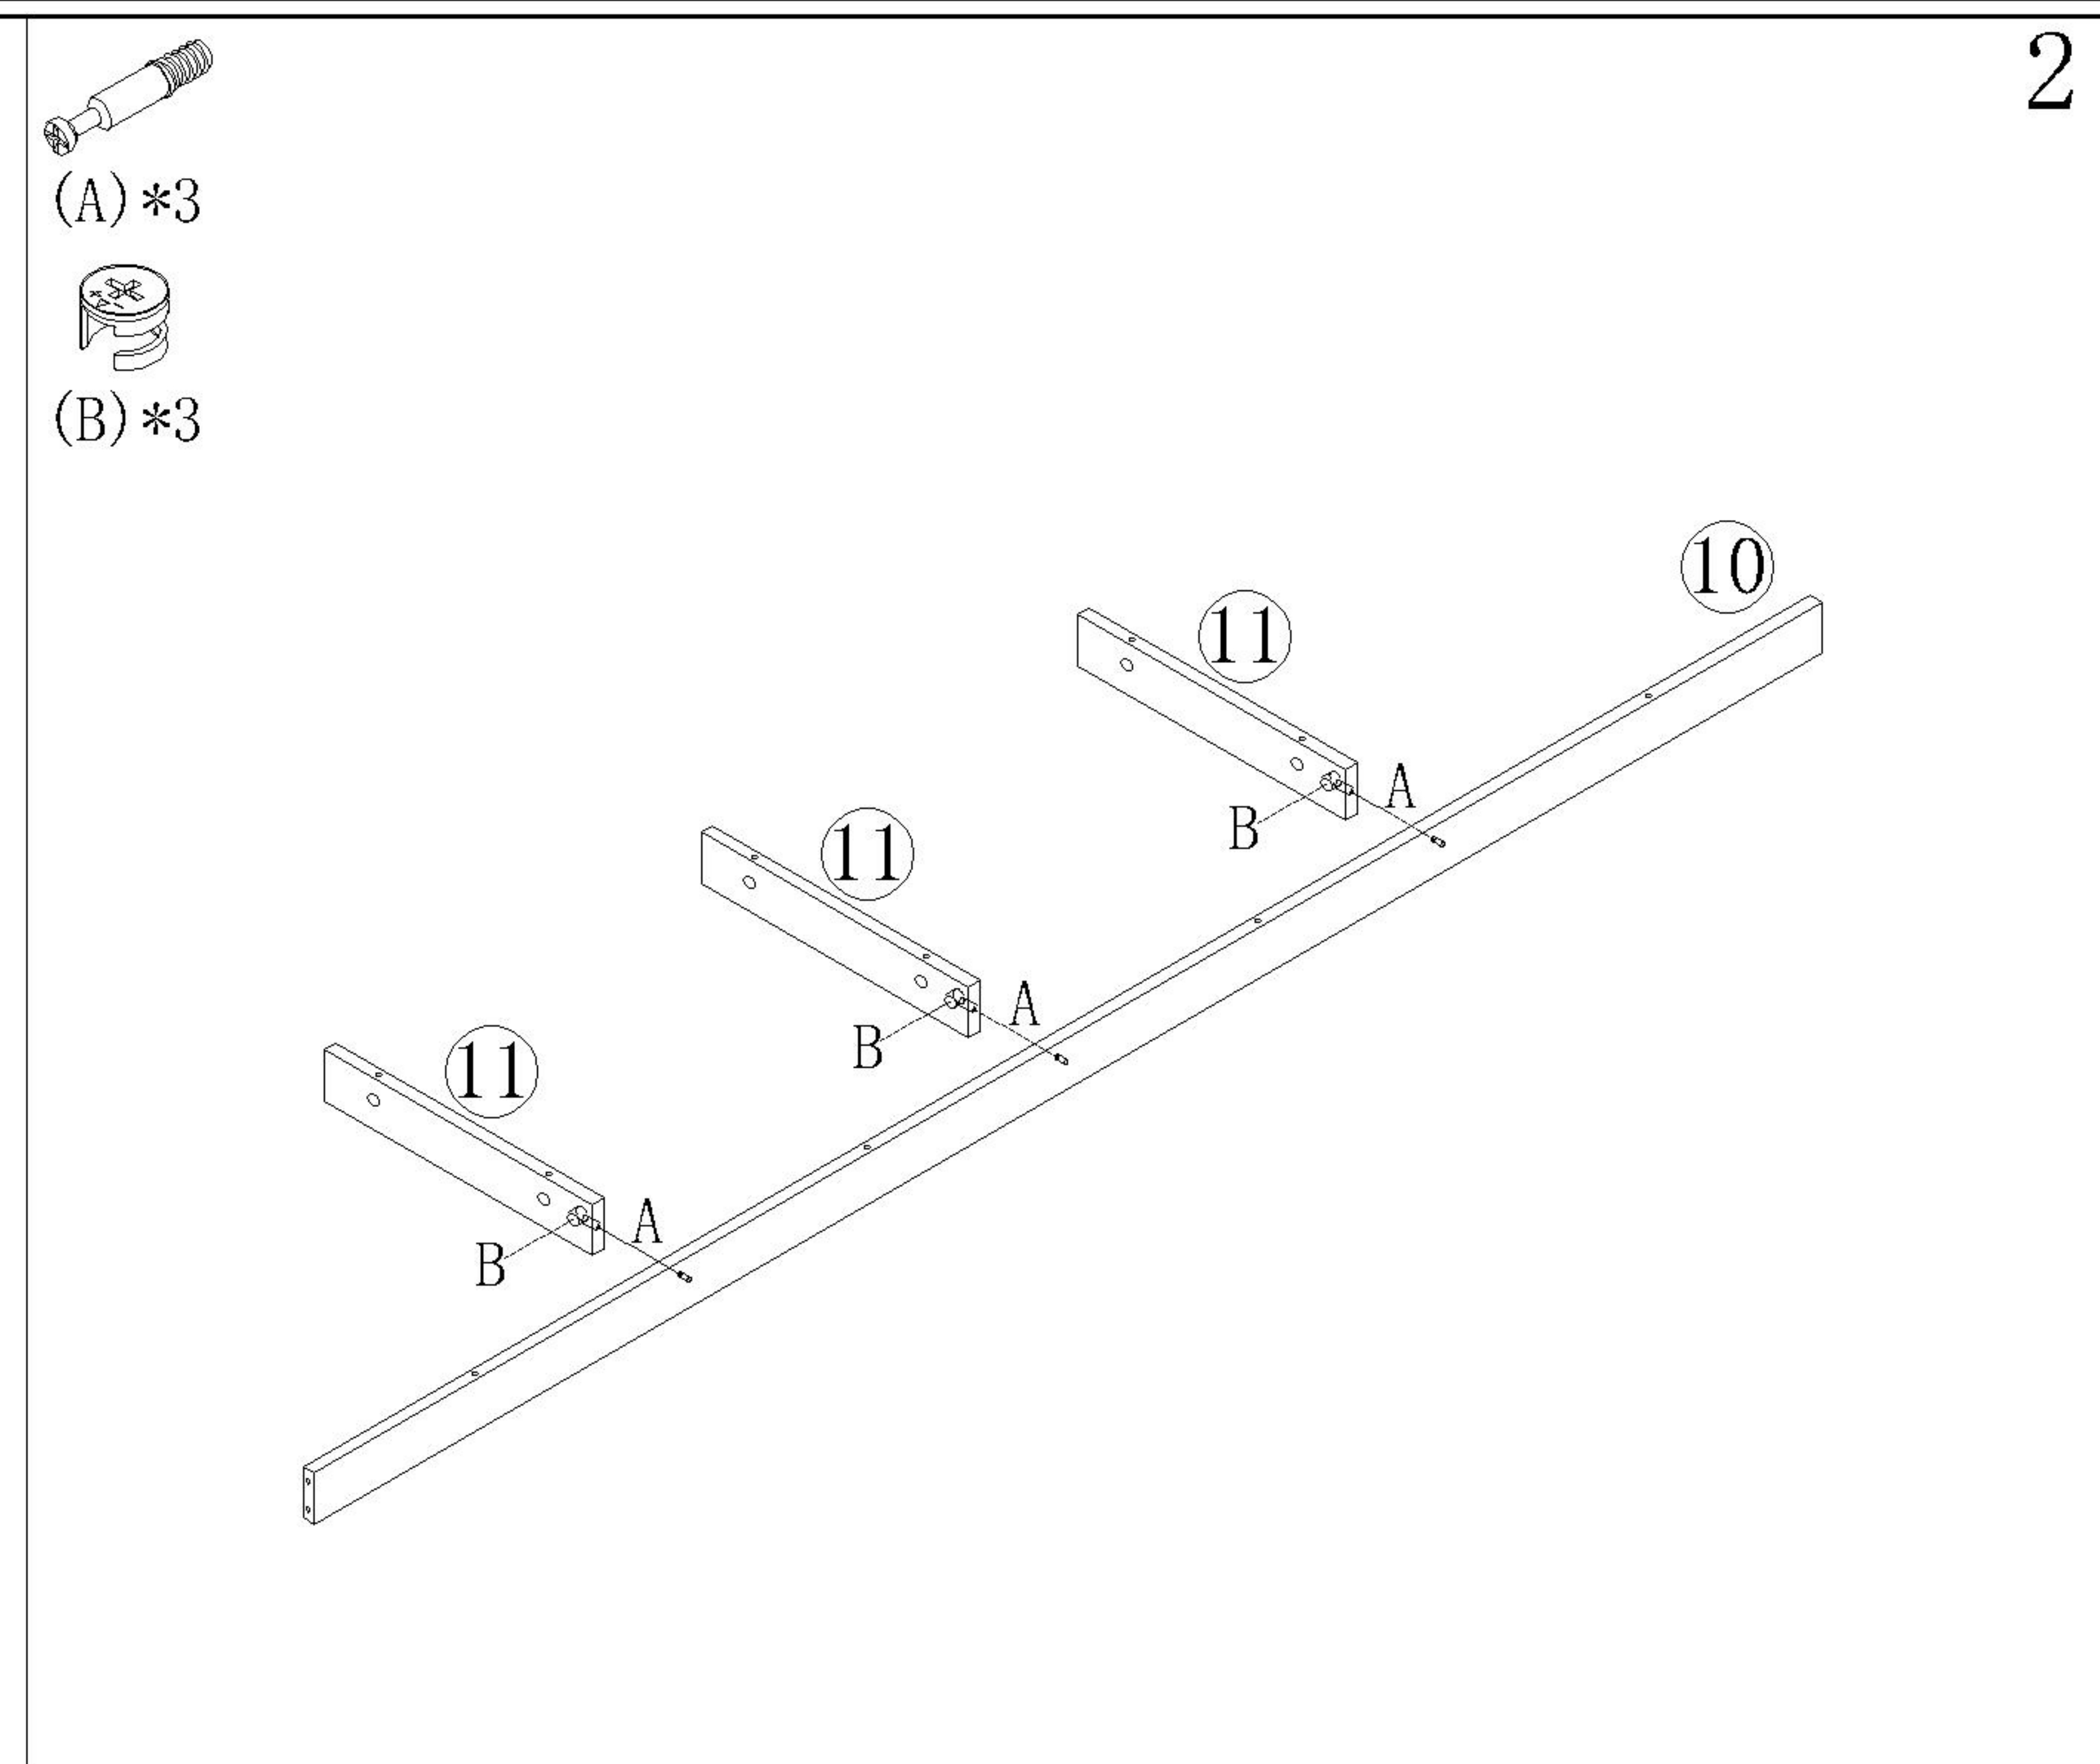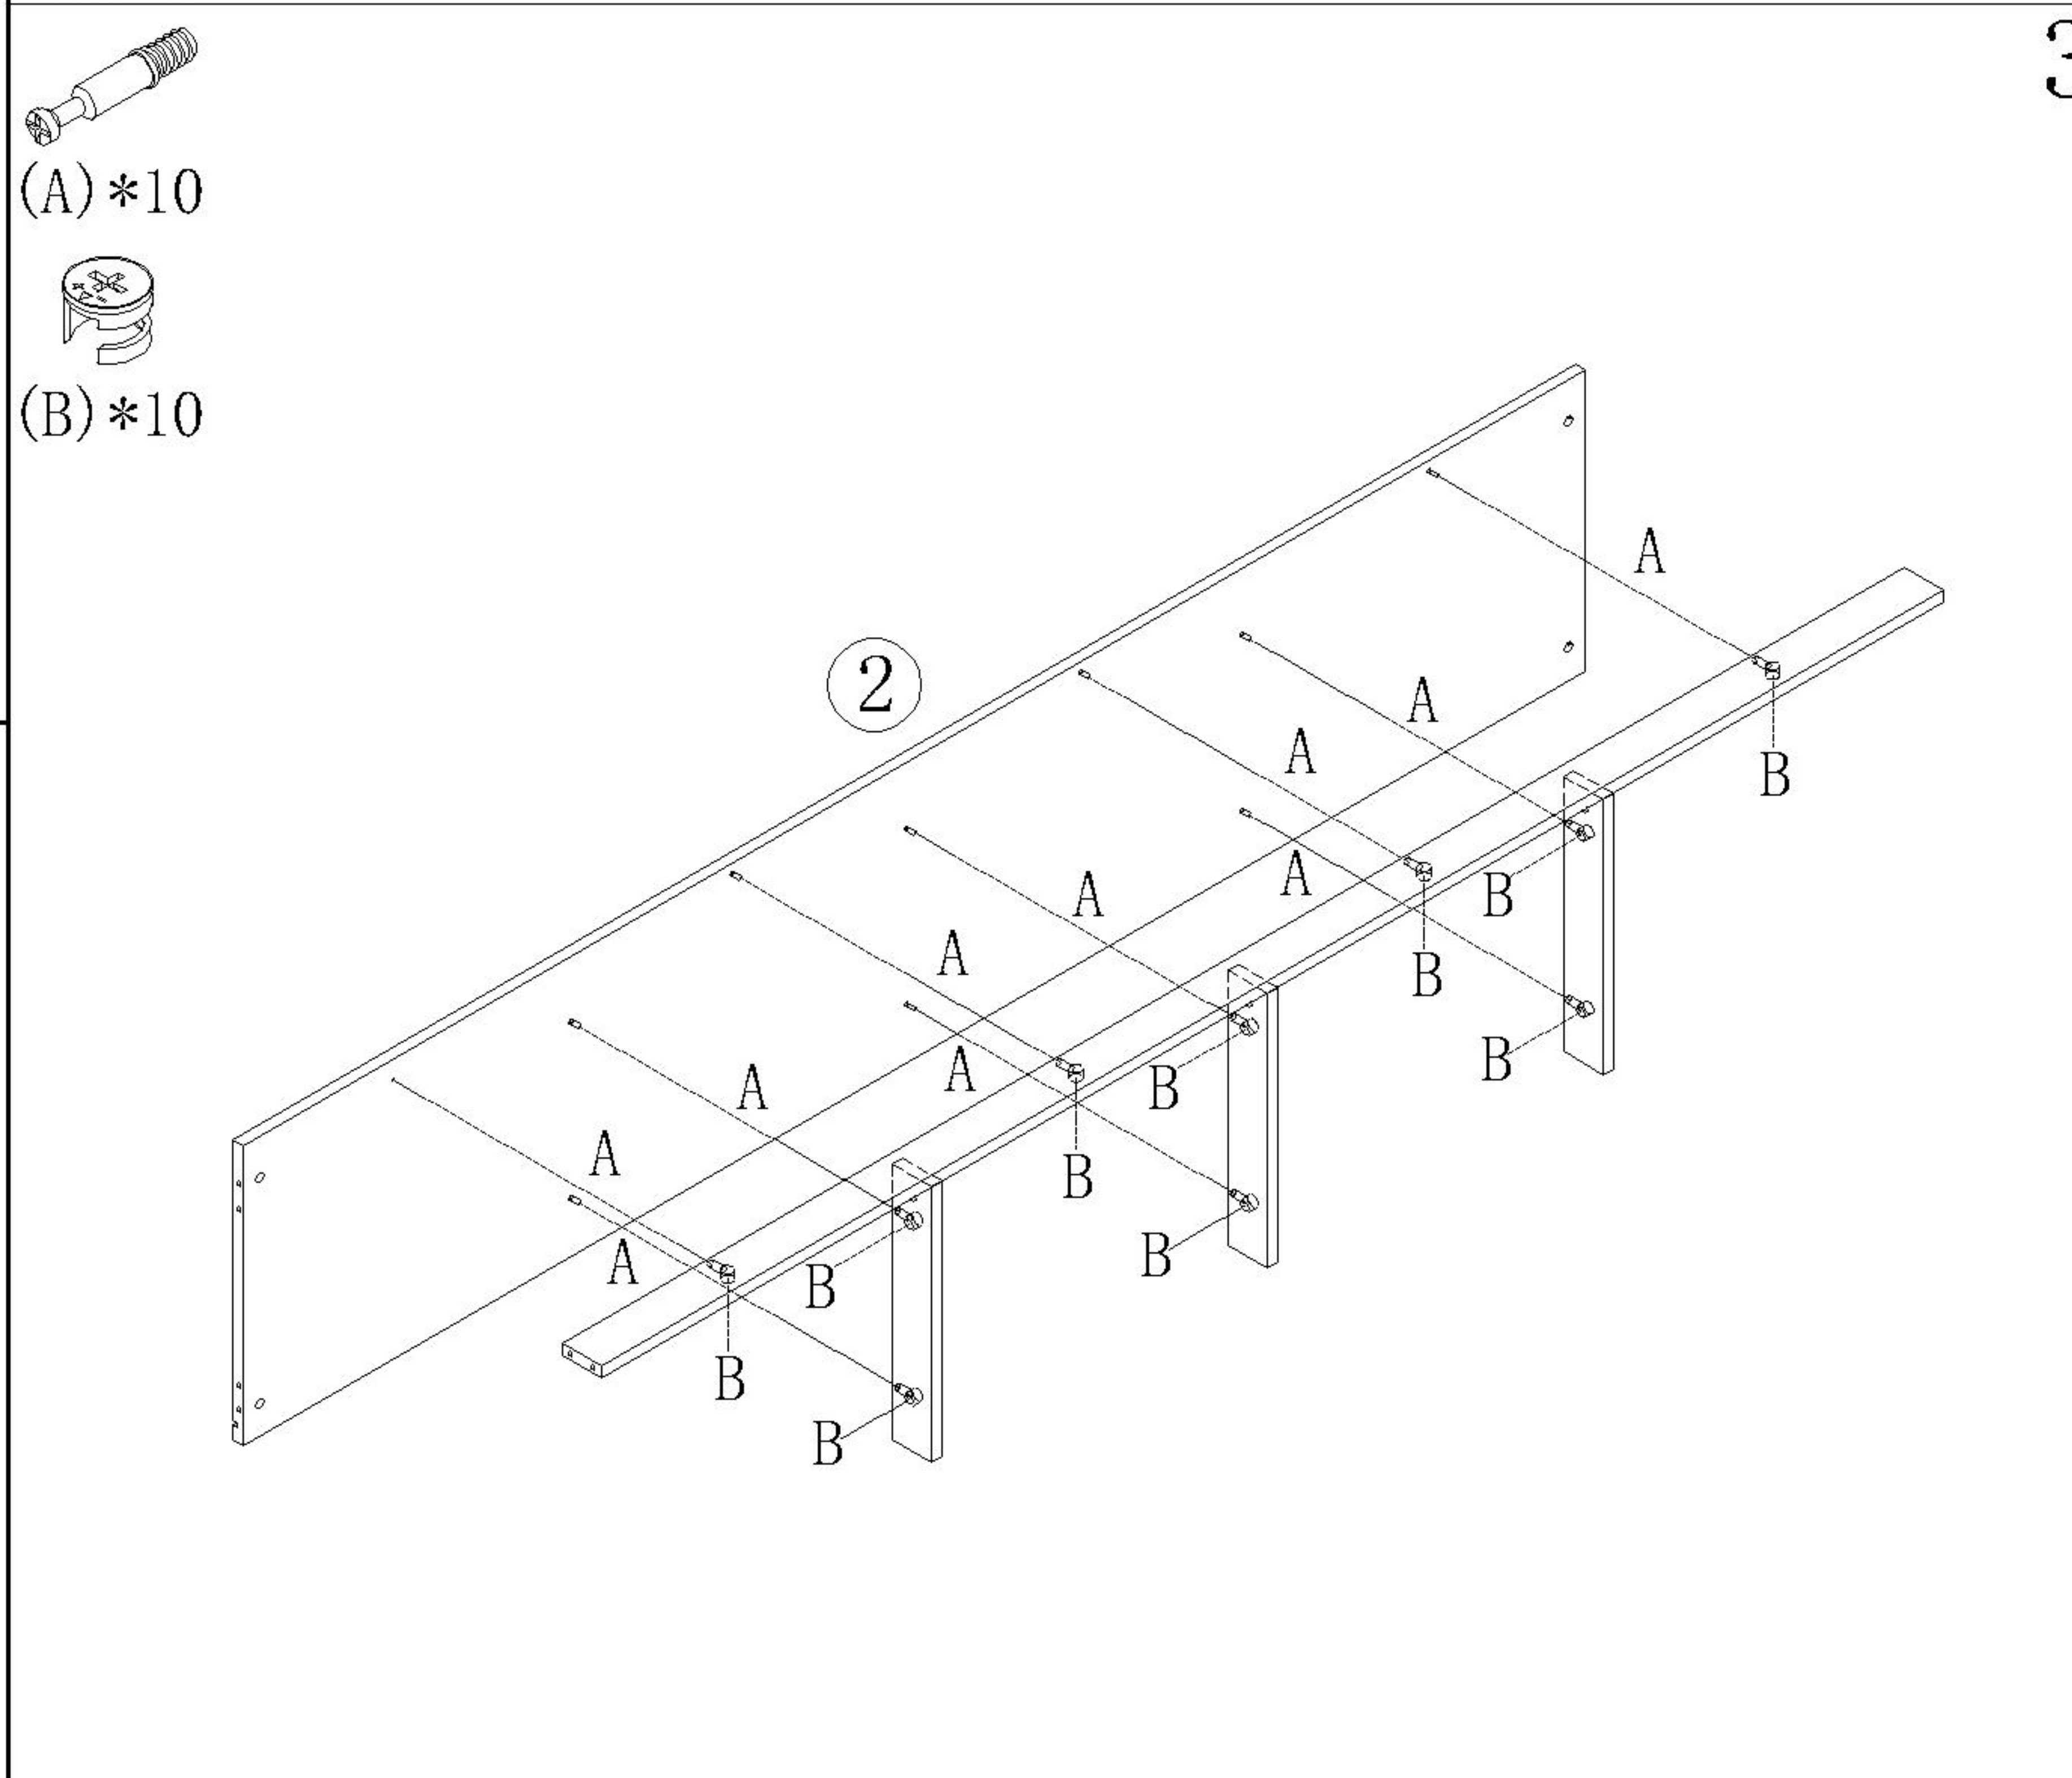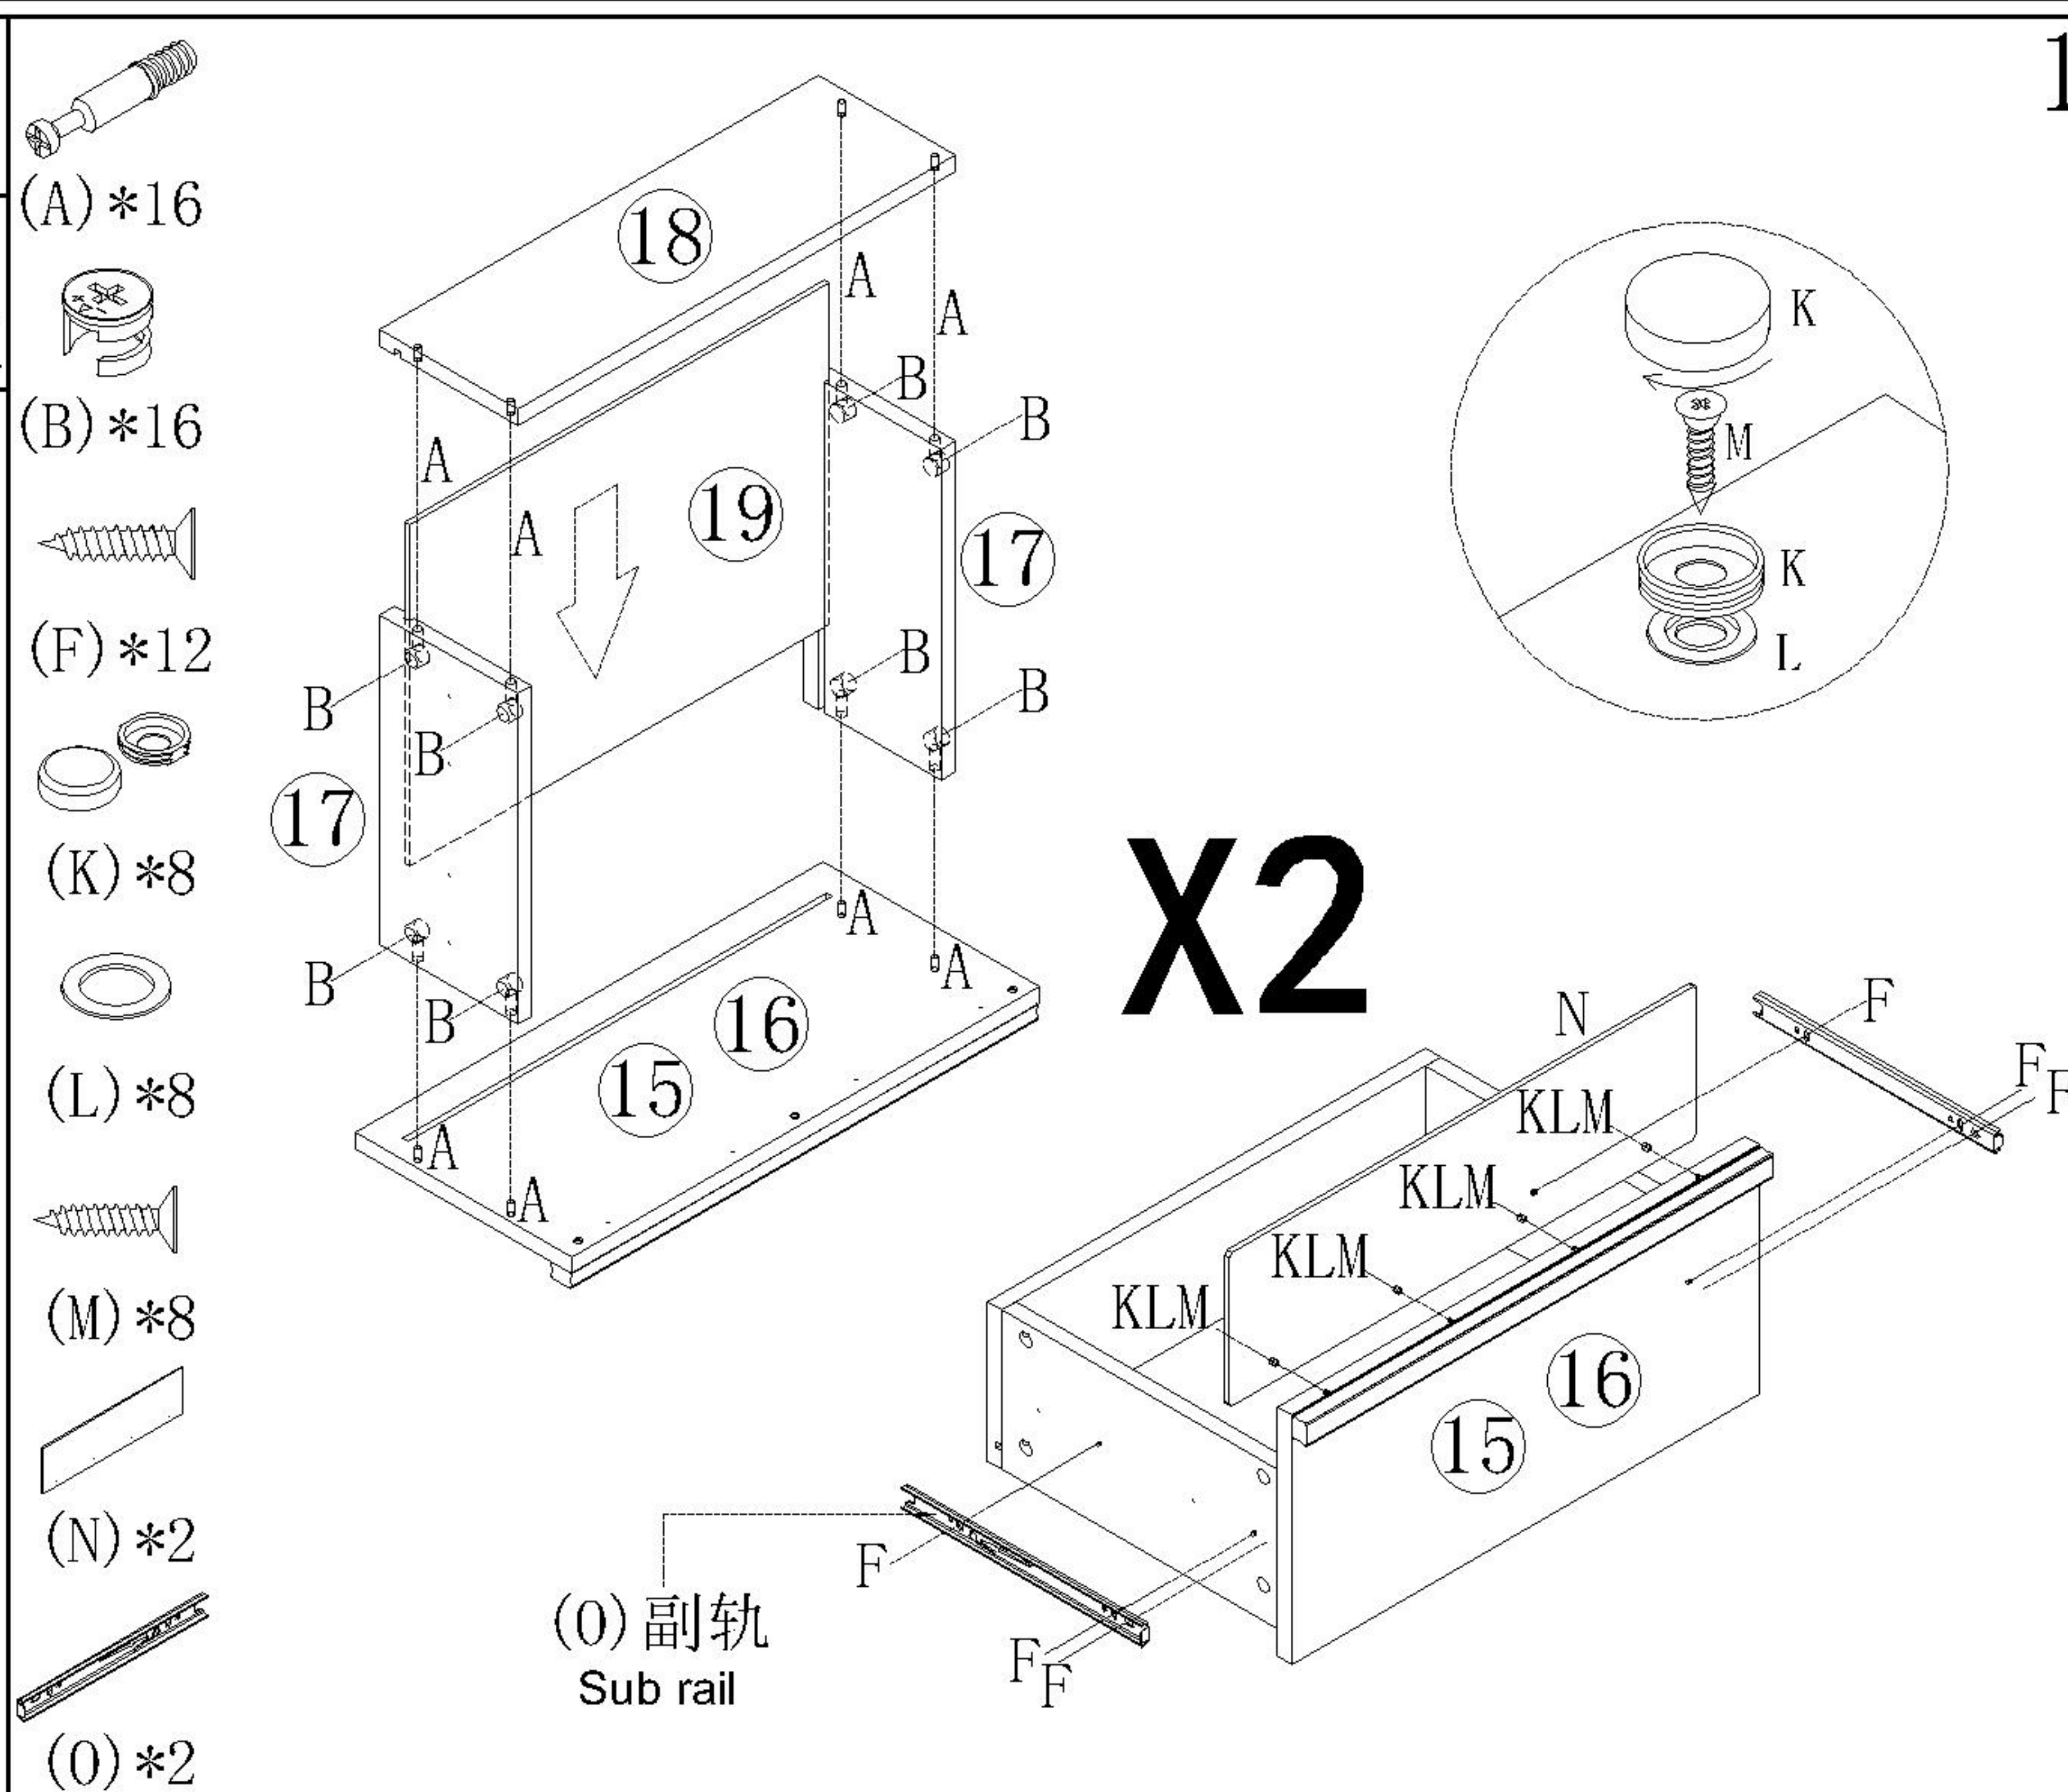


YZ1M-A(矮电视柜2.4米)


安装方法/
Installation method

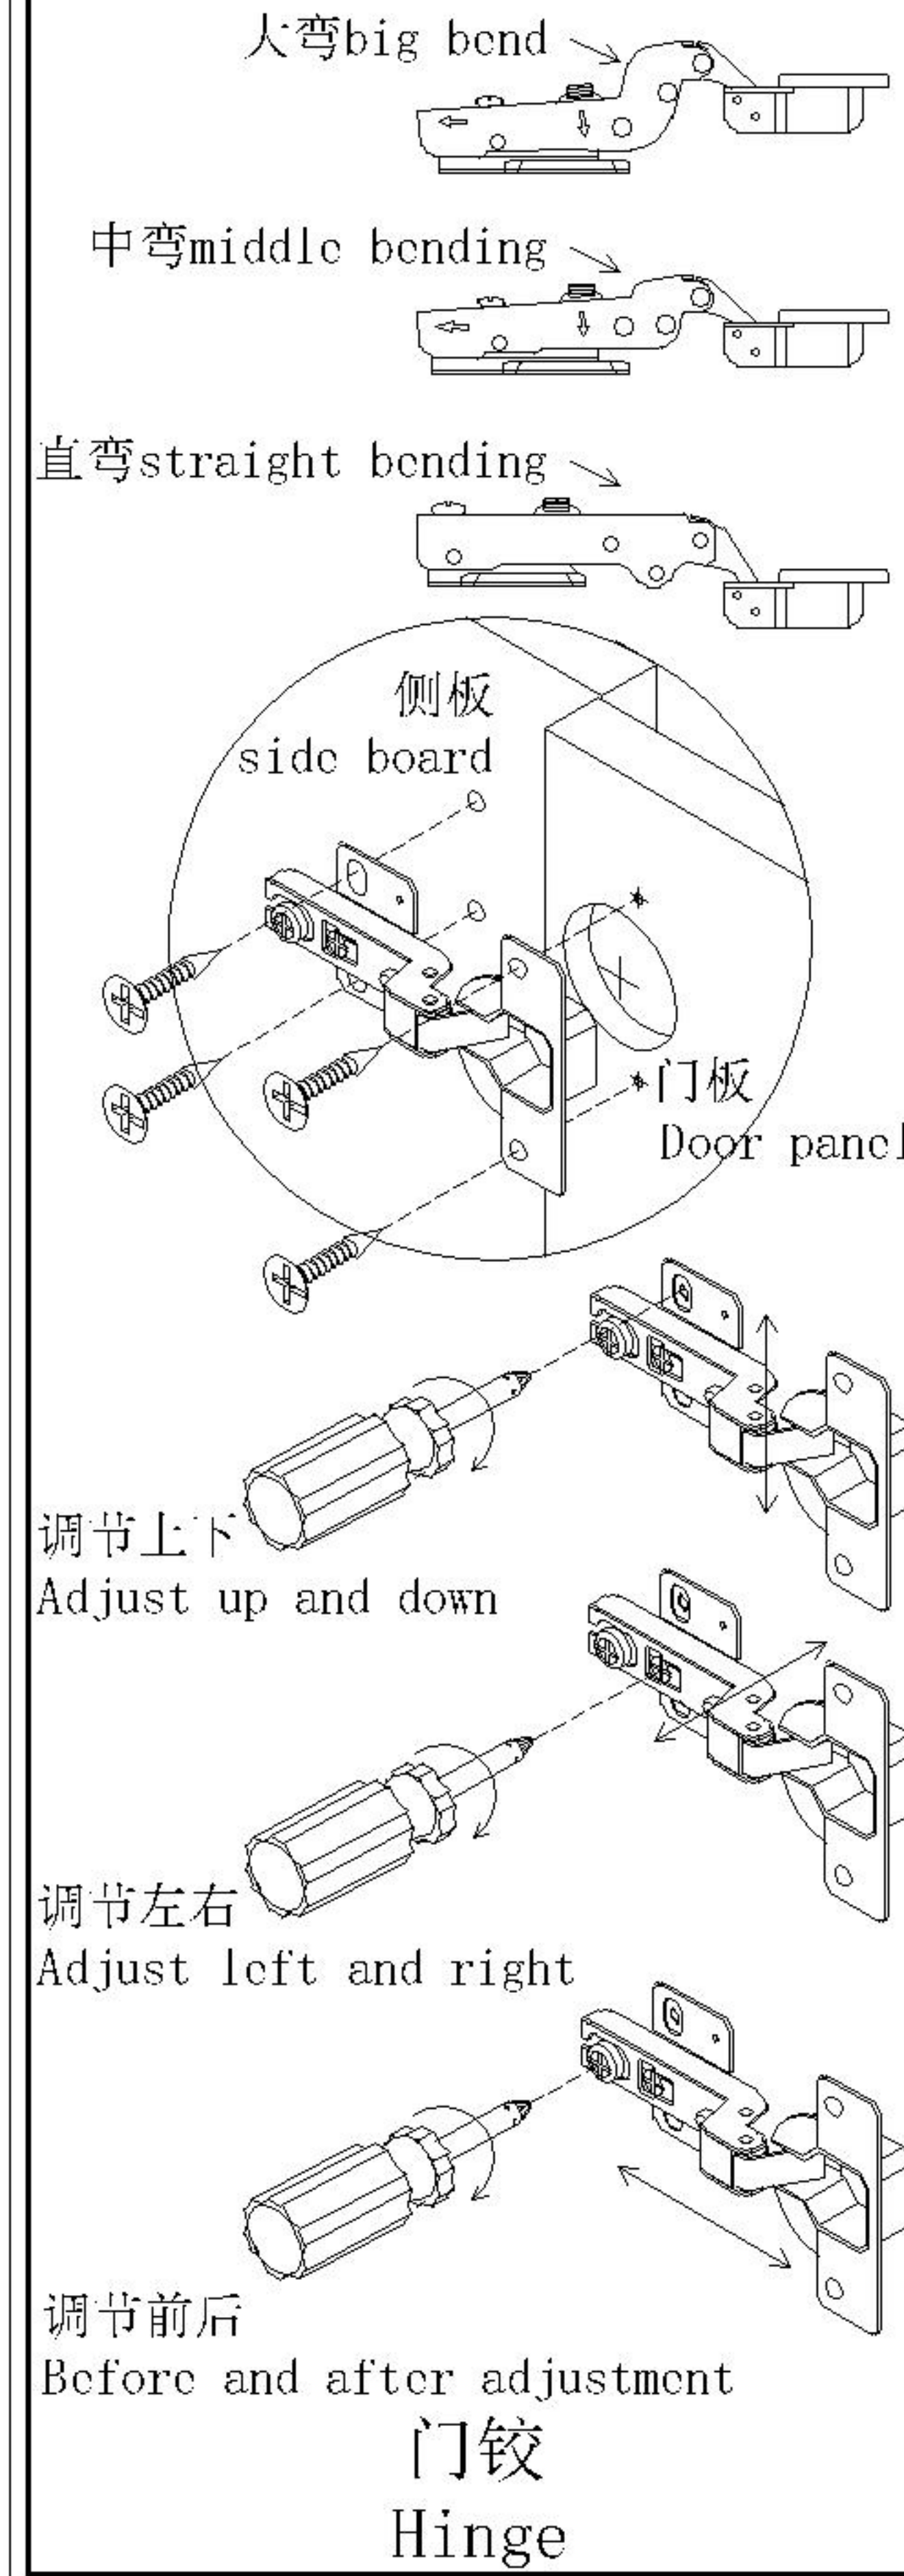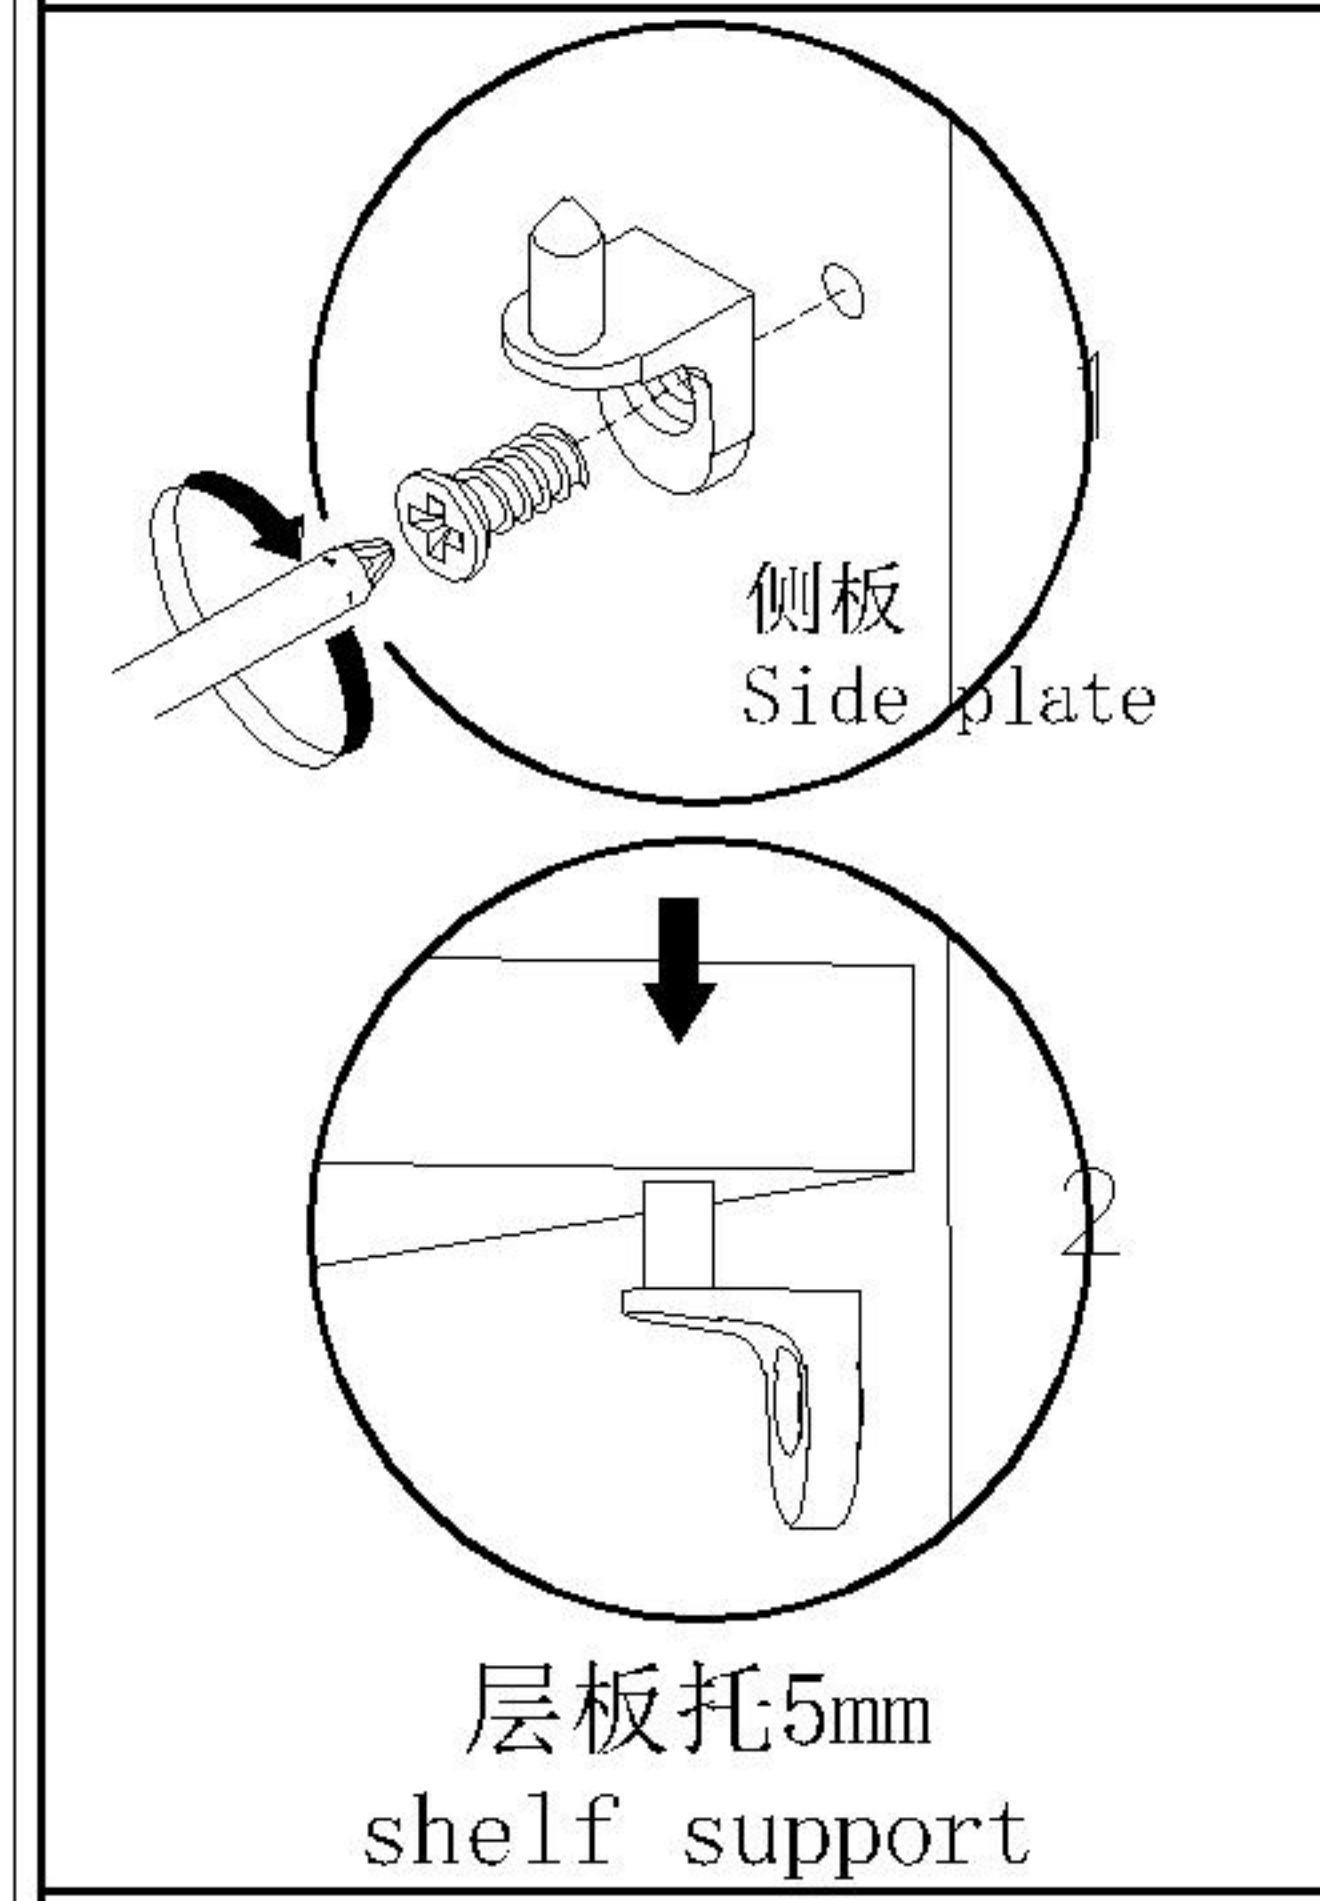



- (A)*10
- (B)*10
- (C)*10
- (G)*2
- (H)*2

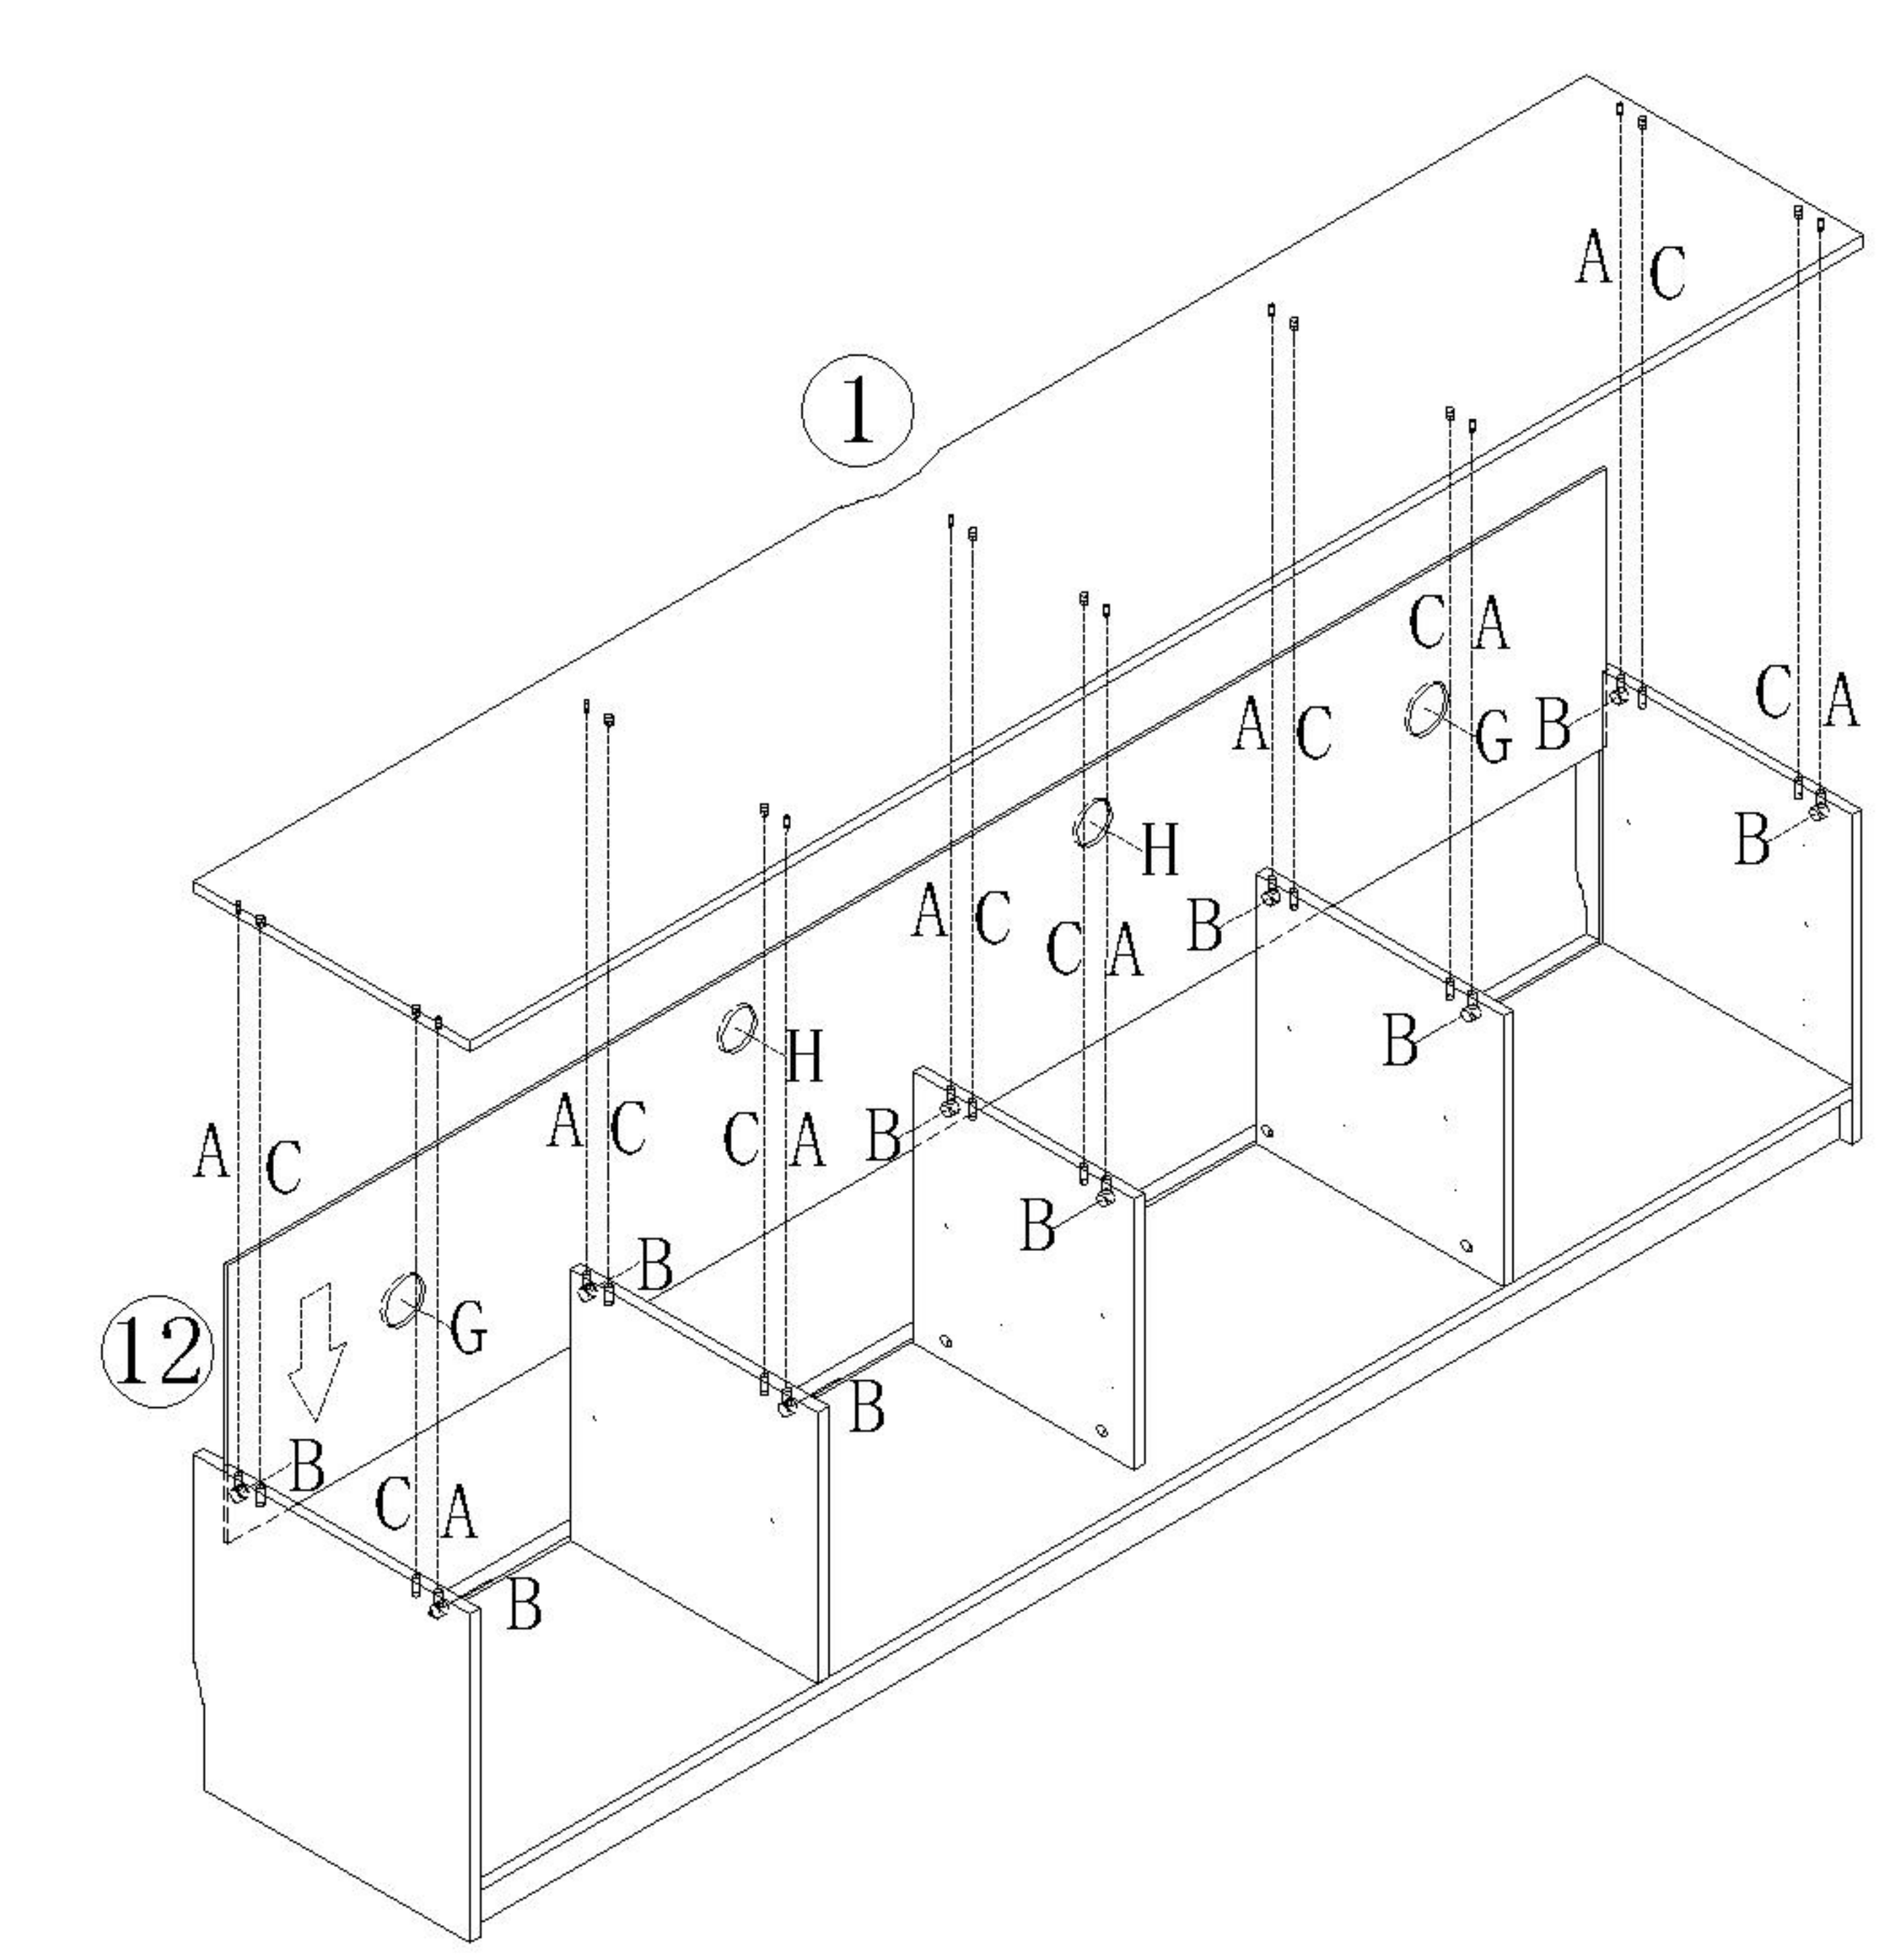

- (D)*16
- (F)*12
- (O)*2

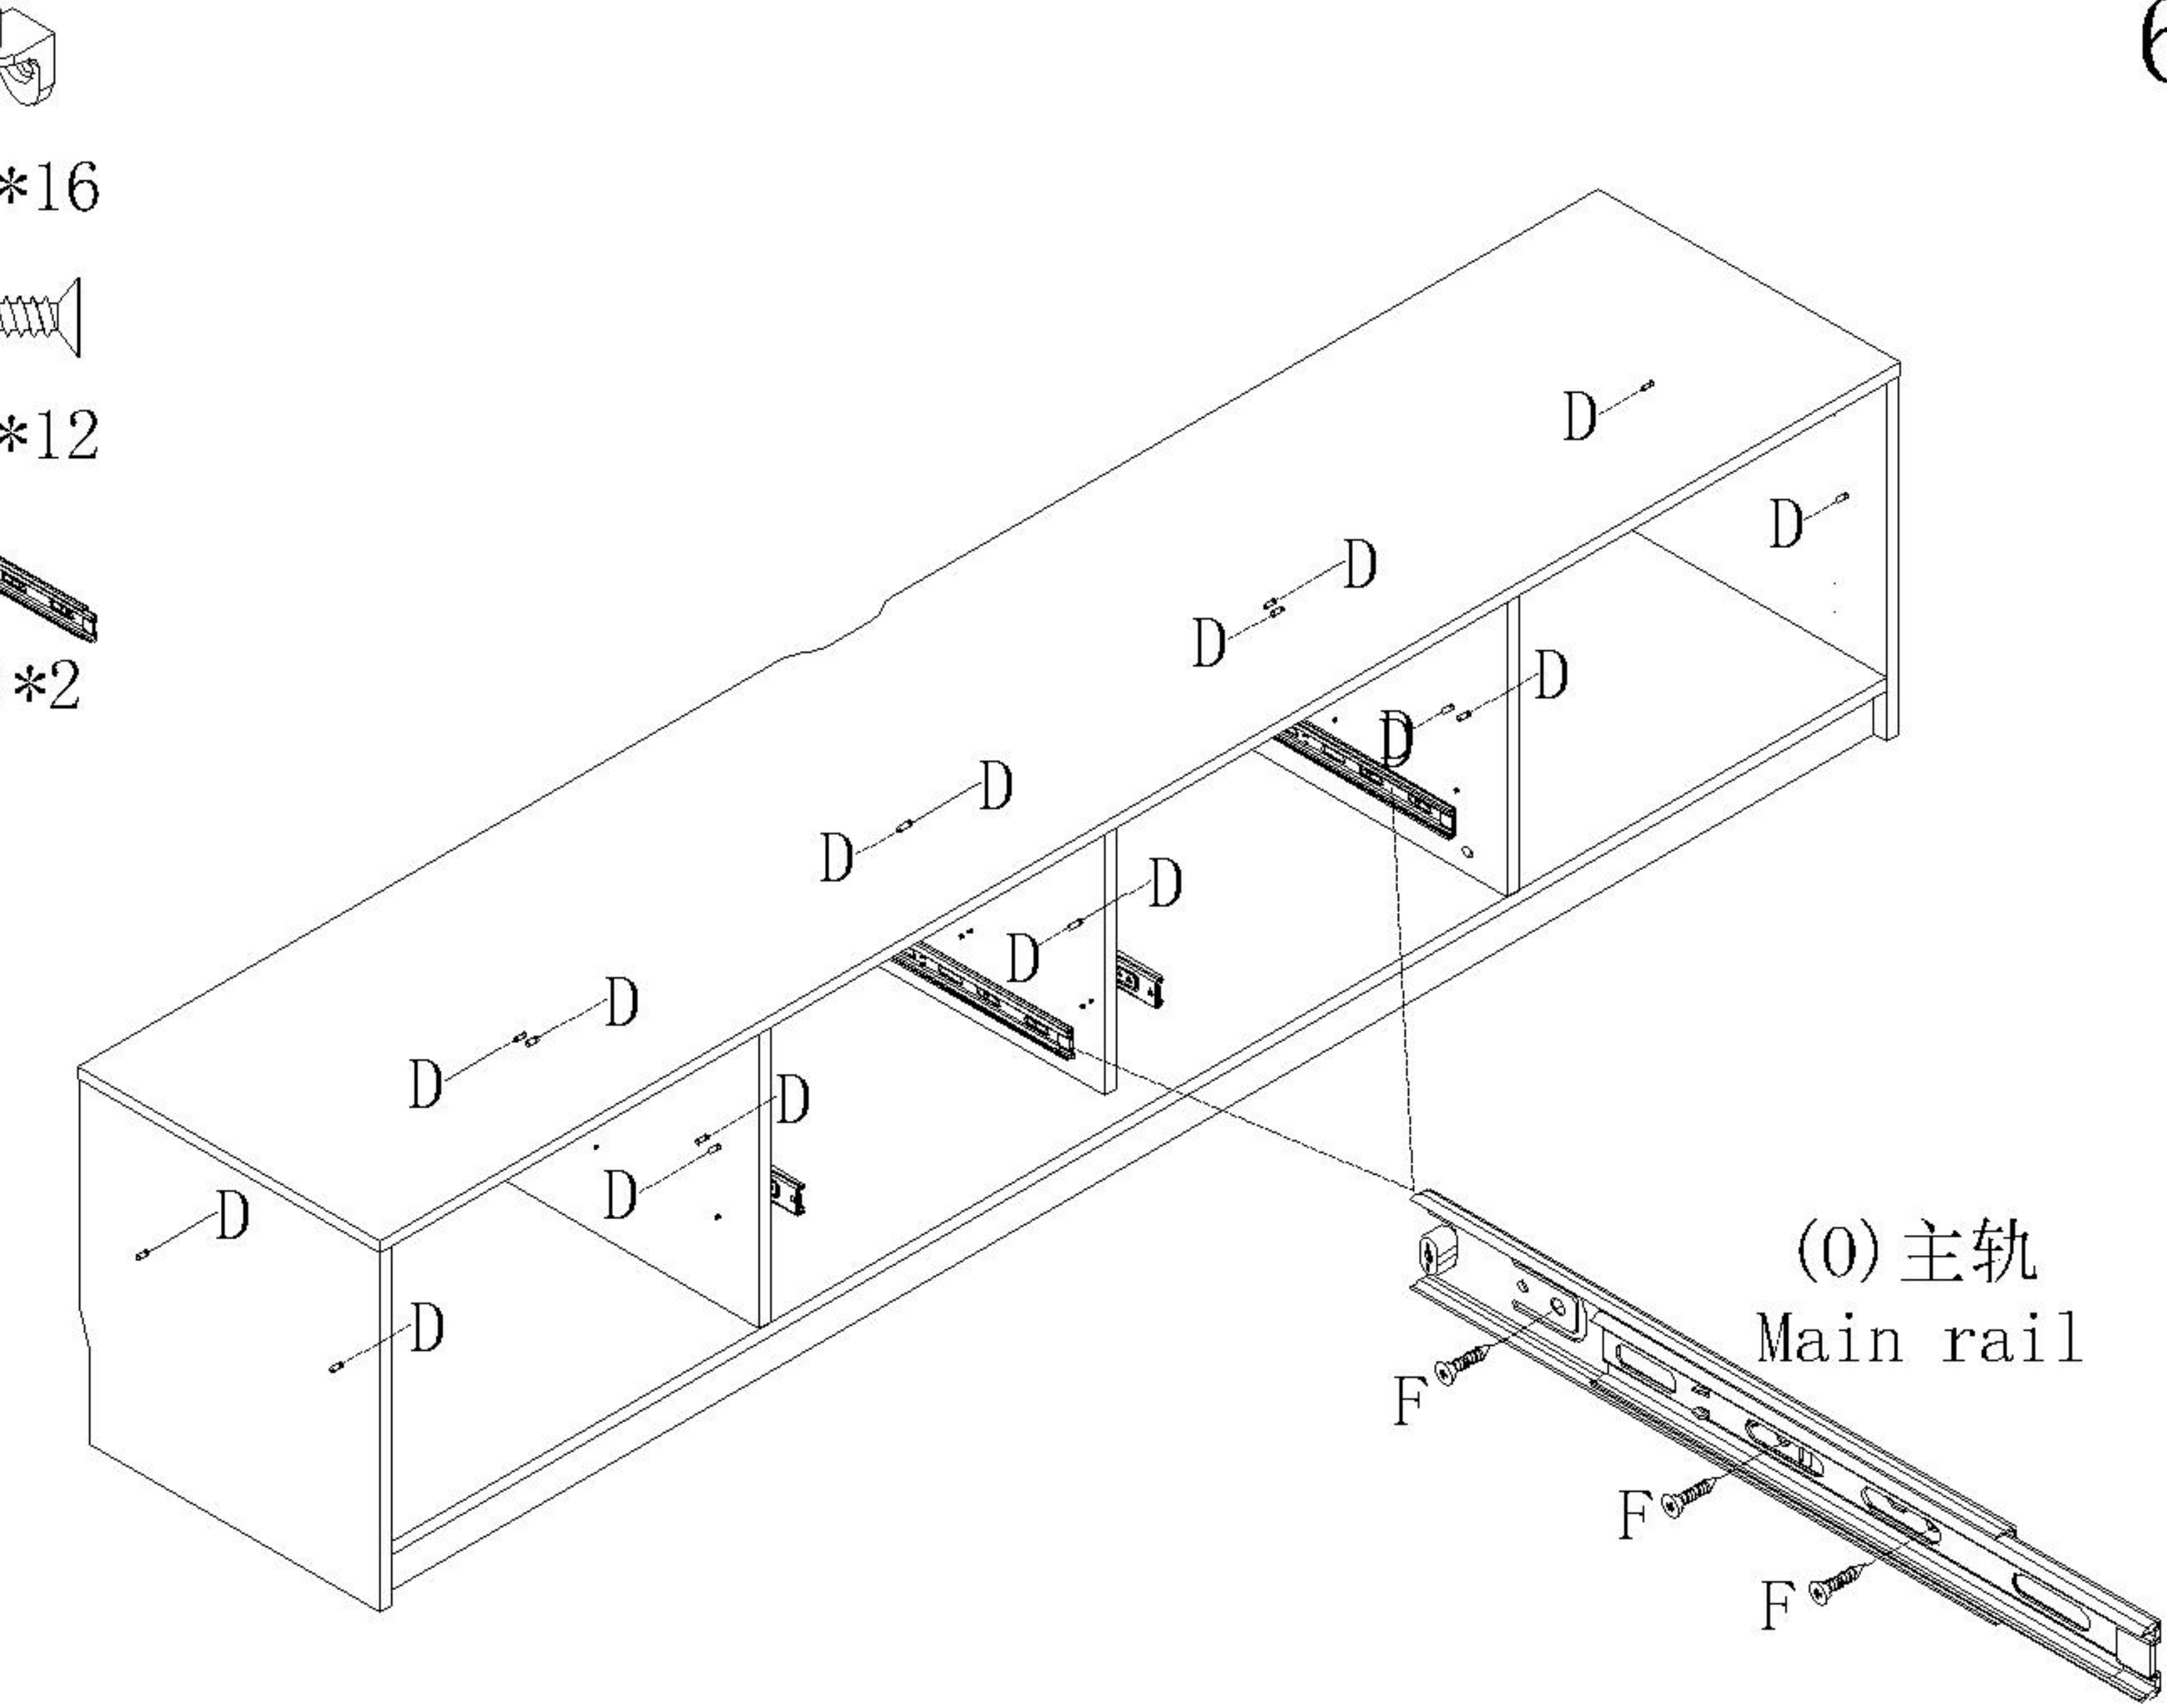


- (J)*4
- (P)*2

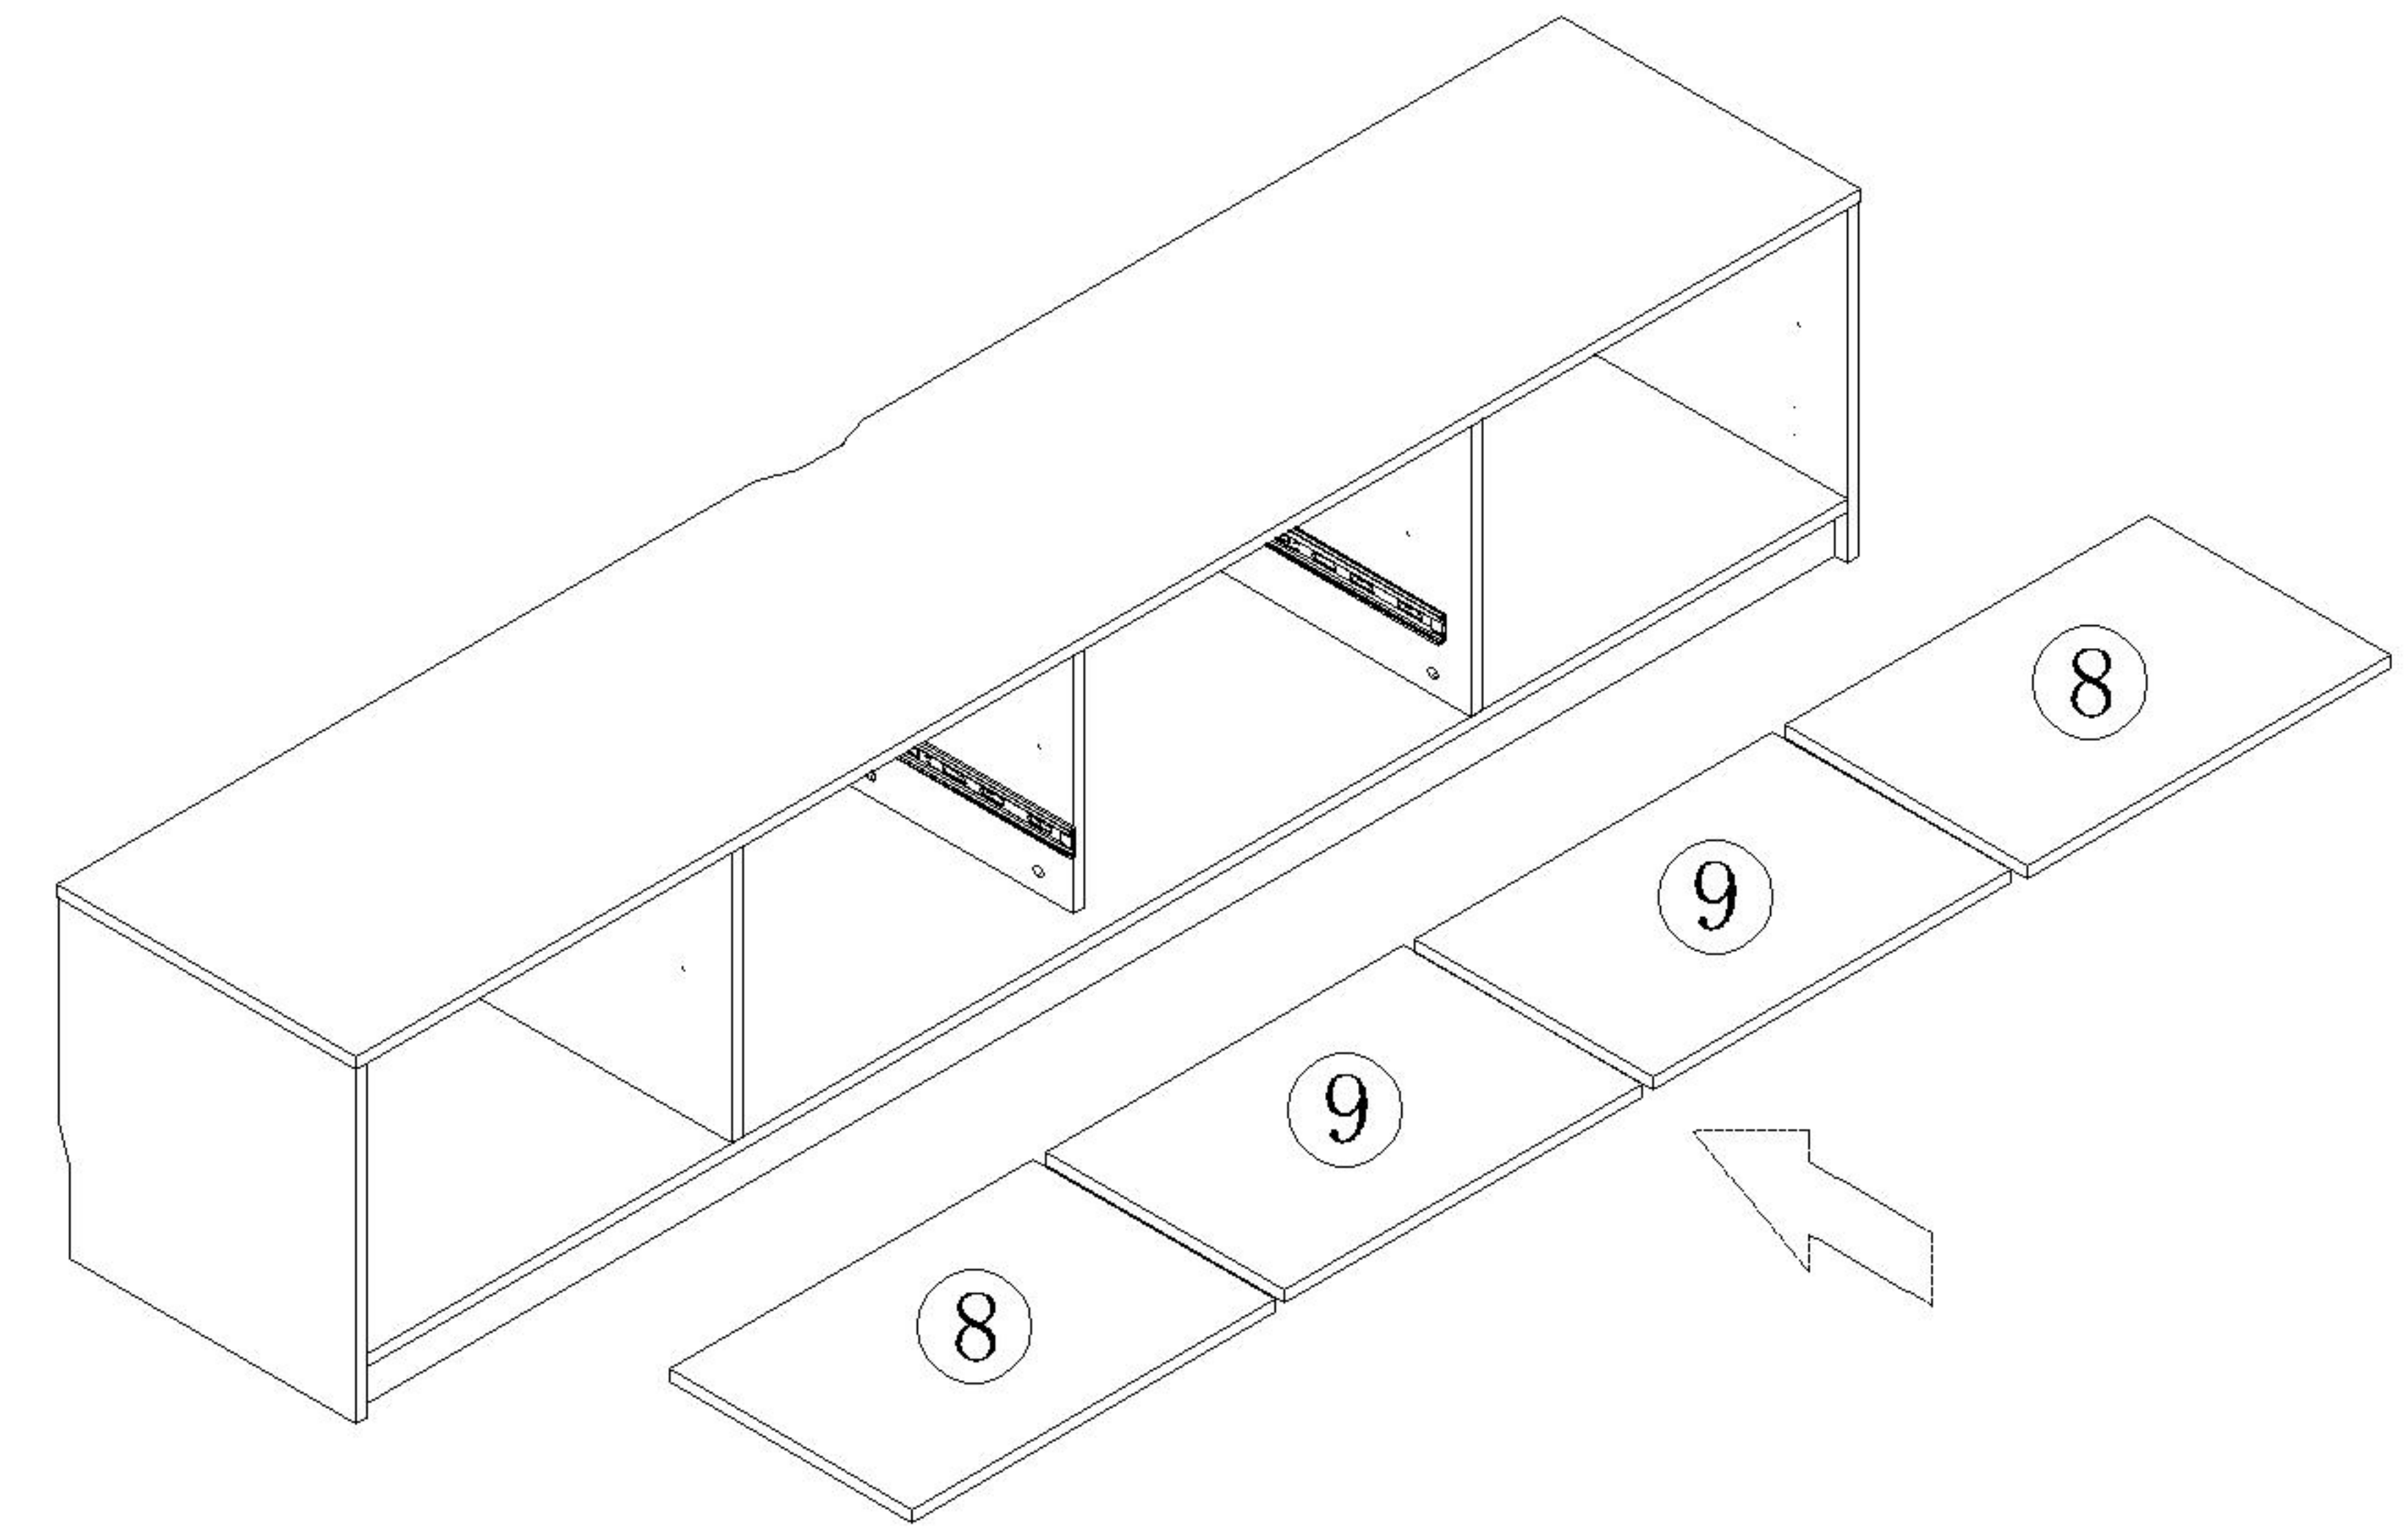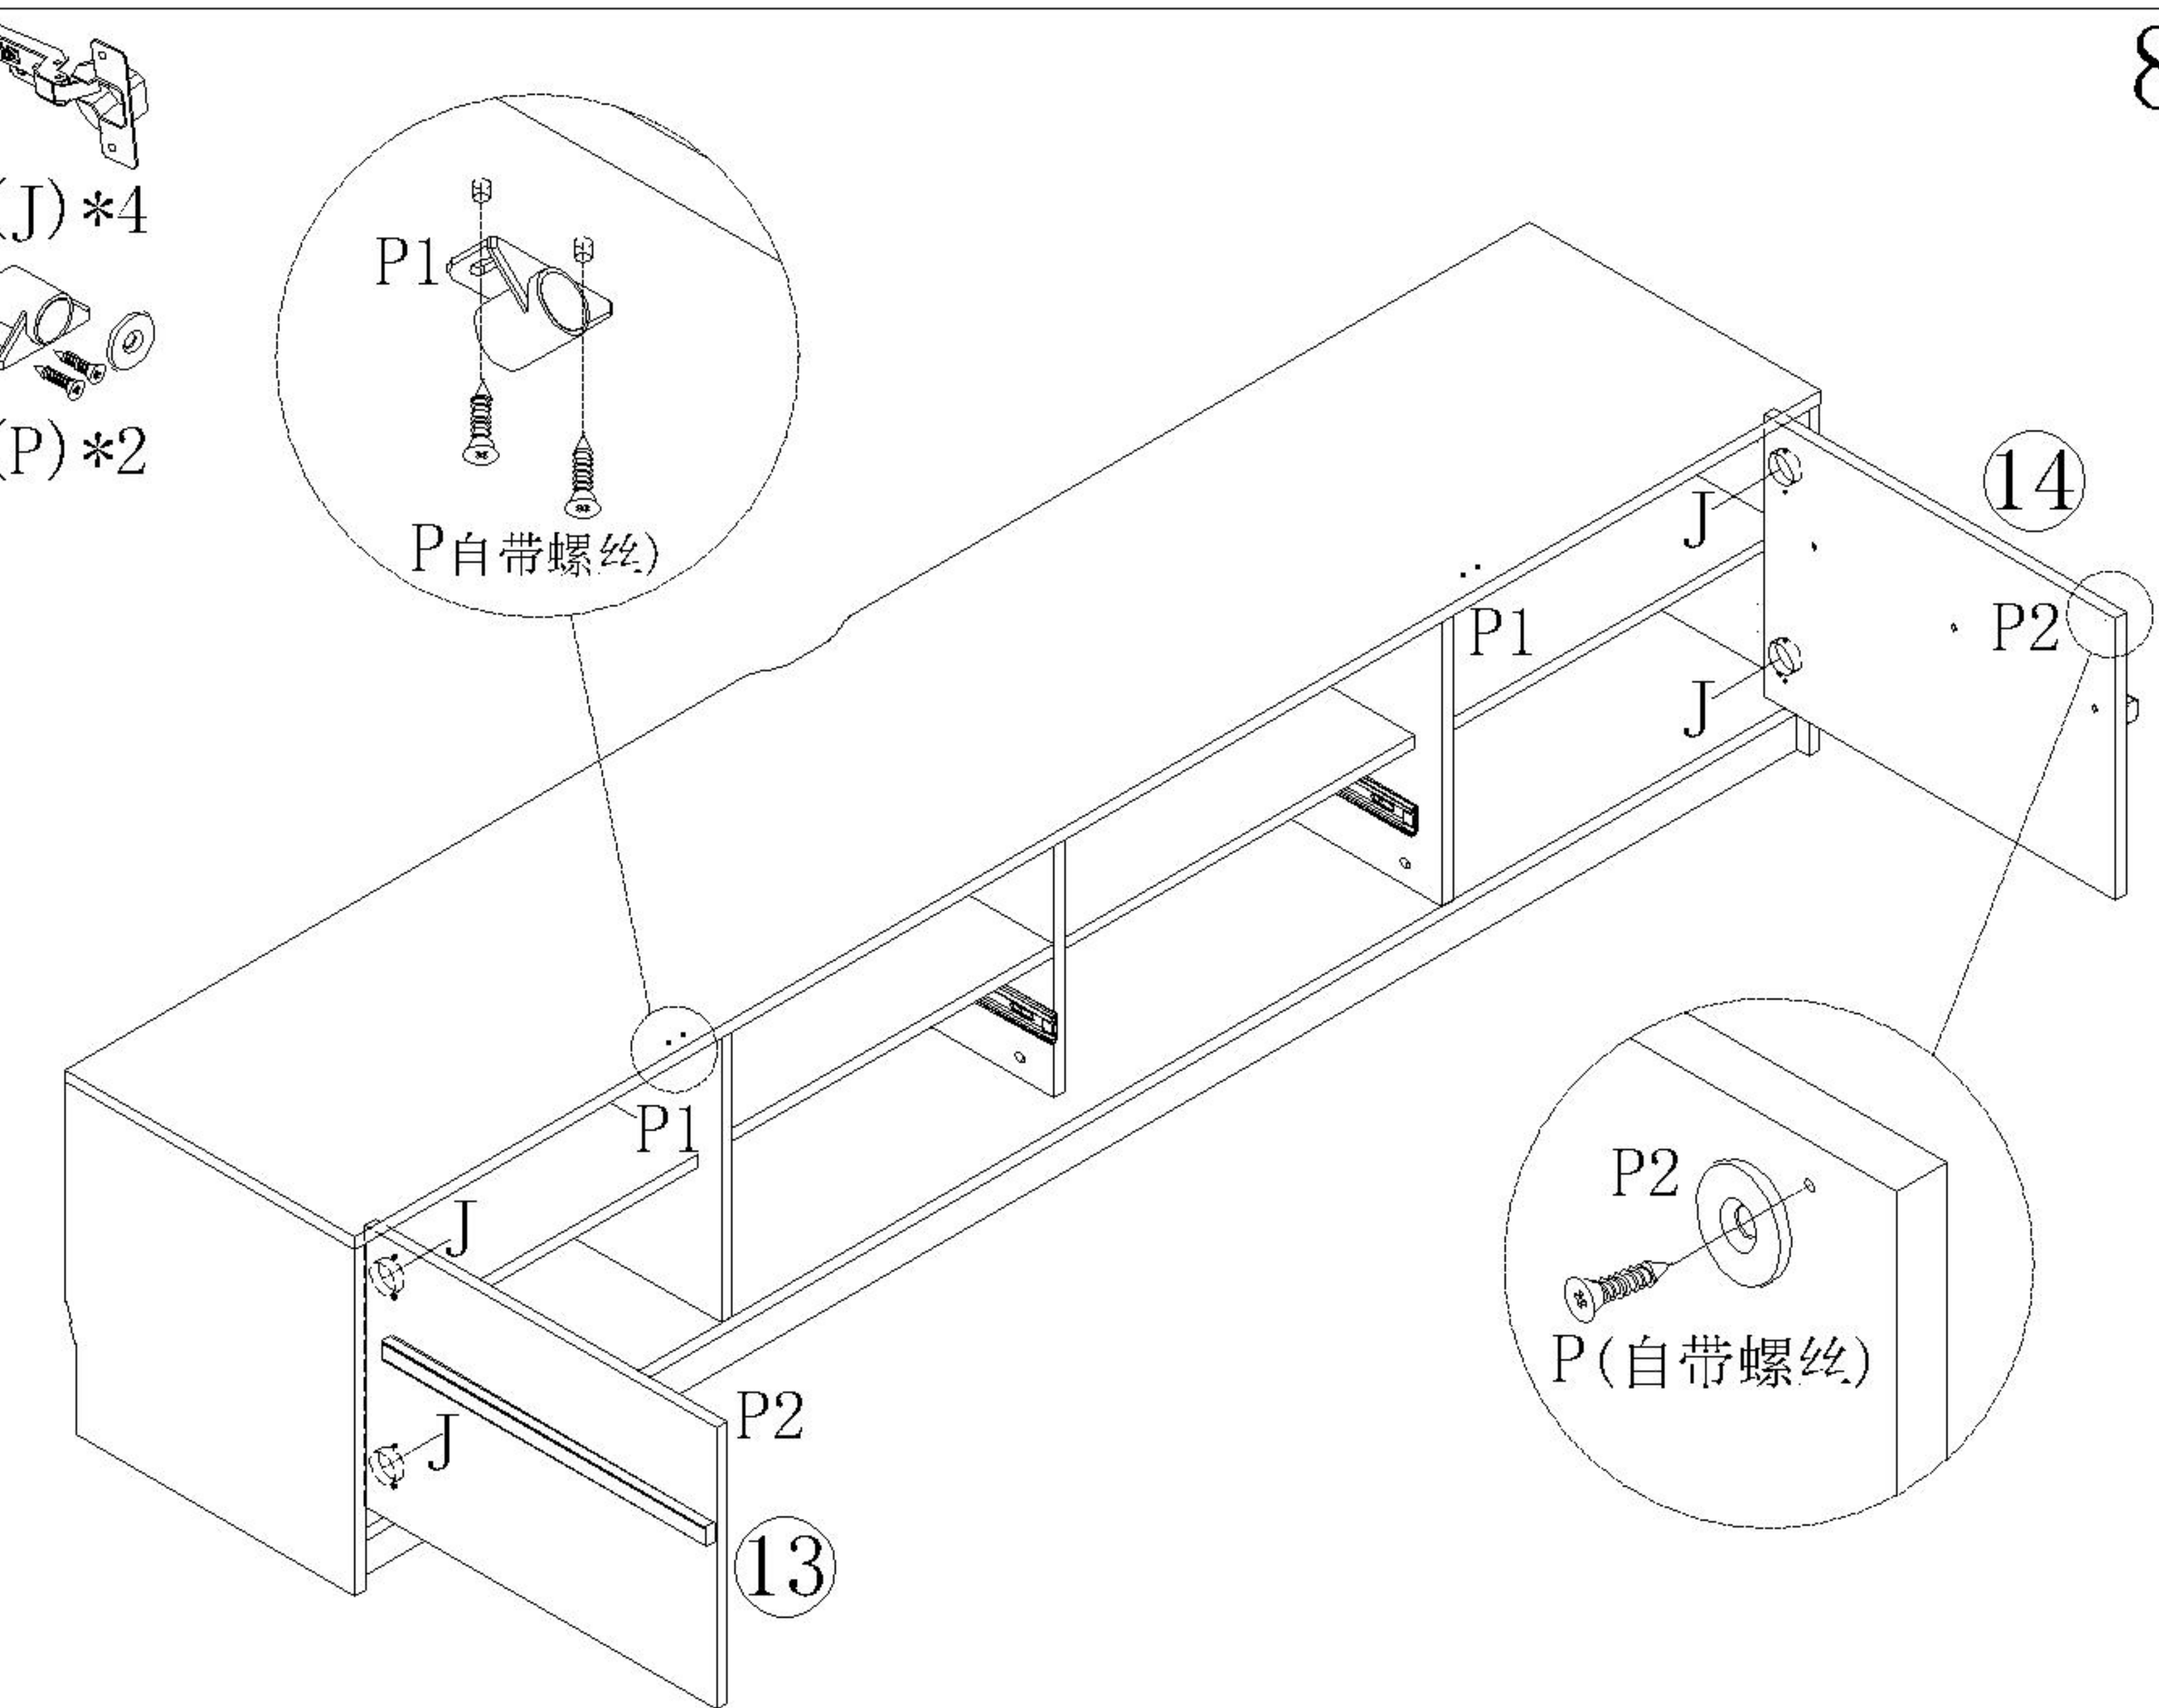


安装方法/
Installation method



1
阀门开关(下压为开)
Valve switch
(press down to open)

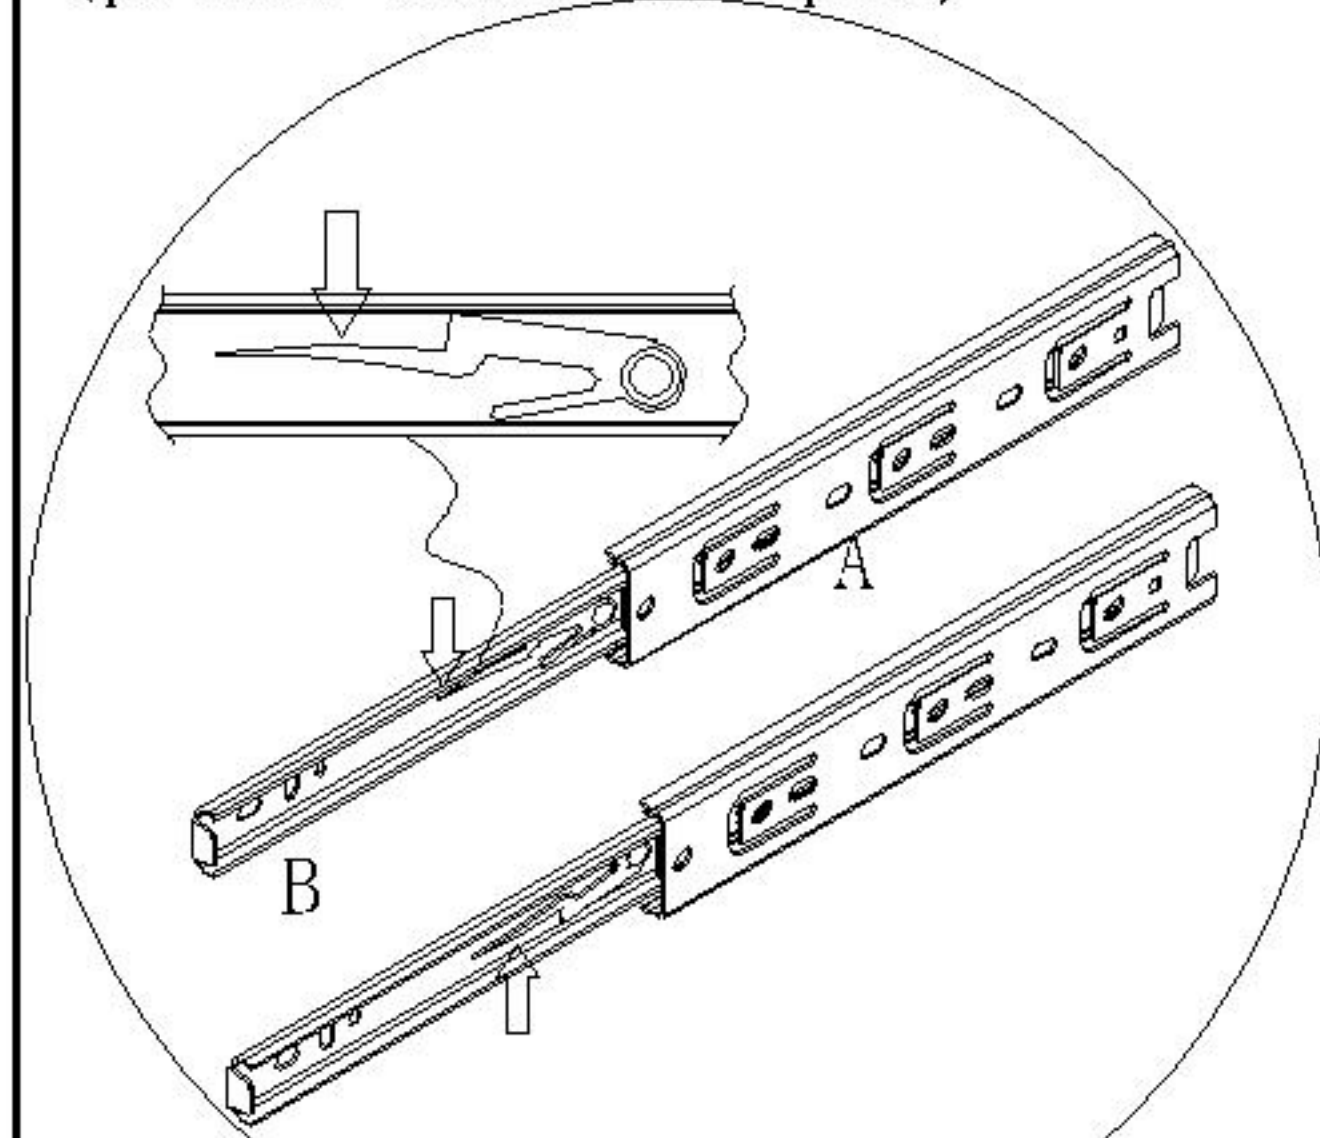

注: 先将A与B拆下来
Note: remove a and B first


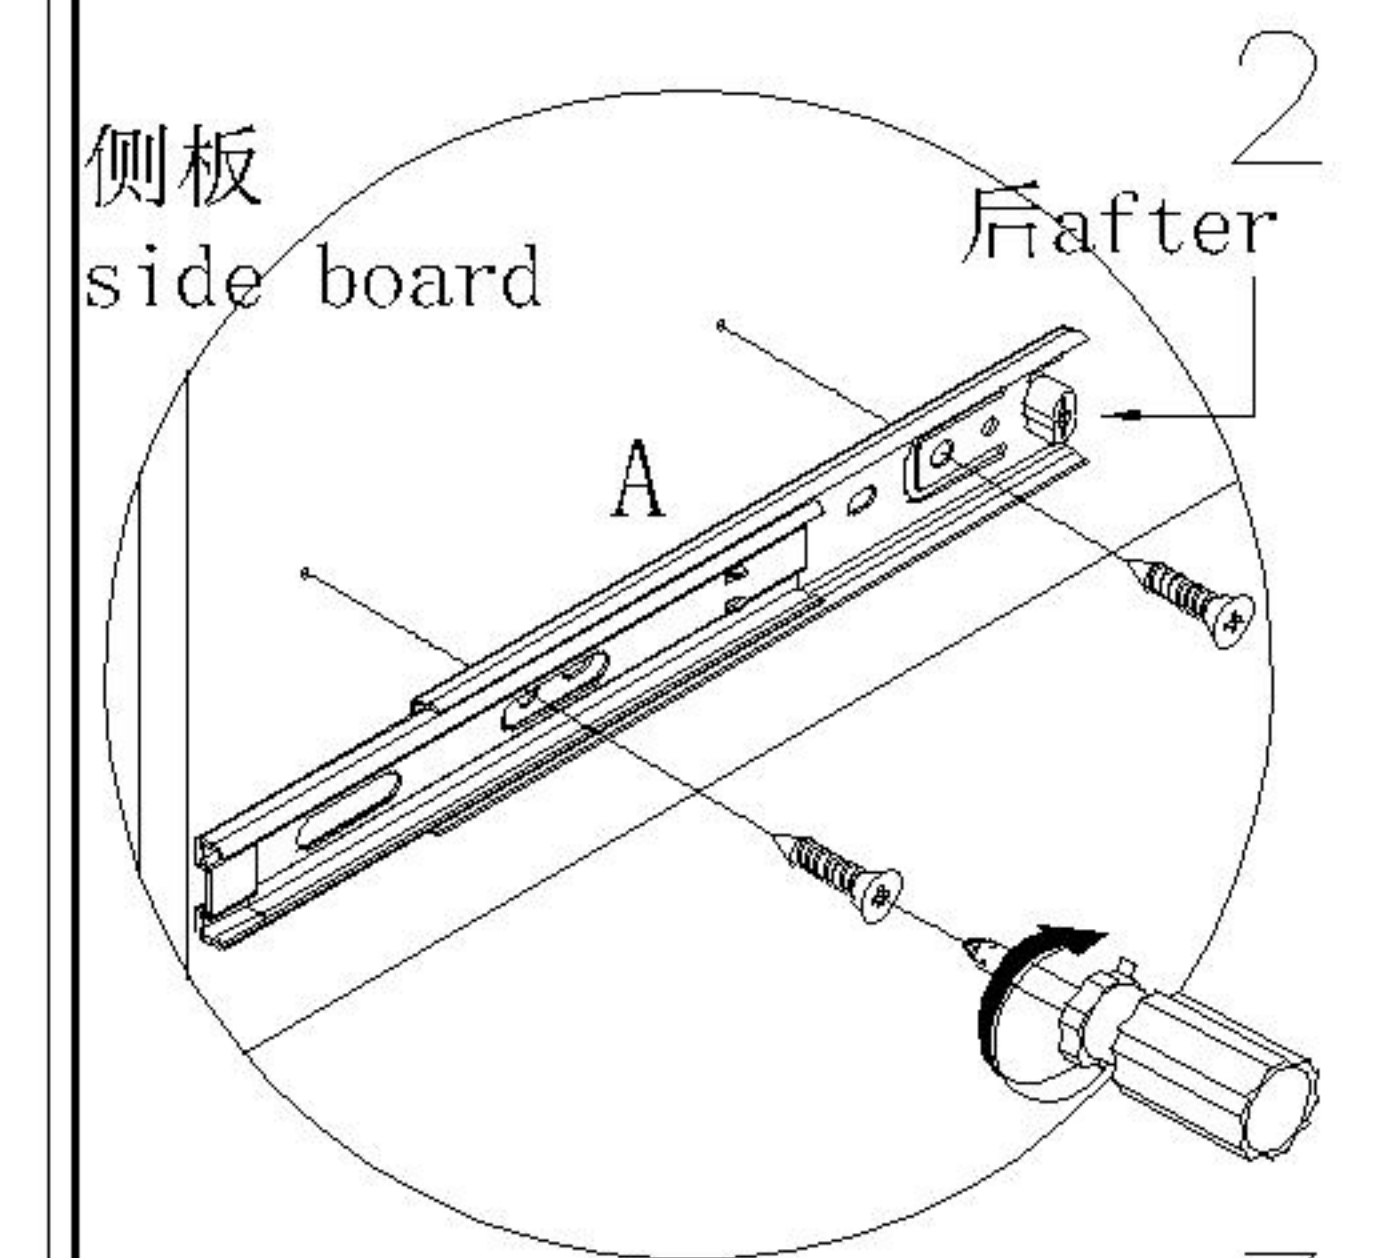


3
抽屉侧板
sideboard
of the drawer

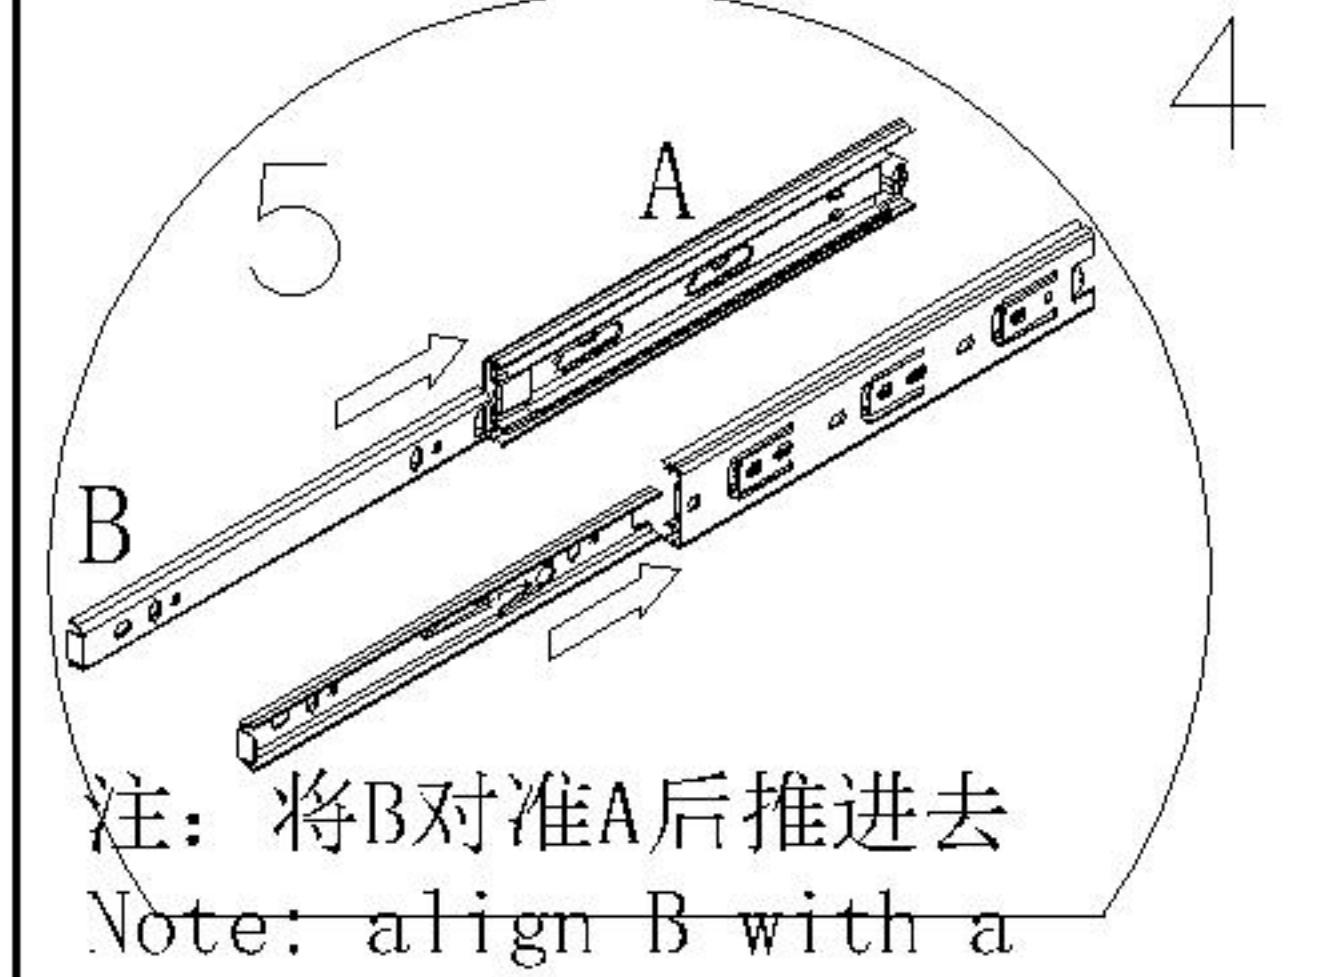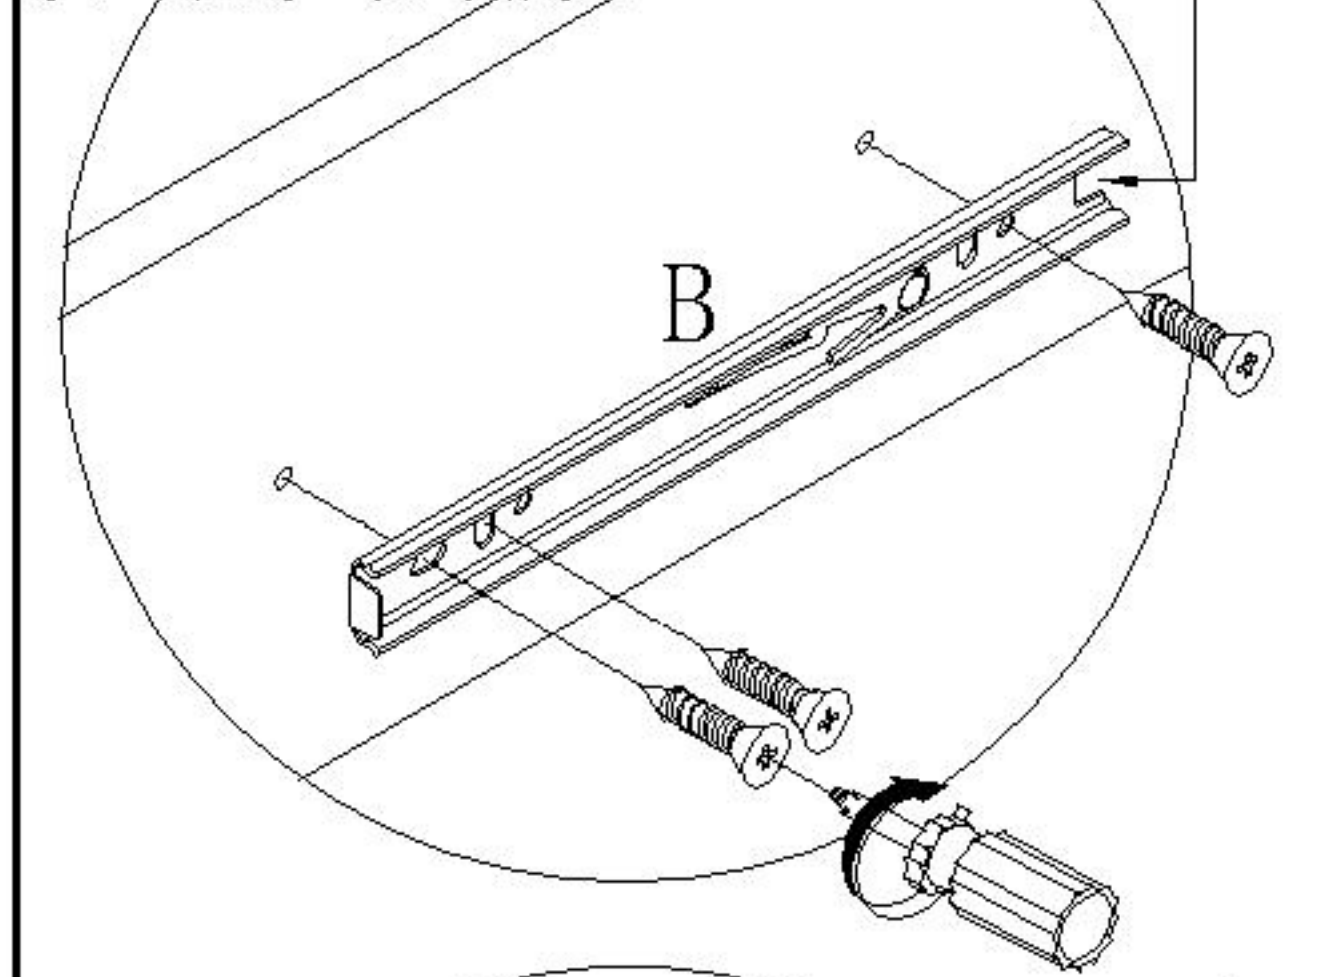


注: 将B对准A后推进去
Note: align B with a
and push it in


三节滚珠导轨
three-section ball rail

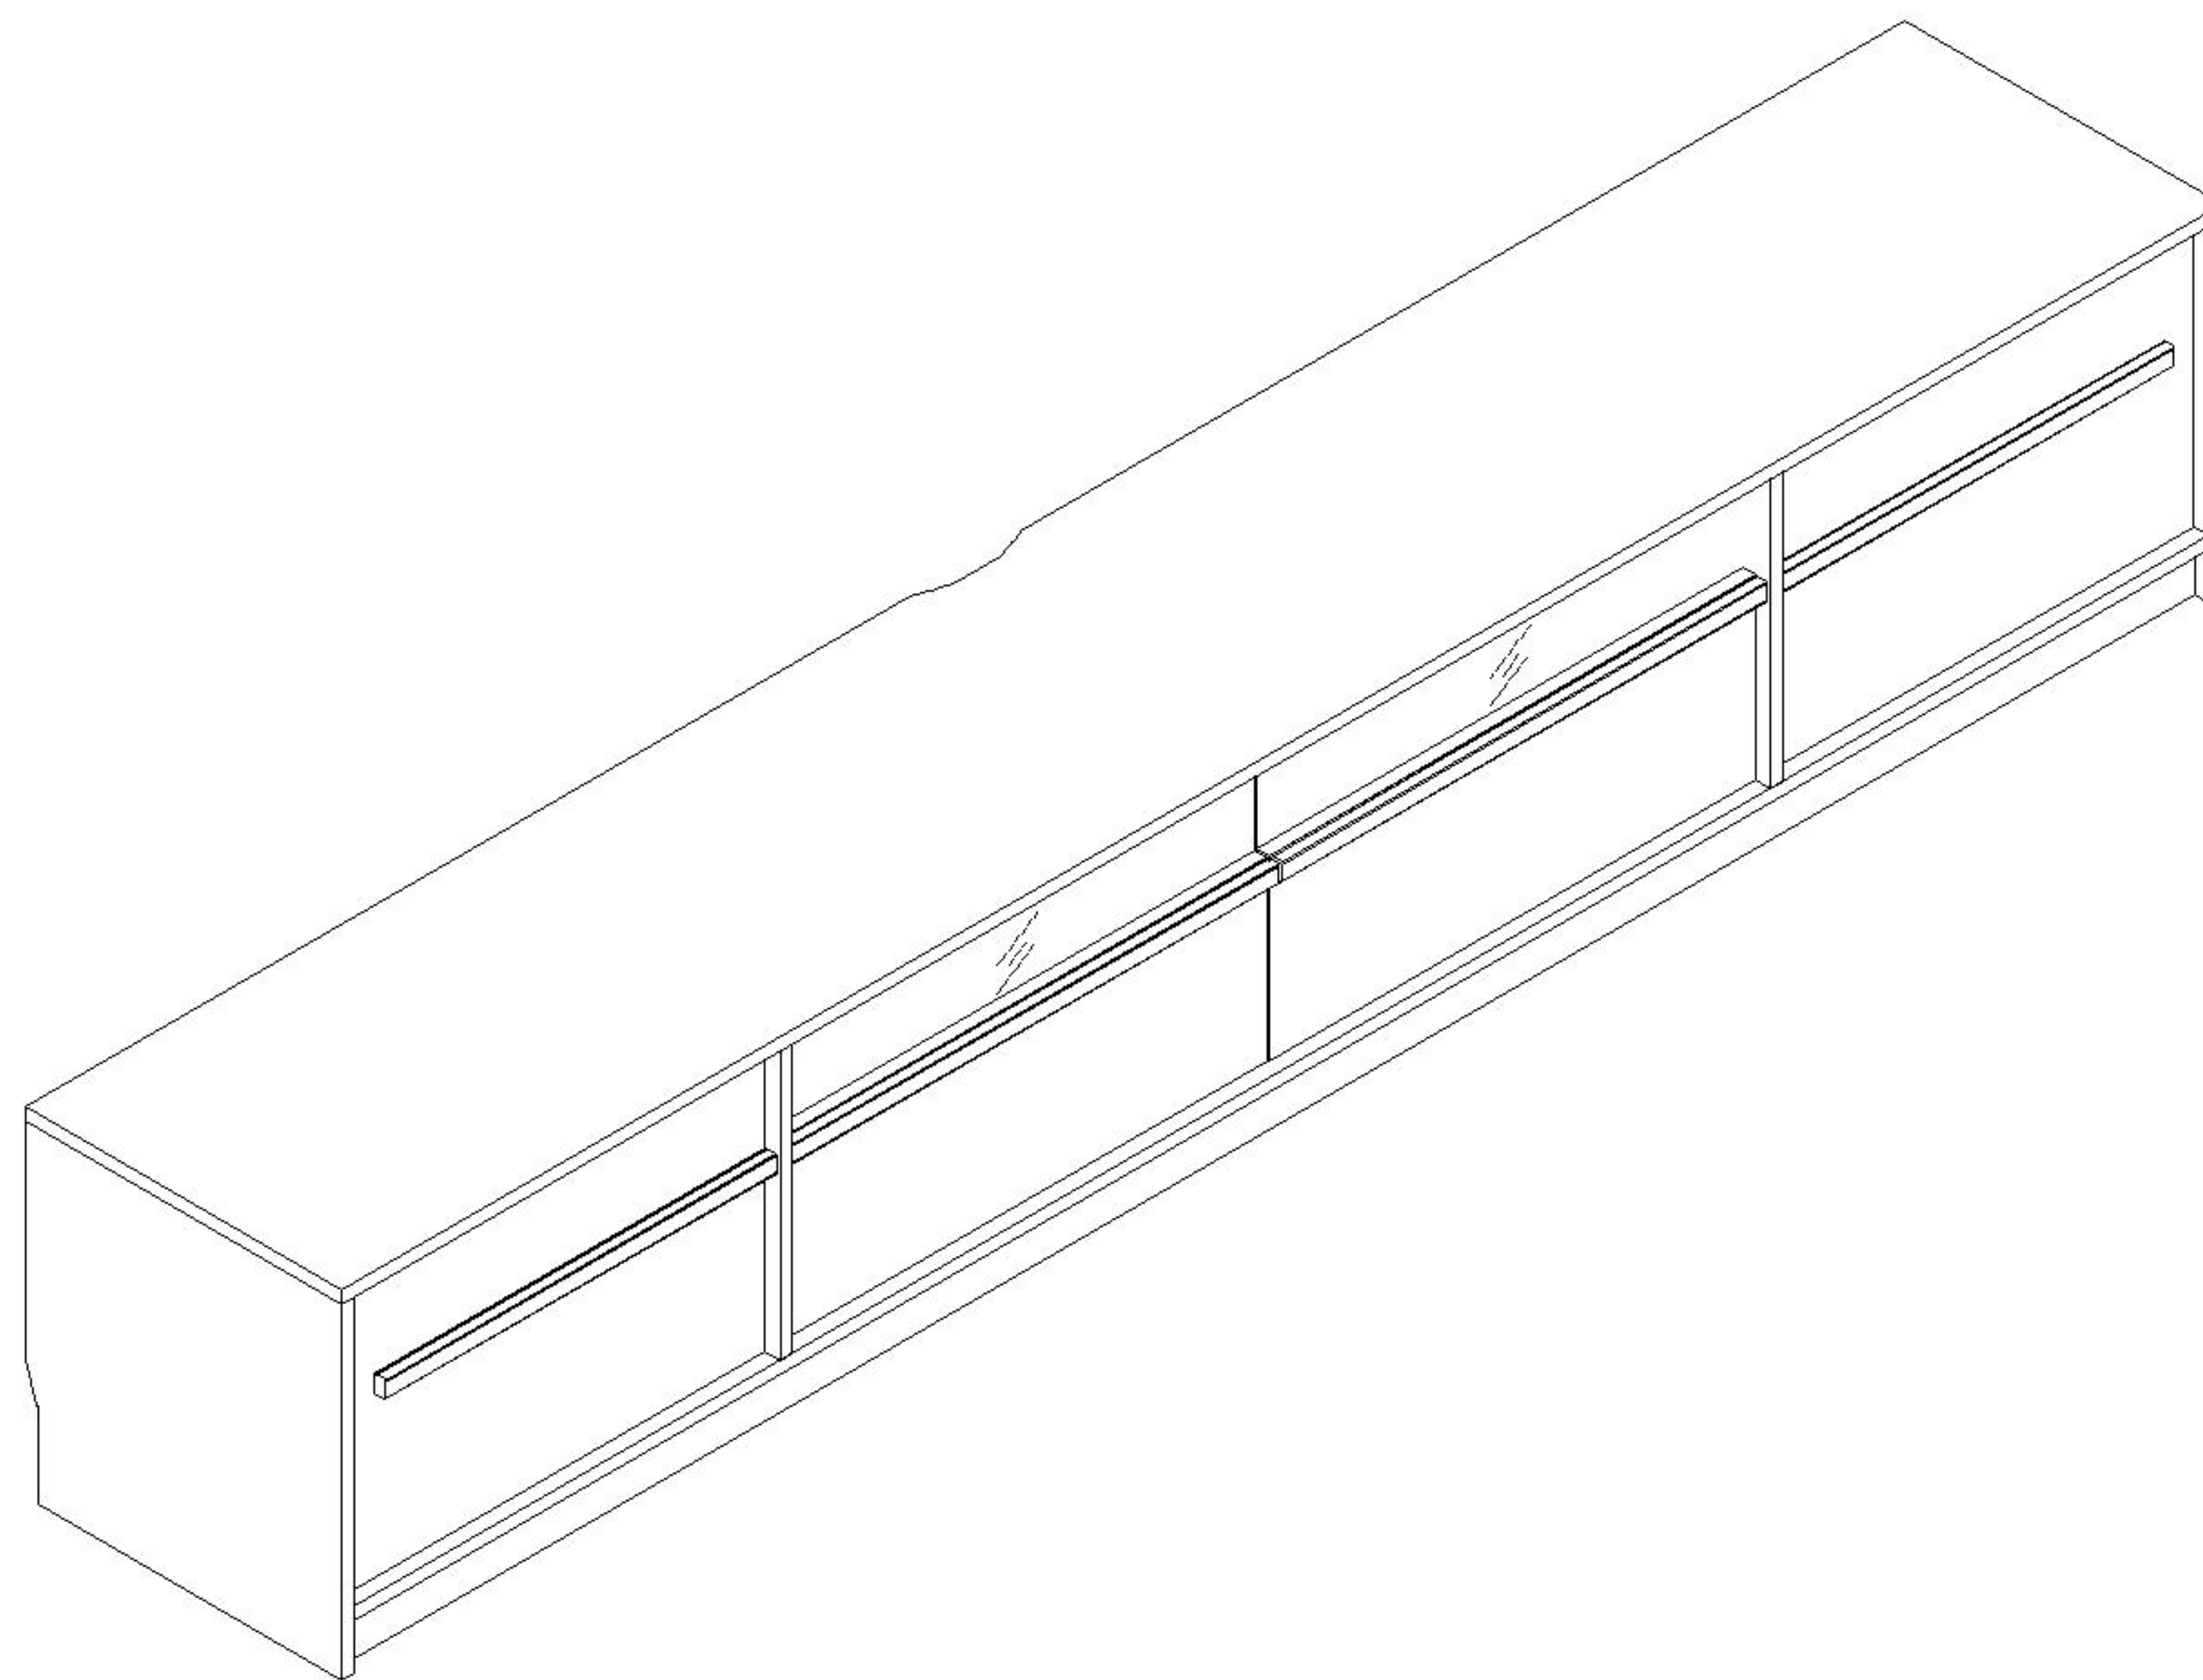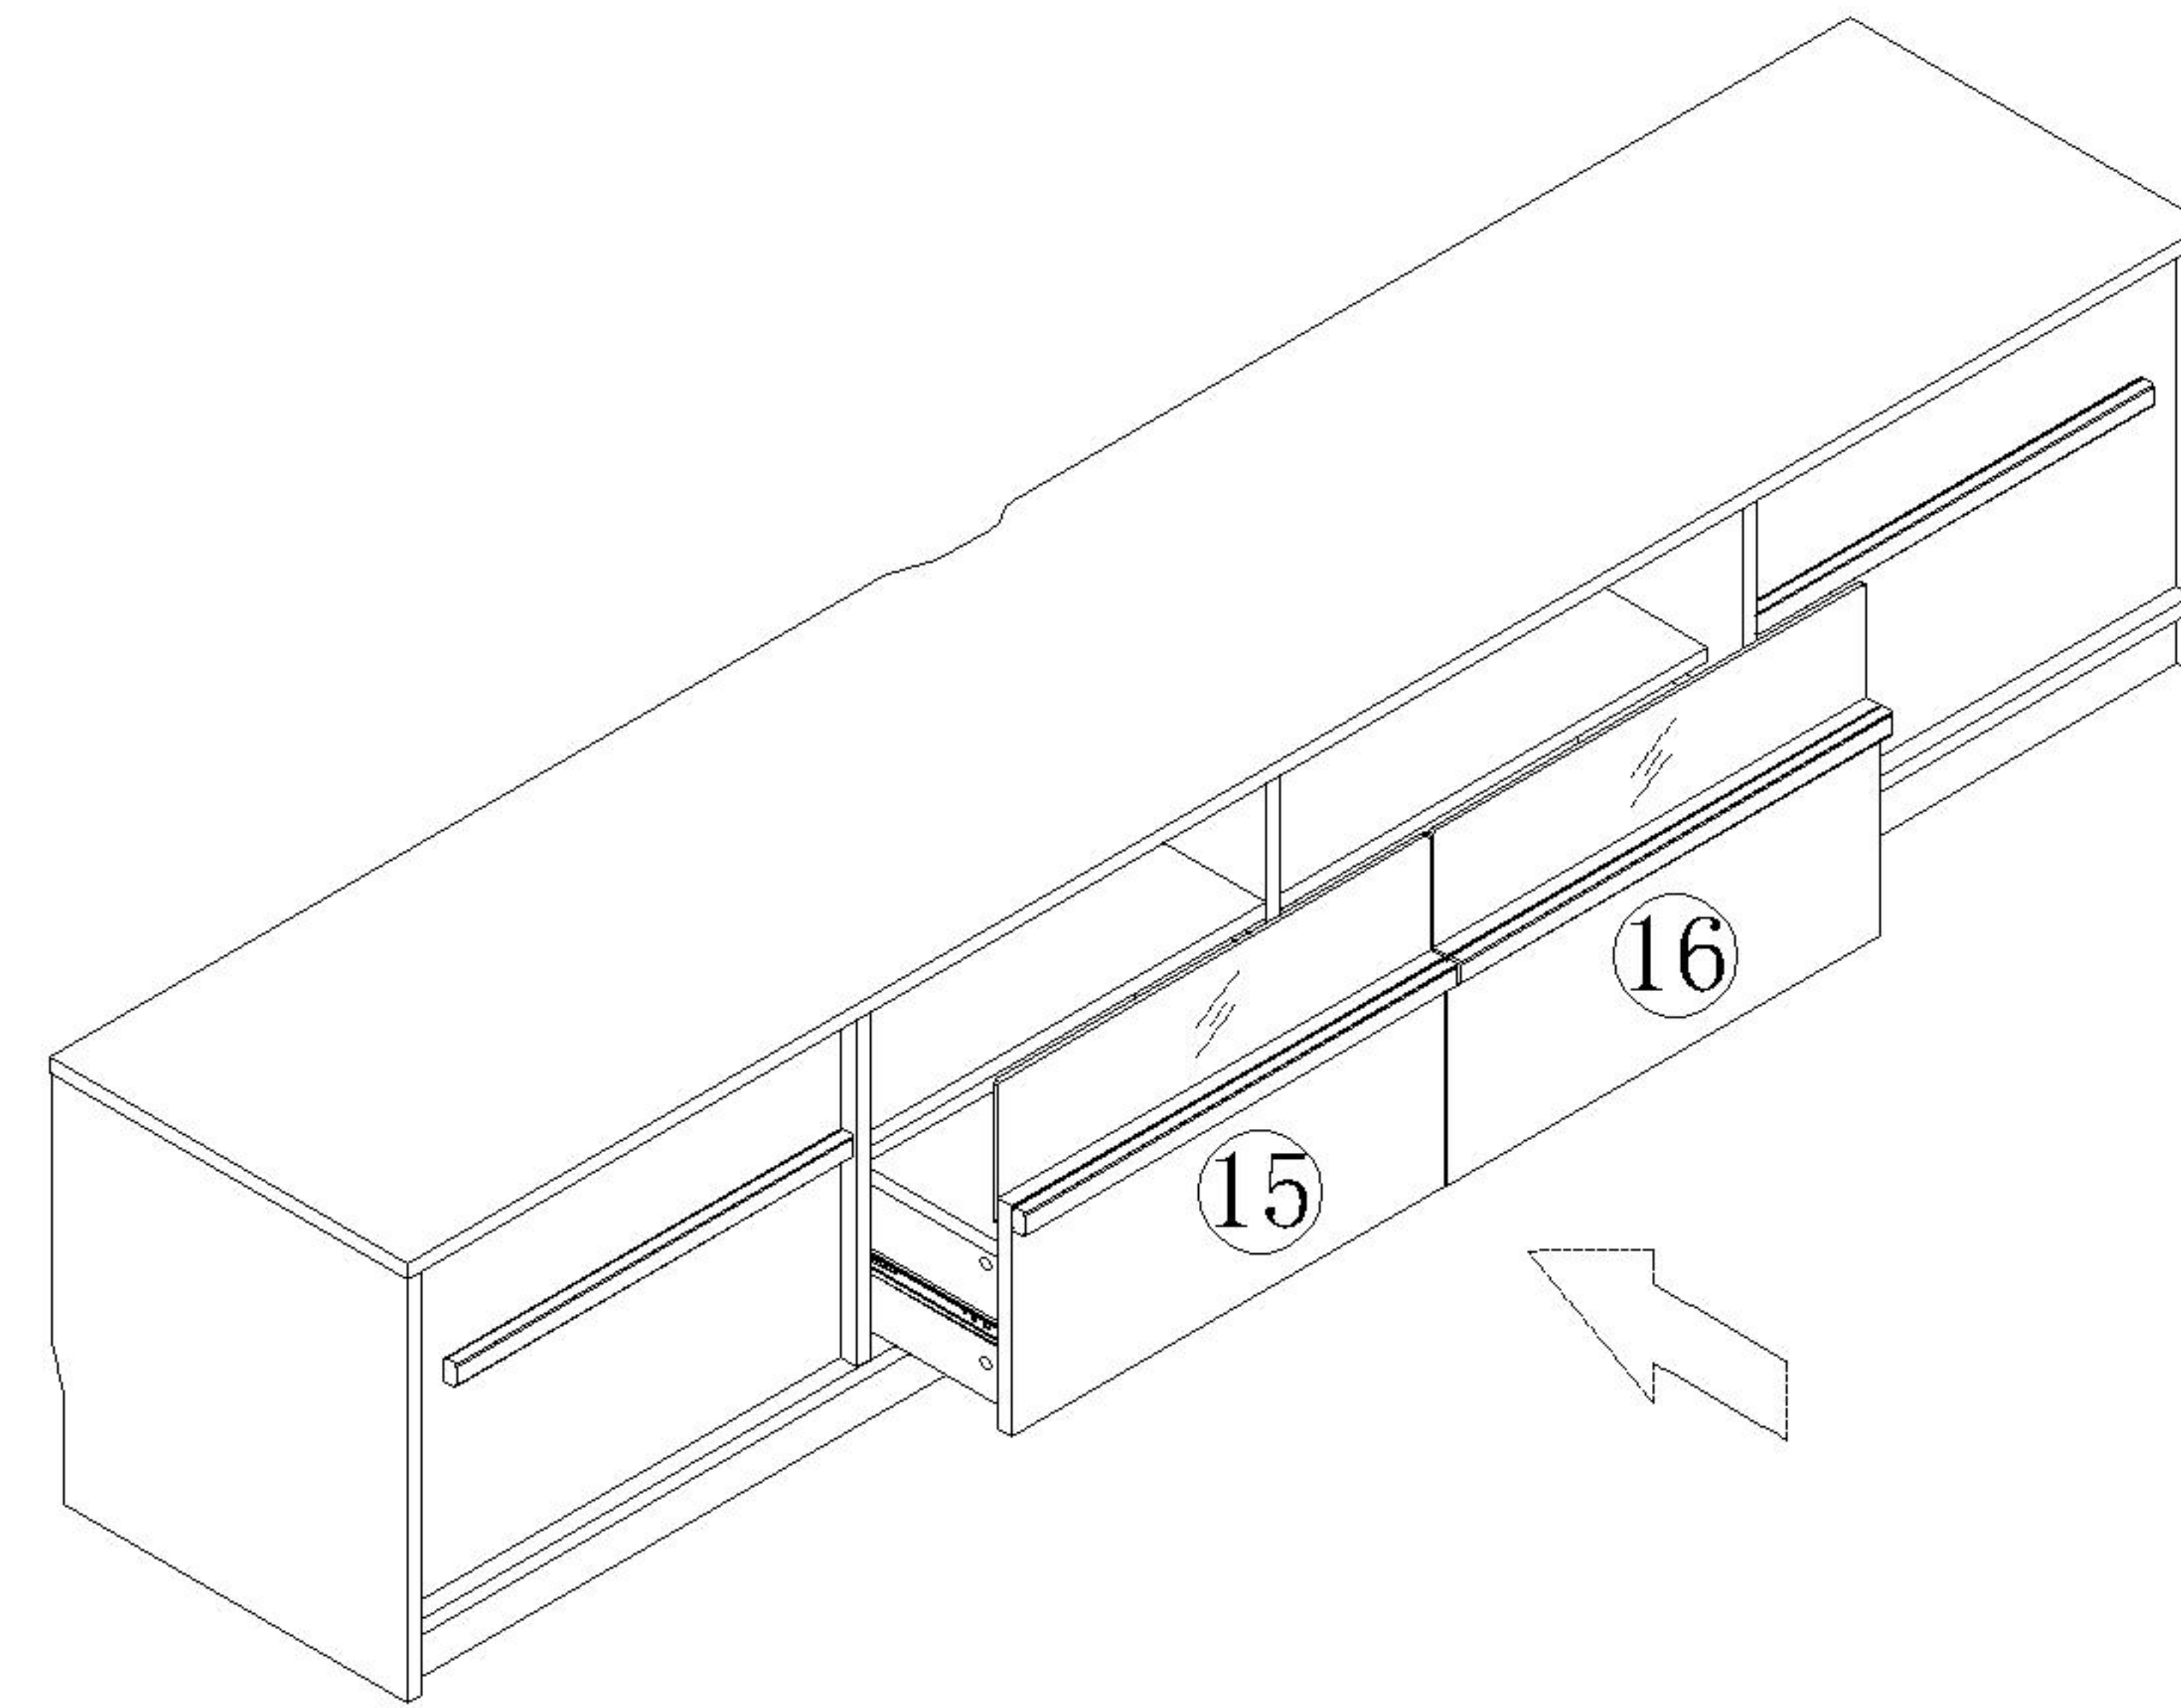


9

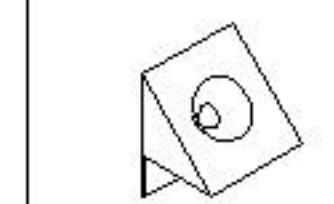

(E)*8



















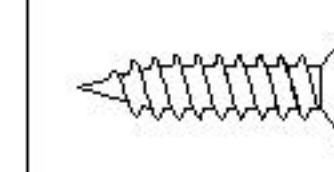


(F)*8

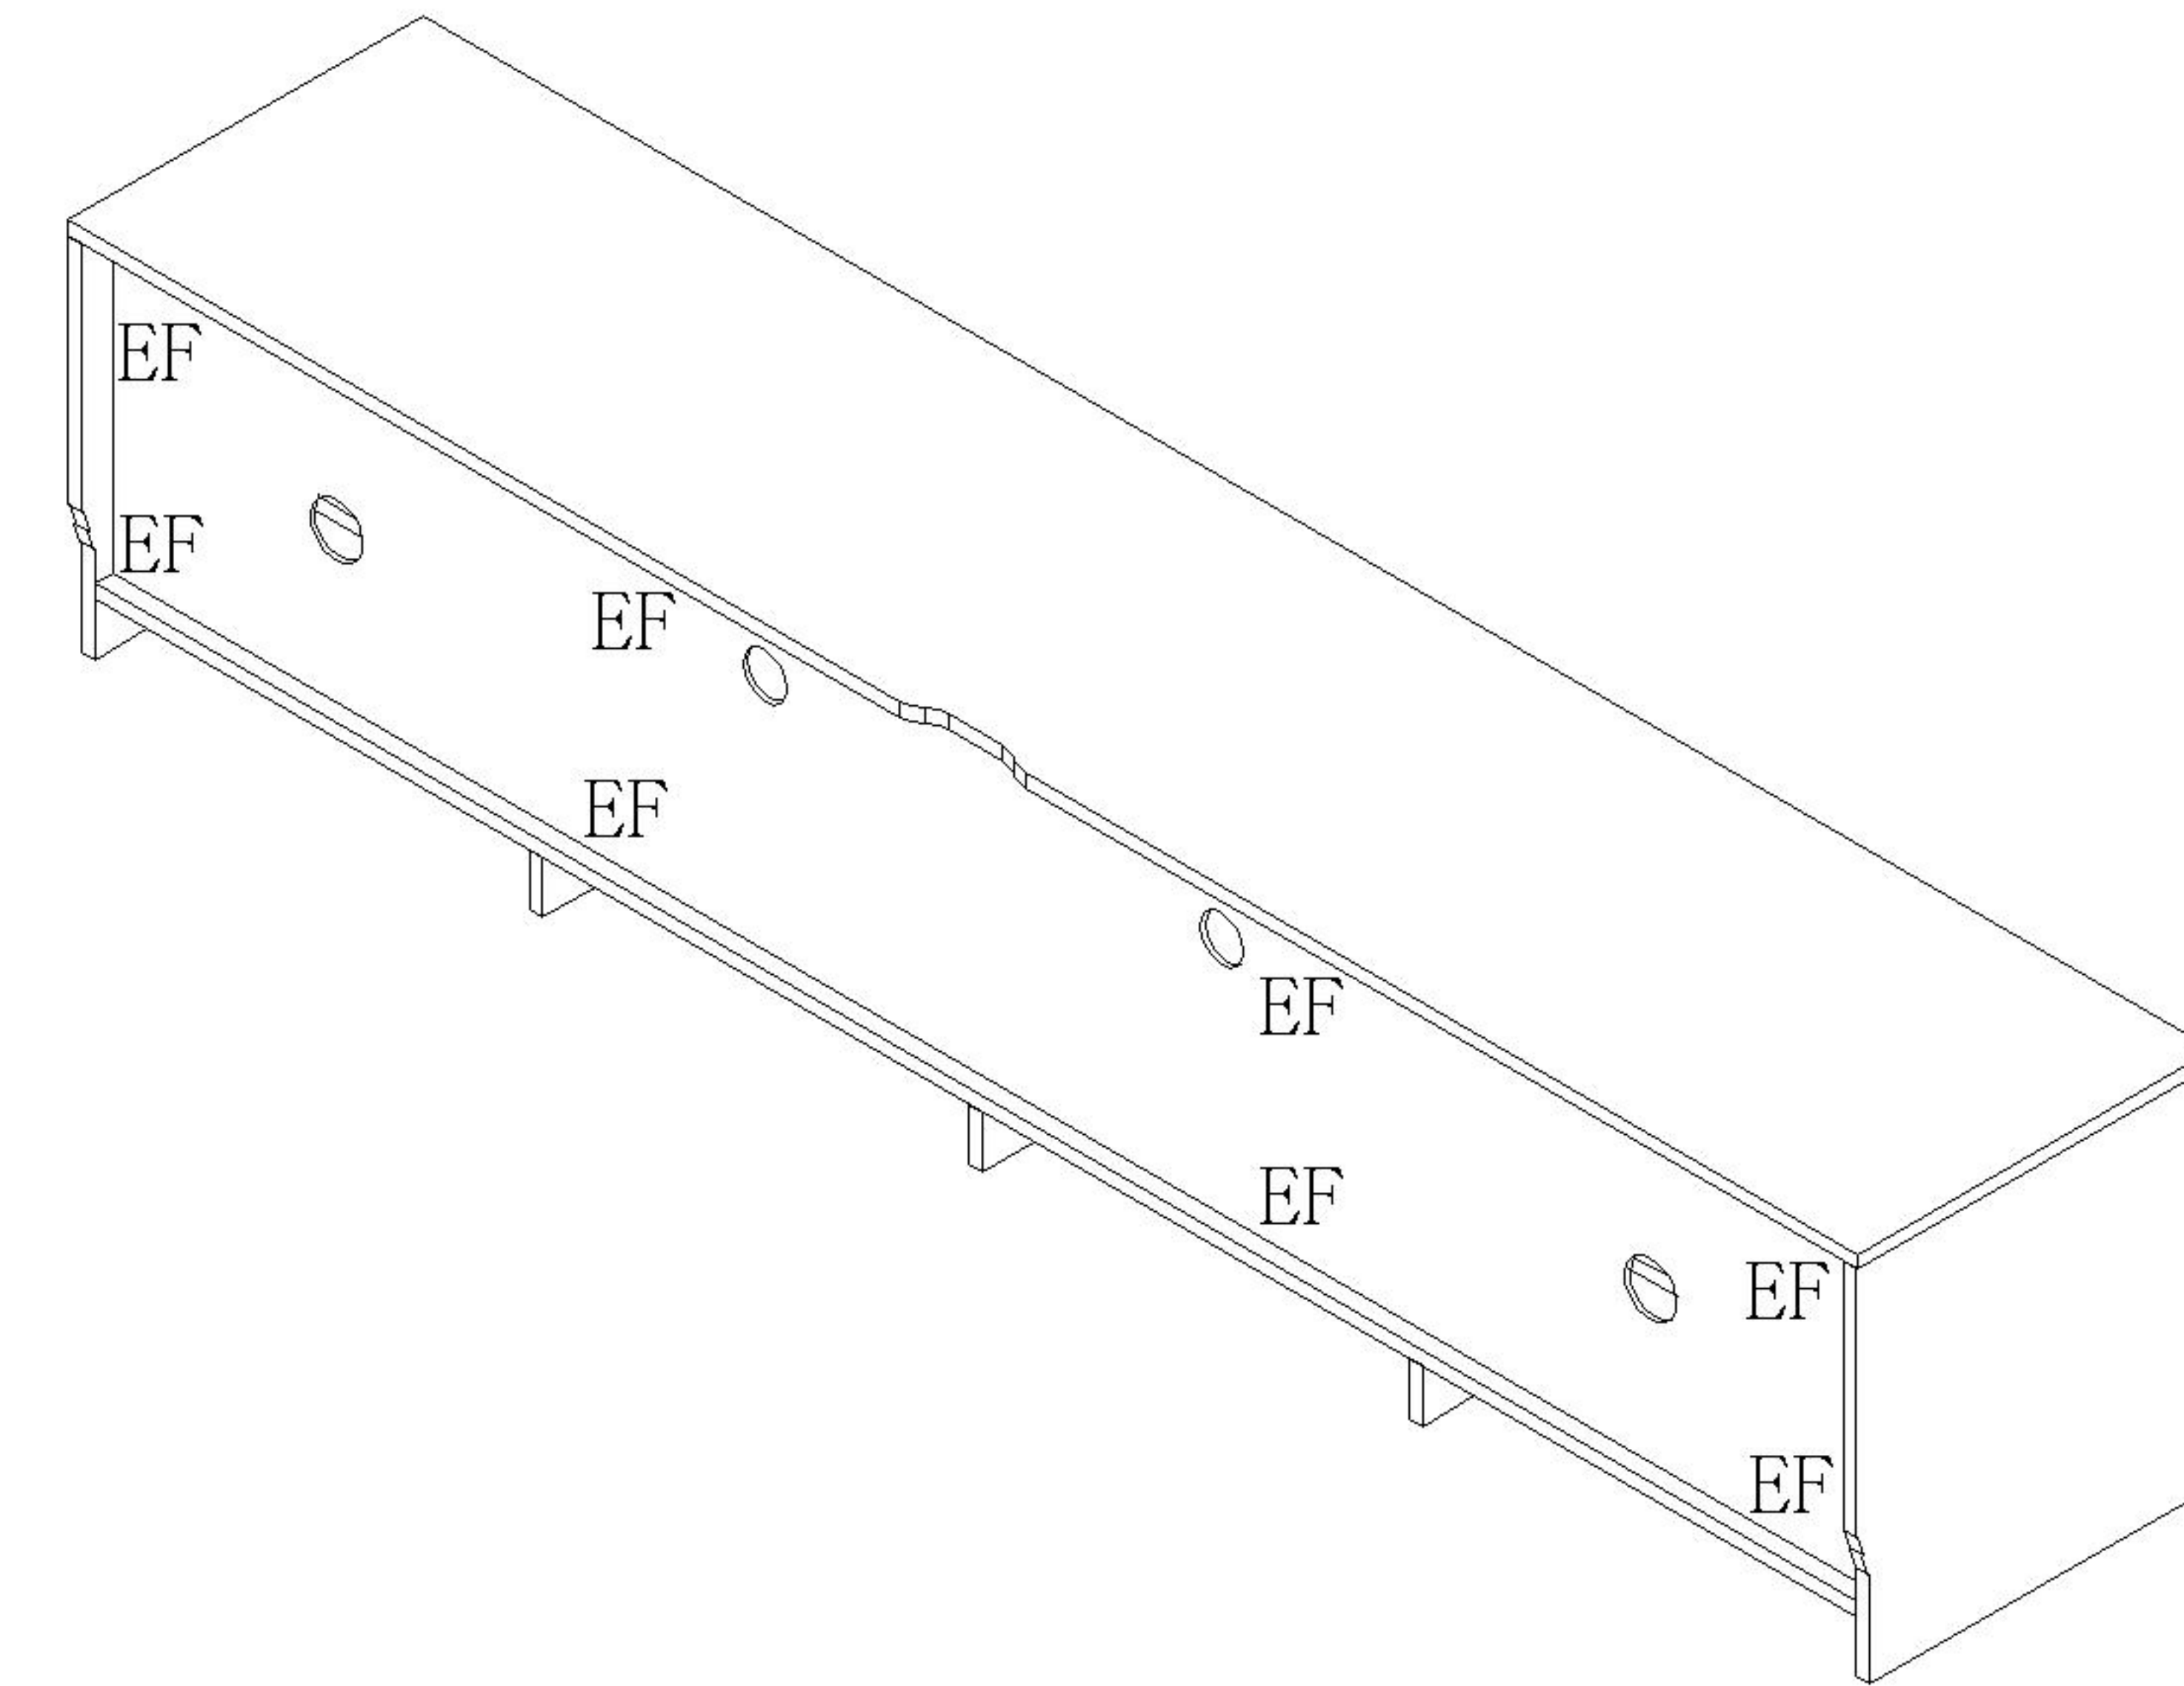


10

11

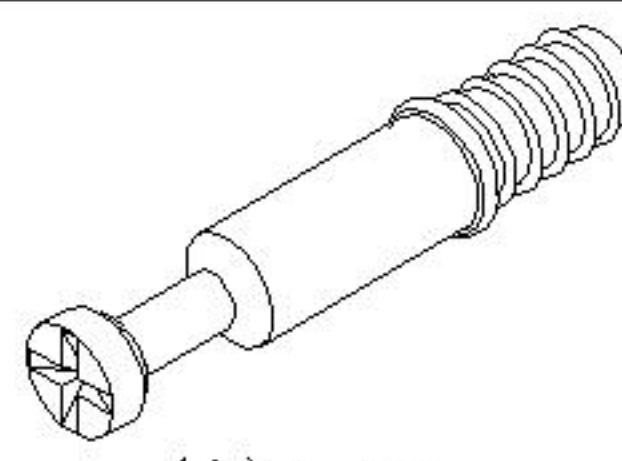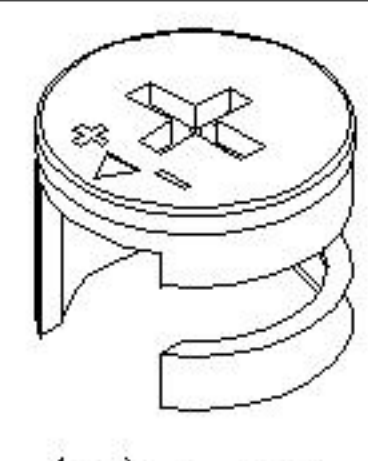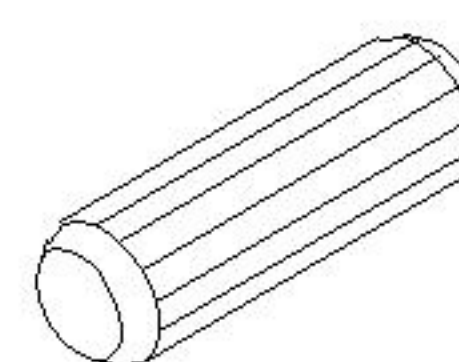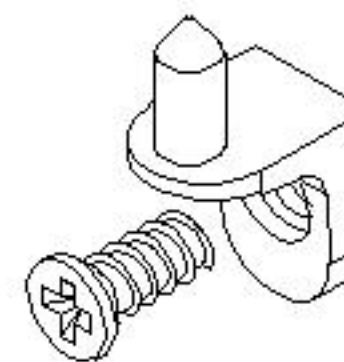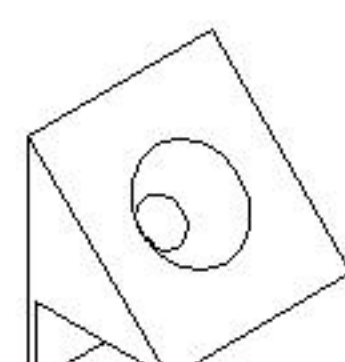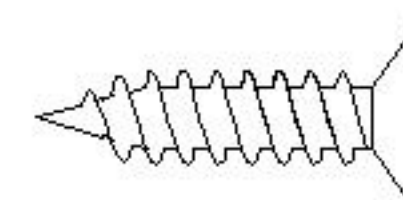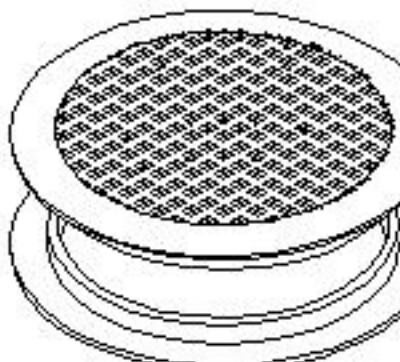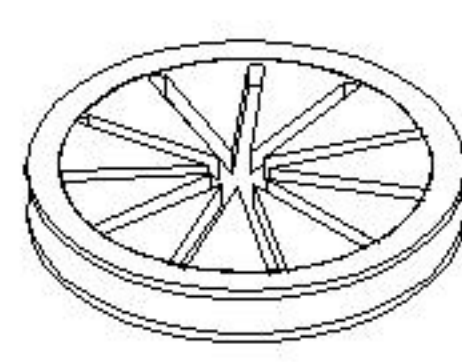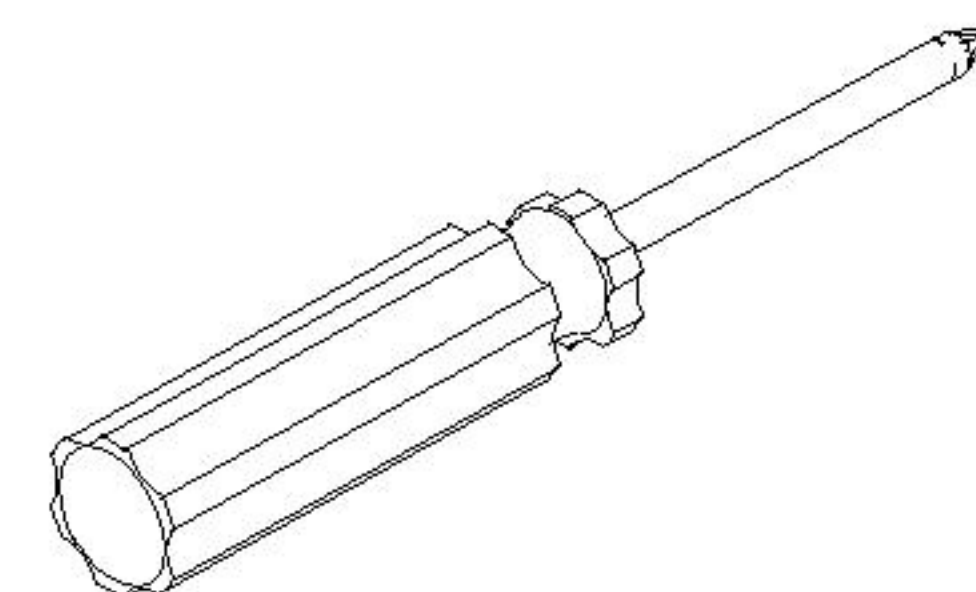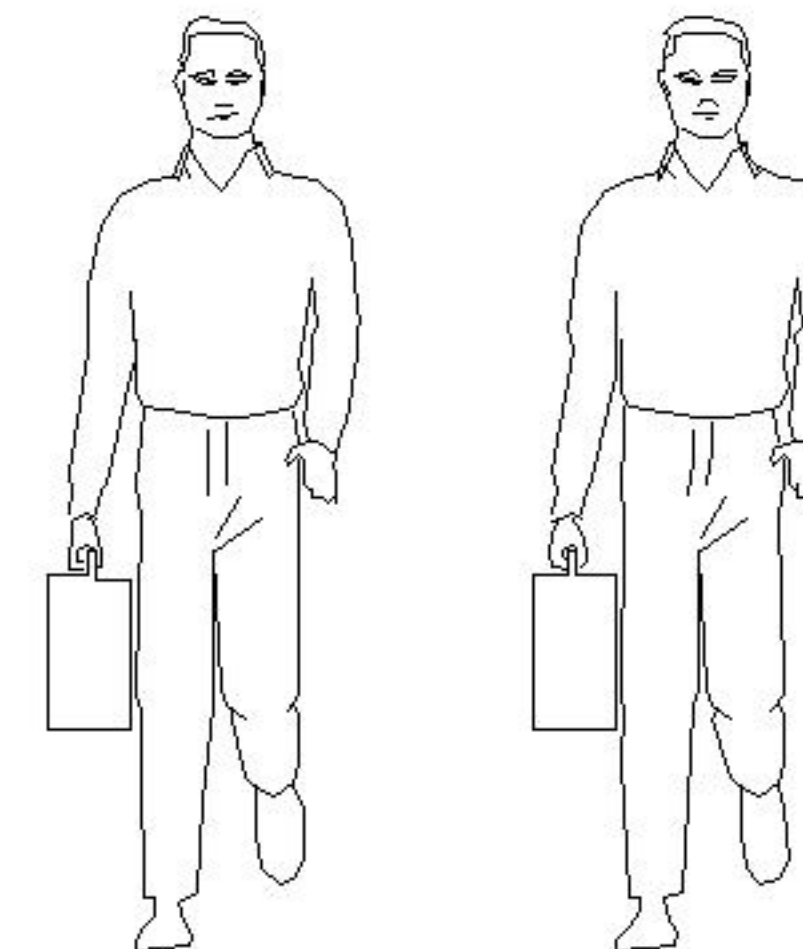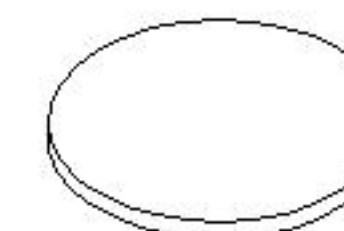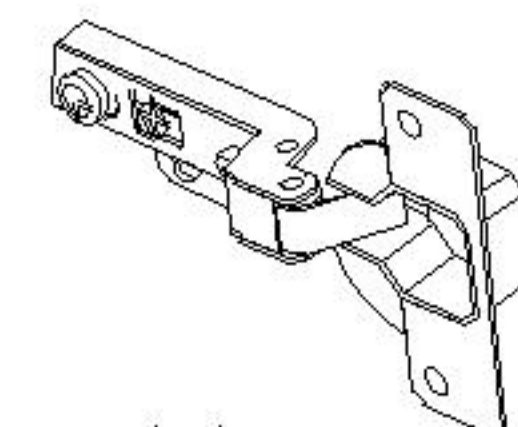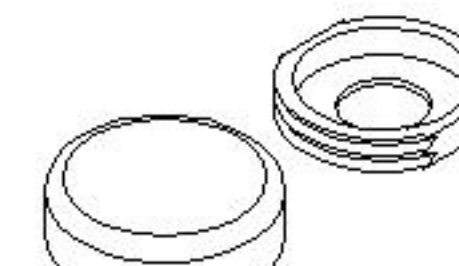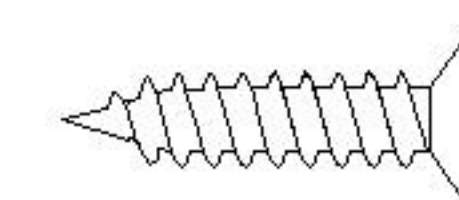
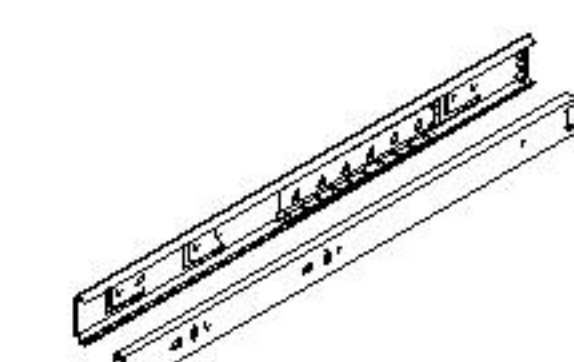
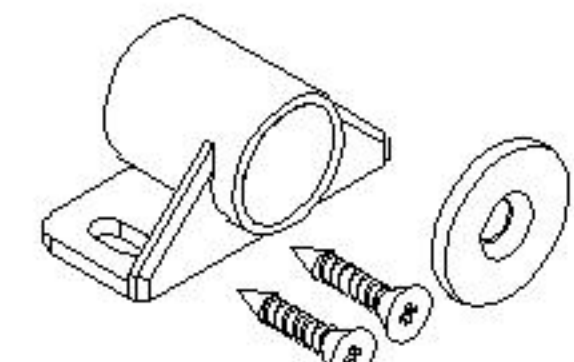
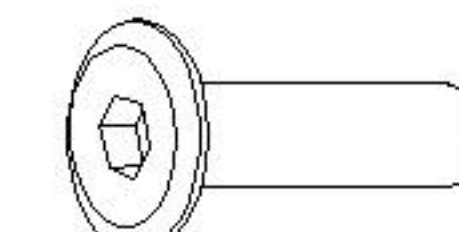
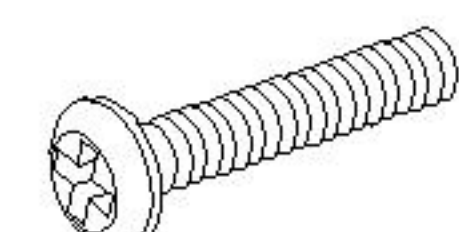
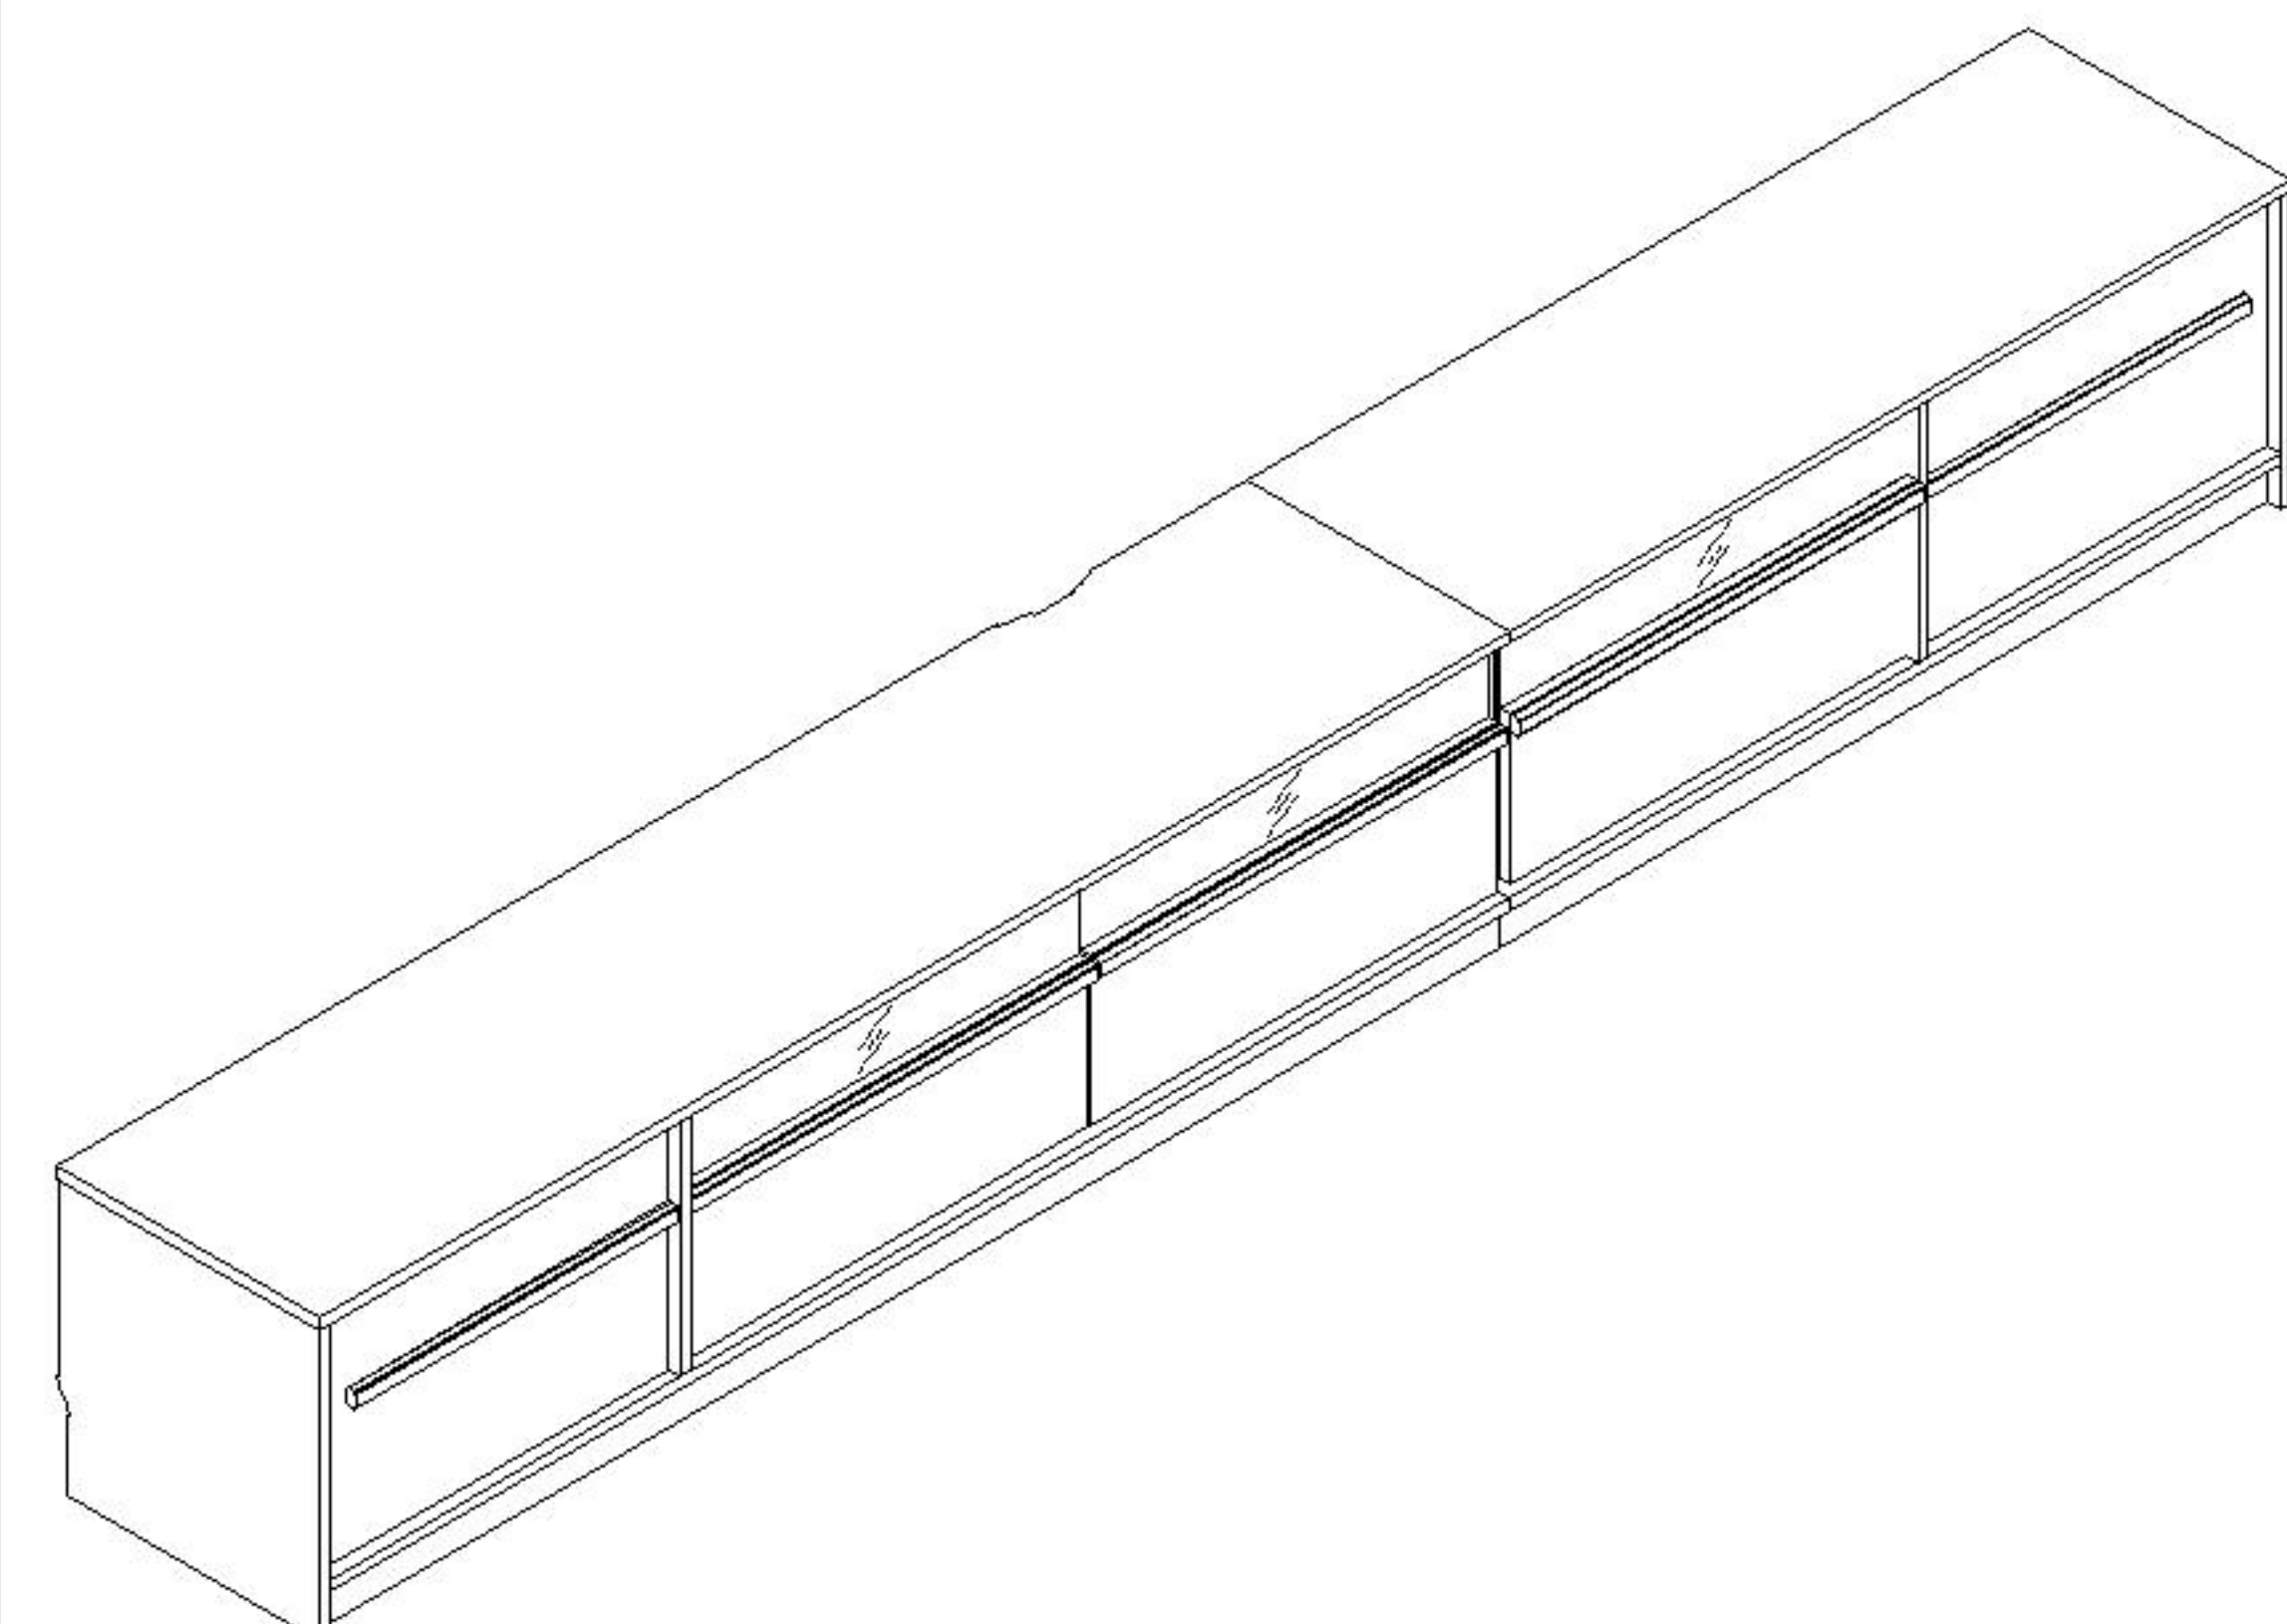
LINSY 林氏家居		五金表/Hardware list							
安装示意图/Assembly Instruction		 (A)* 81 二合一螺杆 2 in 1 screw	 (B)* 81 大三合一锁饼 Three in one large lock	 (C)* 29 木榫Ø8x30mm wood tenon	 (D)* 20 层板托 shelf support	 (E)* 13 背板扣 Back Plate Buckle White	 (F)* 51 自攻螺丝M3.5x14mm Self tapping screw	 (G)* 3 透气孔盖-白色 Vent cover white	 (H)* 2 穿线孔盖 Plastic cover
产品名称 Model NO.	矮电视柜3米								
产品型号 Product Model	YZ1M-A								
尺寸规格 Specification	(2993*398*128)mm								
安装工具 Tool	安装人数 Installer								
		 (I)* 20 脚垫-灰色 Footrest Grey	 (J)* 4 缓冲门较大弯-杯径Ø35 Hinge-big bends-diameter 35	 (K)* 12 镜钉 Mirror nail	 (L)* 13 透明塑料垫片 Transparent plastic gasket	 (M)* 13 自攻螺丝M4x16mm Self tapping screw	 (N)* 3 玻璃:618*137*5 Glass	 (O)* 3 三节滚珠导轨-10" three section ball rail	 (P)* 2 古铜色消音磁碰 magnetic catch
注：为保证设计效果，部分尺寸为定制尺寸，不影响使用。		 (Q)* 4 夹板丝-M6x15mm Splint screw	 (R)* 4 斜边十字螺杆-M6x25 bevel cross screw						
									

	YZ1M-A(矮电视柜3米)	部件表/Parts List					部件表/Parts List				
	安装方法/ Installation method	编号NO.	名称Name	规格 (mm) Specification	数量QTY	材质Material	编号NO.	名称Name	规格 (mm) Specification	数量QTY	材质Material
		①	左面板 Top panel(L)	1807*398*15	1	刨花板 Particle board	21-1	左抽屉面板 Drawer's panel(L)	618*222*15	2	刨花板 Particle board
		②	左底板 Bottom board(L)	1791*382*15	1	刨花板 Particle board	21-2	长拉手 Long Handle	617*15*20	2	橡胶木 Rubber wood
		③	右面板 Top panel(R)	1186*398*15	1	刨花板 Particle board	②②	右抽屉面板组立 Drawer's board assembly(R)	618*222*30	1	刨花板+橡胶木 Particle board+Rubber wood
		④	右底板 Bottom board(R)	1170*382*15	1	刨花板 Particle board	22-1	右抽屉面板 Drawer's panel(R)	618*222*15	2	刨花板 Particle board
		⑤	左侧板Side board(L)	410*397*15	1	刨花板 Particle board	22-2	长拉手 Long Handle	617*15*20	3	橡胶木 Rubber wood
		⑥	右侧板Side board(R)	410*397*15	1	刨花板 Particle board	②③	抽屉侧板 Drawer side board	295*142*15	6	刨花板 Particle board
		⑦	左中侧板 Middle side board(L)	337*356*15	1	刨花板 Particle board	②④	抽屉后板Drawer Back panel	580*142*15	3	刨花板 Particle board
		⑧	中中侧板 Middle side board	337*318*15	1	刨花板 Particle board	②⑤	抽屉底板Drawer Bottom panel	560*305*5	3	纤维板 Fiberboard
		⑨	右中侧板 Middle side board(R)	337*356*15	1	刨花板 Particle board					
		⑩	左外侧板 Outer sideboard(L)	337*360*15	1	刨花板 Particle board					
		⑪	右外侧板 Outer sideboard(R)	337*360*15	1	刨花板 Particle board					
		⑫	边活动层板 Movable shelf	533*324*15	2	刨花板 Particle board					
		⑬	中活动层板 Middle movable shelf	605*318*15	3	刨花板 Particle board					
		⑭	左脚条 Foot slat(L)	1791*58*15	1	刨花板 Particle board					
		⑮	右脚条 Foot slat(R)	1170*58*15	1	刨花板 Particle board					
		⑯	短脚条 Short foot strip	350*58*15	5	刨花板 Particle board					
		⑰	左背板 Back board(L)	1786*347*5	1	纤维板 Fiberboard					
		⑱	右背板 Back board(R)	1165*347*5	1	纤维板 Fiberboard					
		⑲	左门板组立 Door board assembly(L)	530*333*30	1	刨花板+橡胶木 Particle board+Rubber wood					
		19-1	左门板 Door board(L)	530*333*15	1	刨花板 Particle board					
		19-2	短拉手 Short Handle	490*15*20	1	橡胶木 Rubber wood					
		⑳	右门板组立 Door board assembly(R)	530*333*30	1	刨花板+橡胶木 Particle board+Rubber wood					
		20-1	右门板 Door board(R)	530*333*15	1	刨花板 Particle board					
		20-2	短拉手 Short Handle	490*15*20	1	橡胶木 Rubber wood					
		㉑	左抽屉面板组立 Drawer's board assembly(L)	618*222*30	2	刨花板+橡胶木 Particle board+Rubber wood					

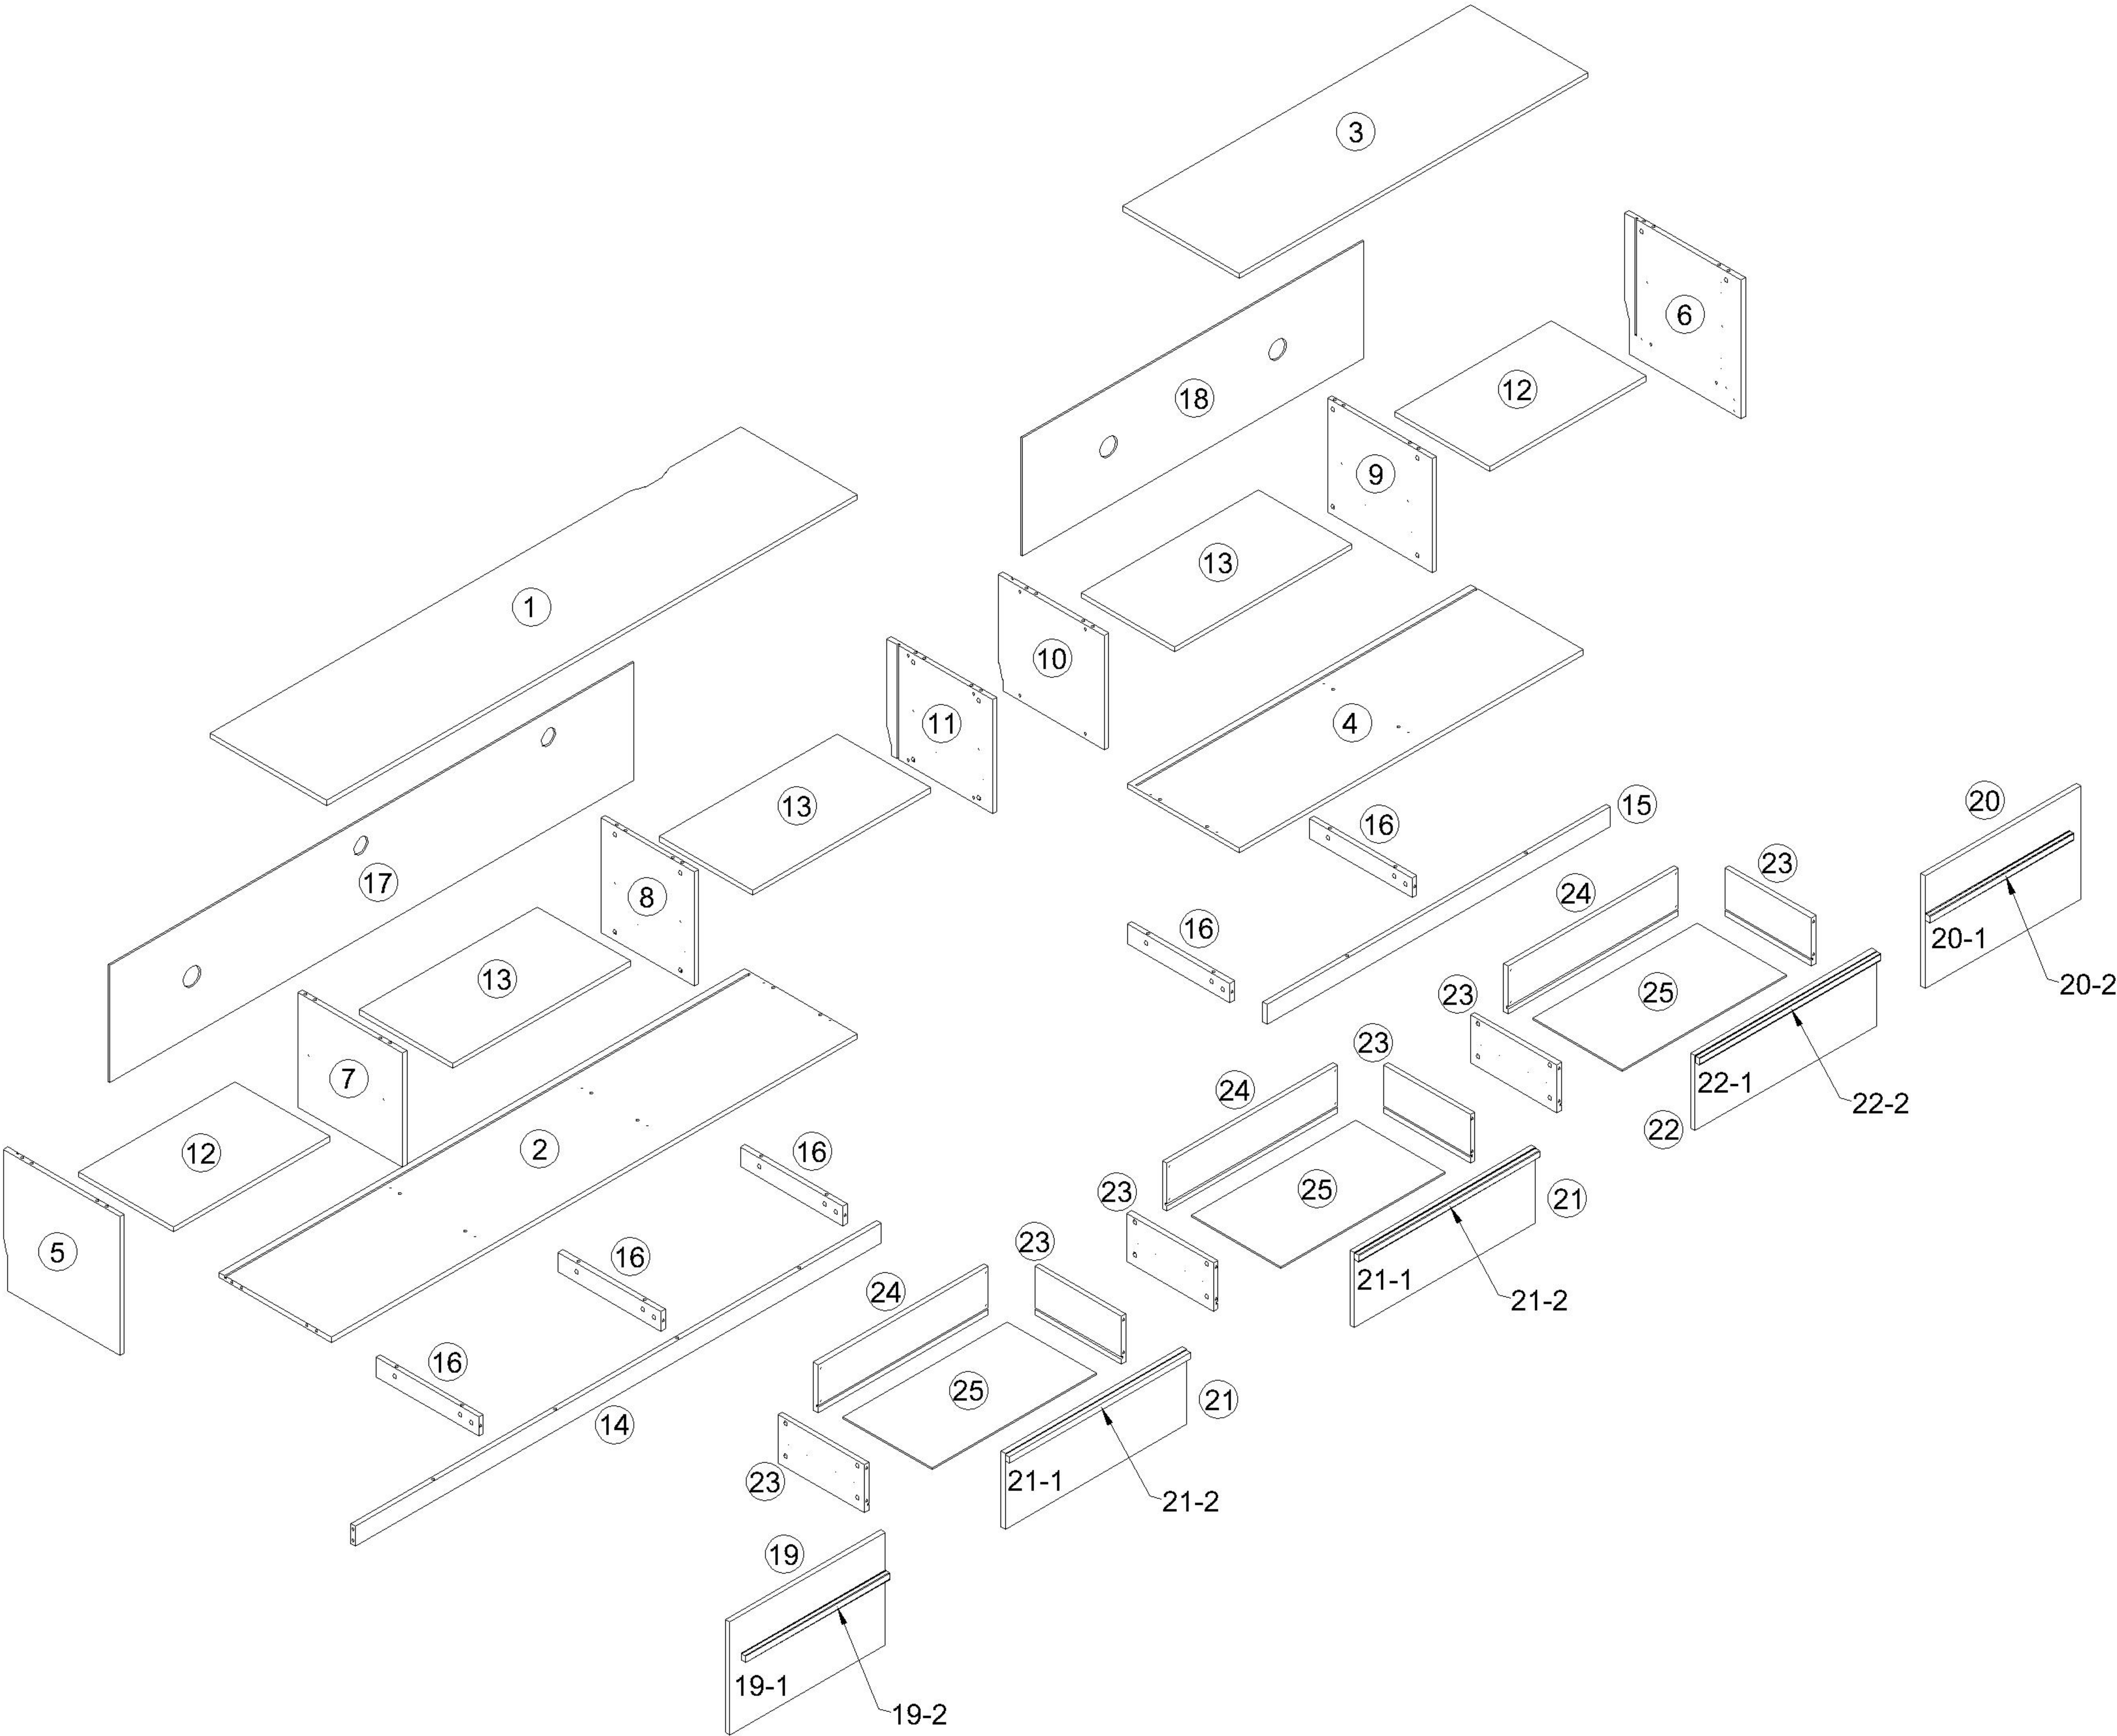


YZ1M-A (矮电视柜3米)

安装方法/
Installation method

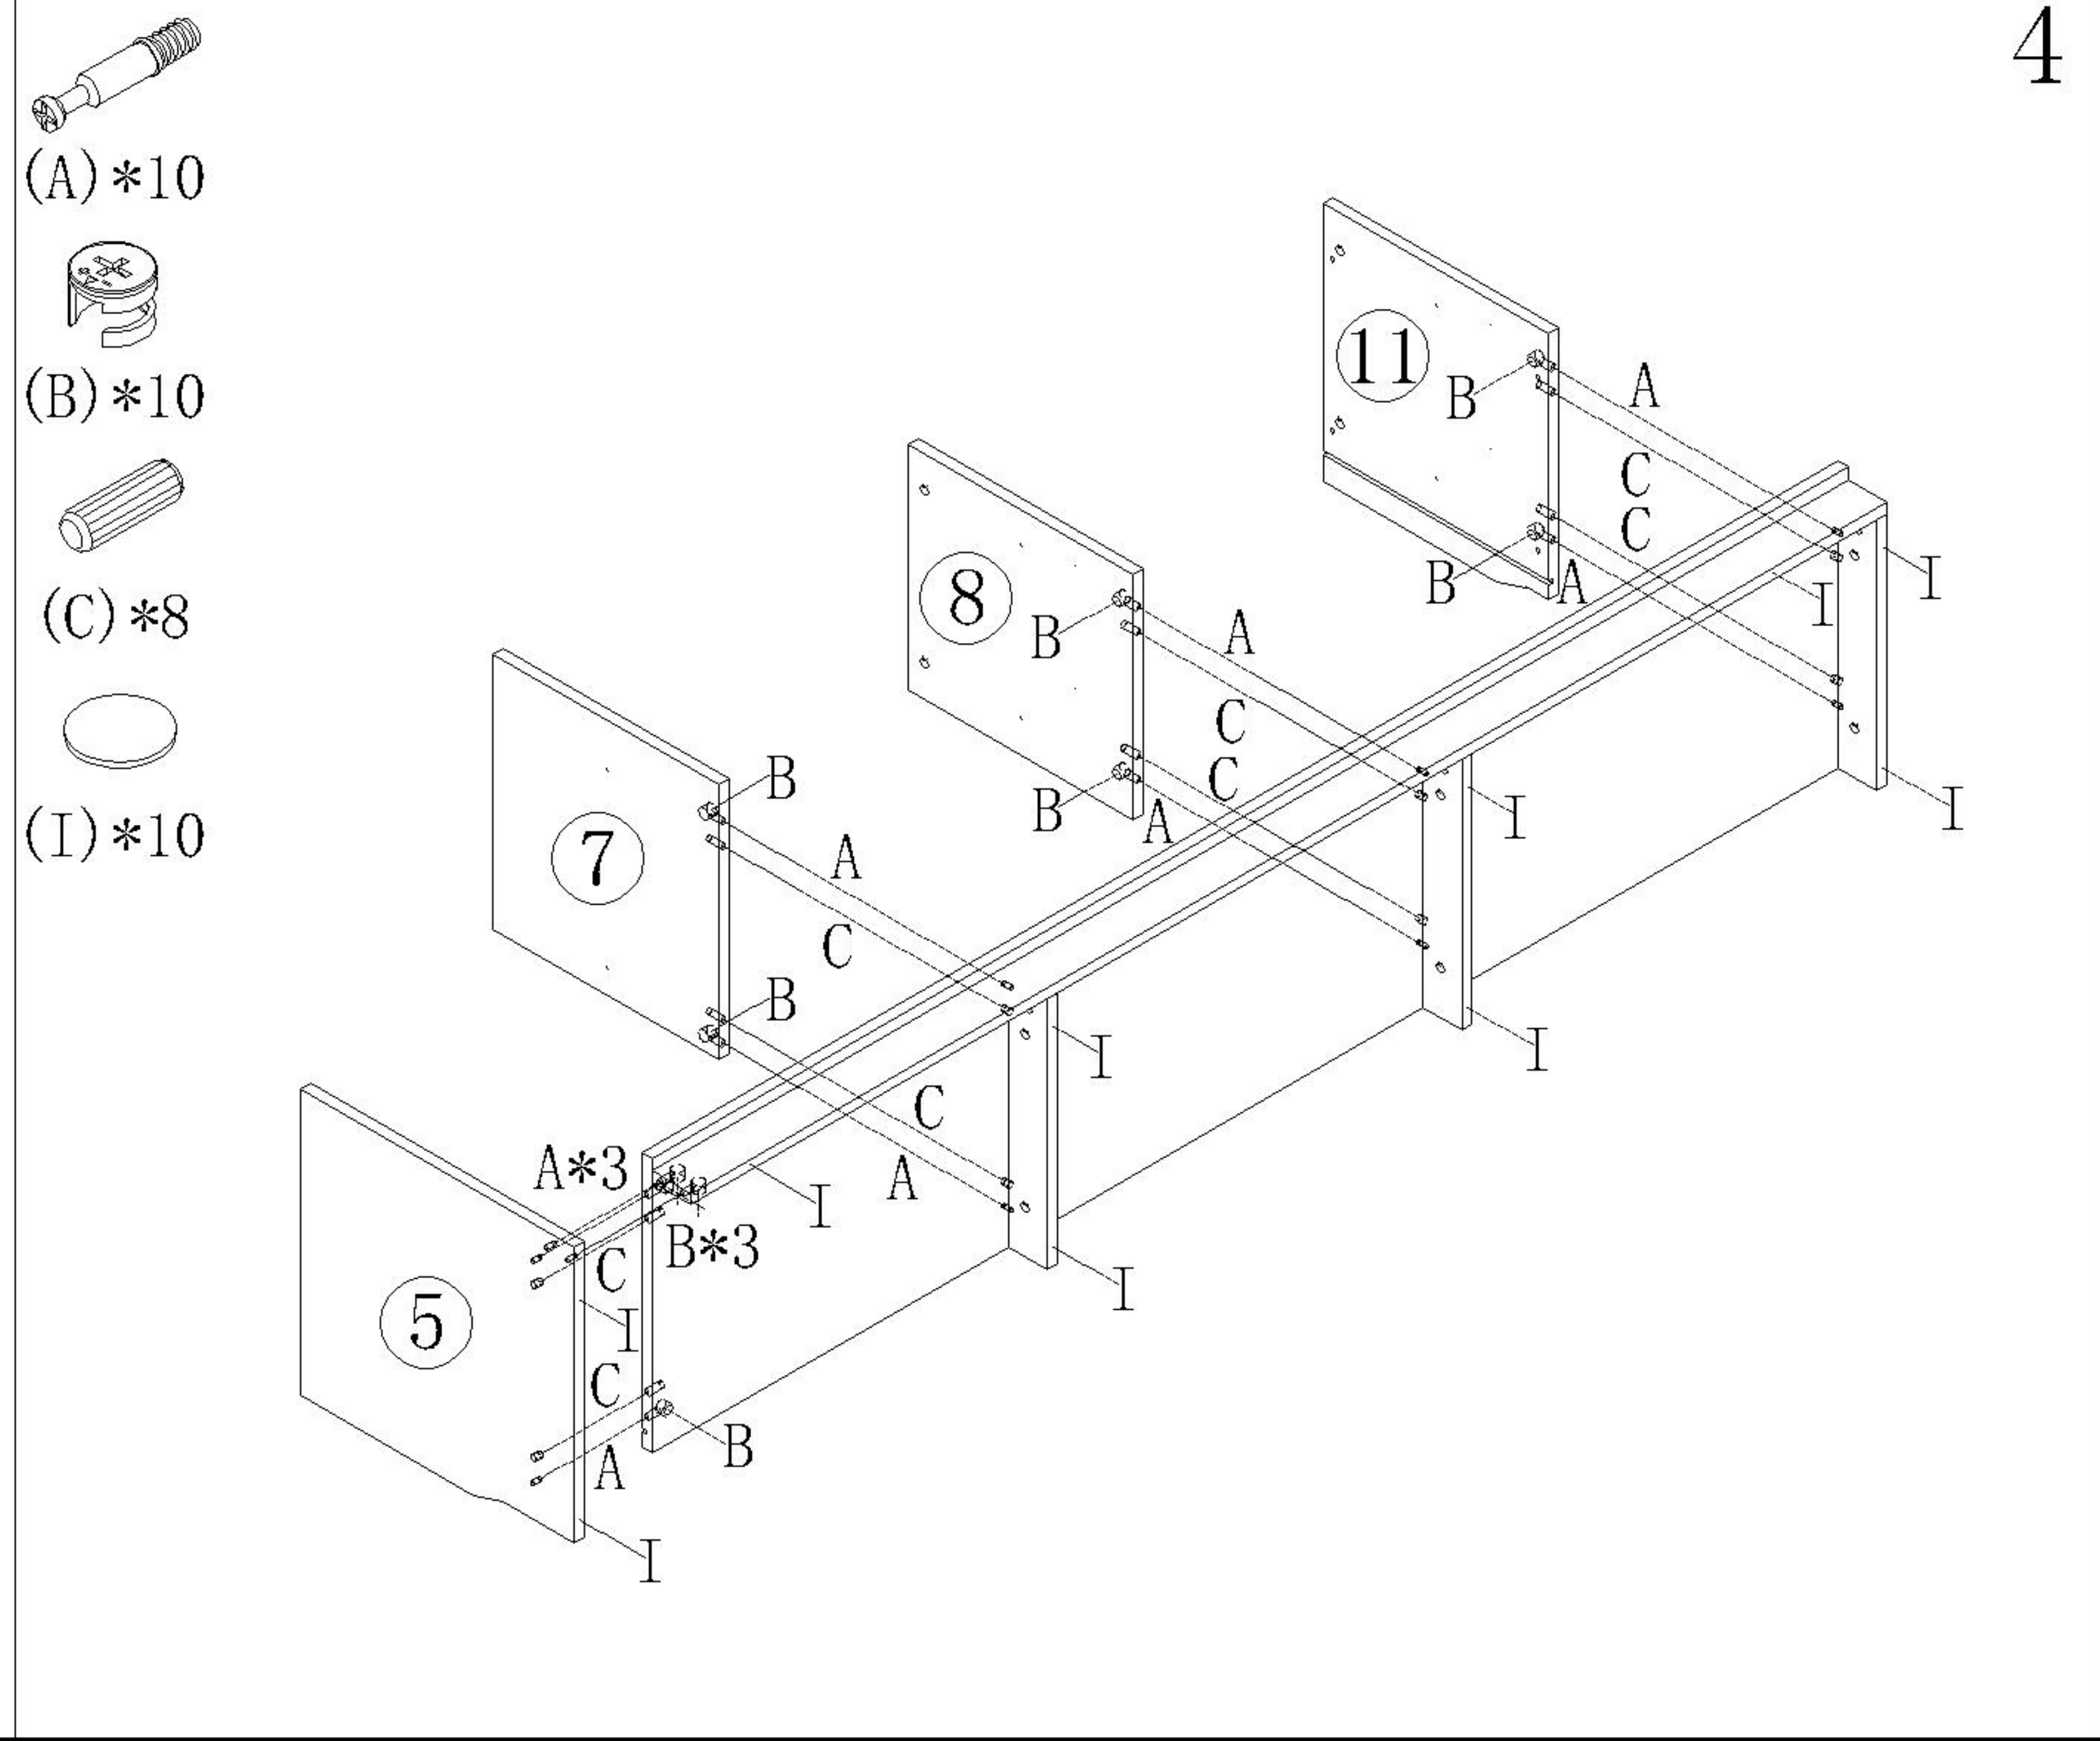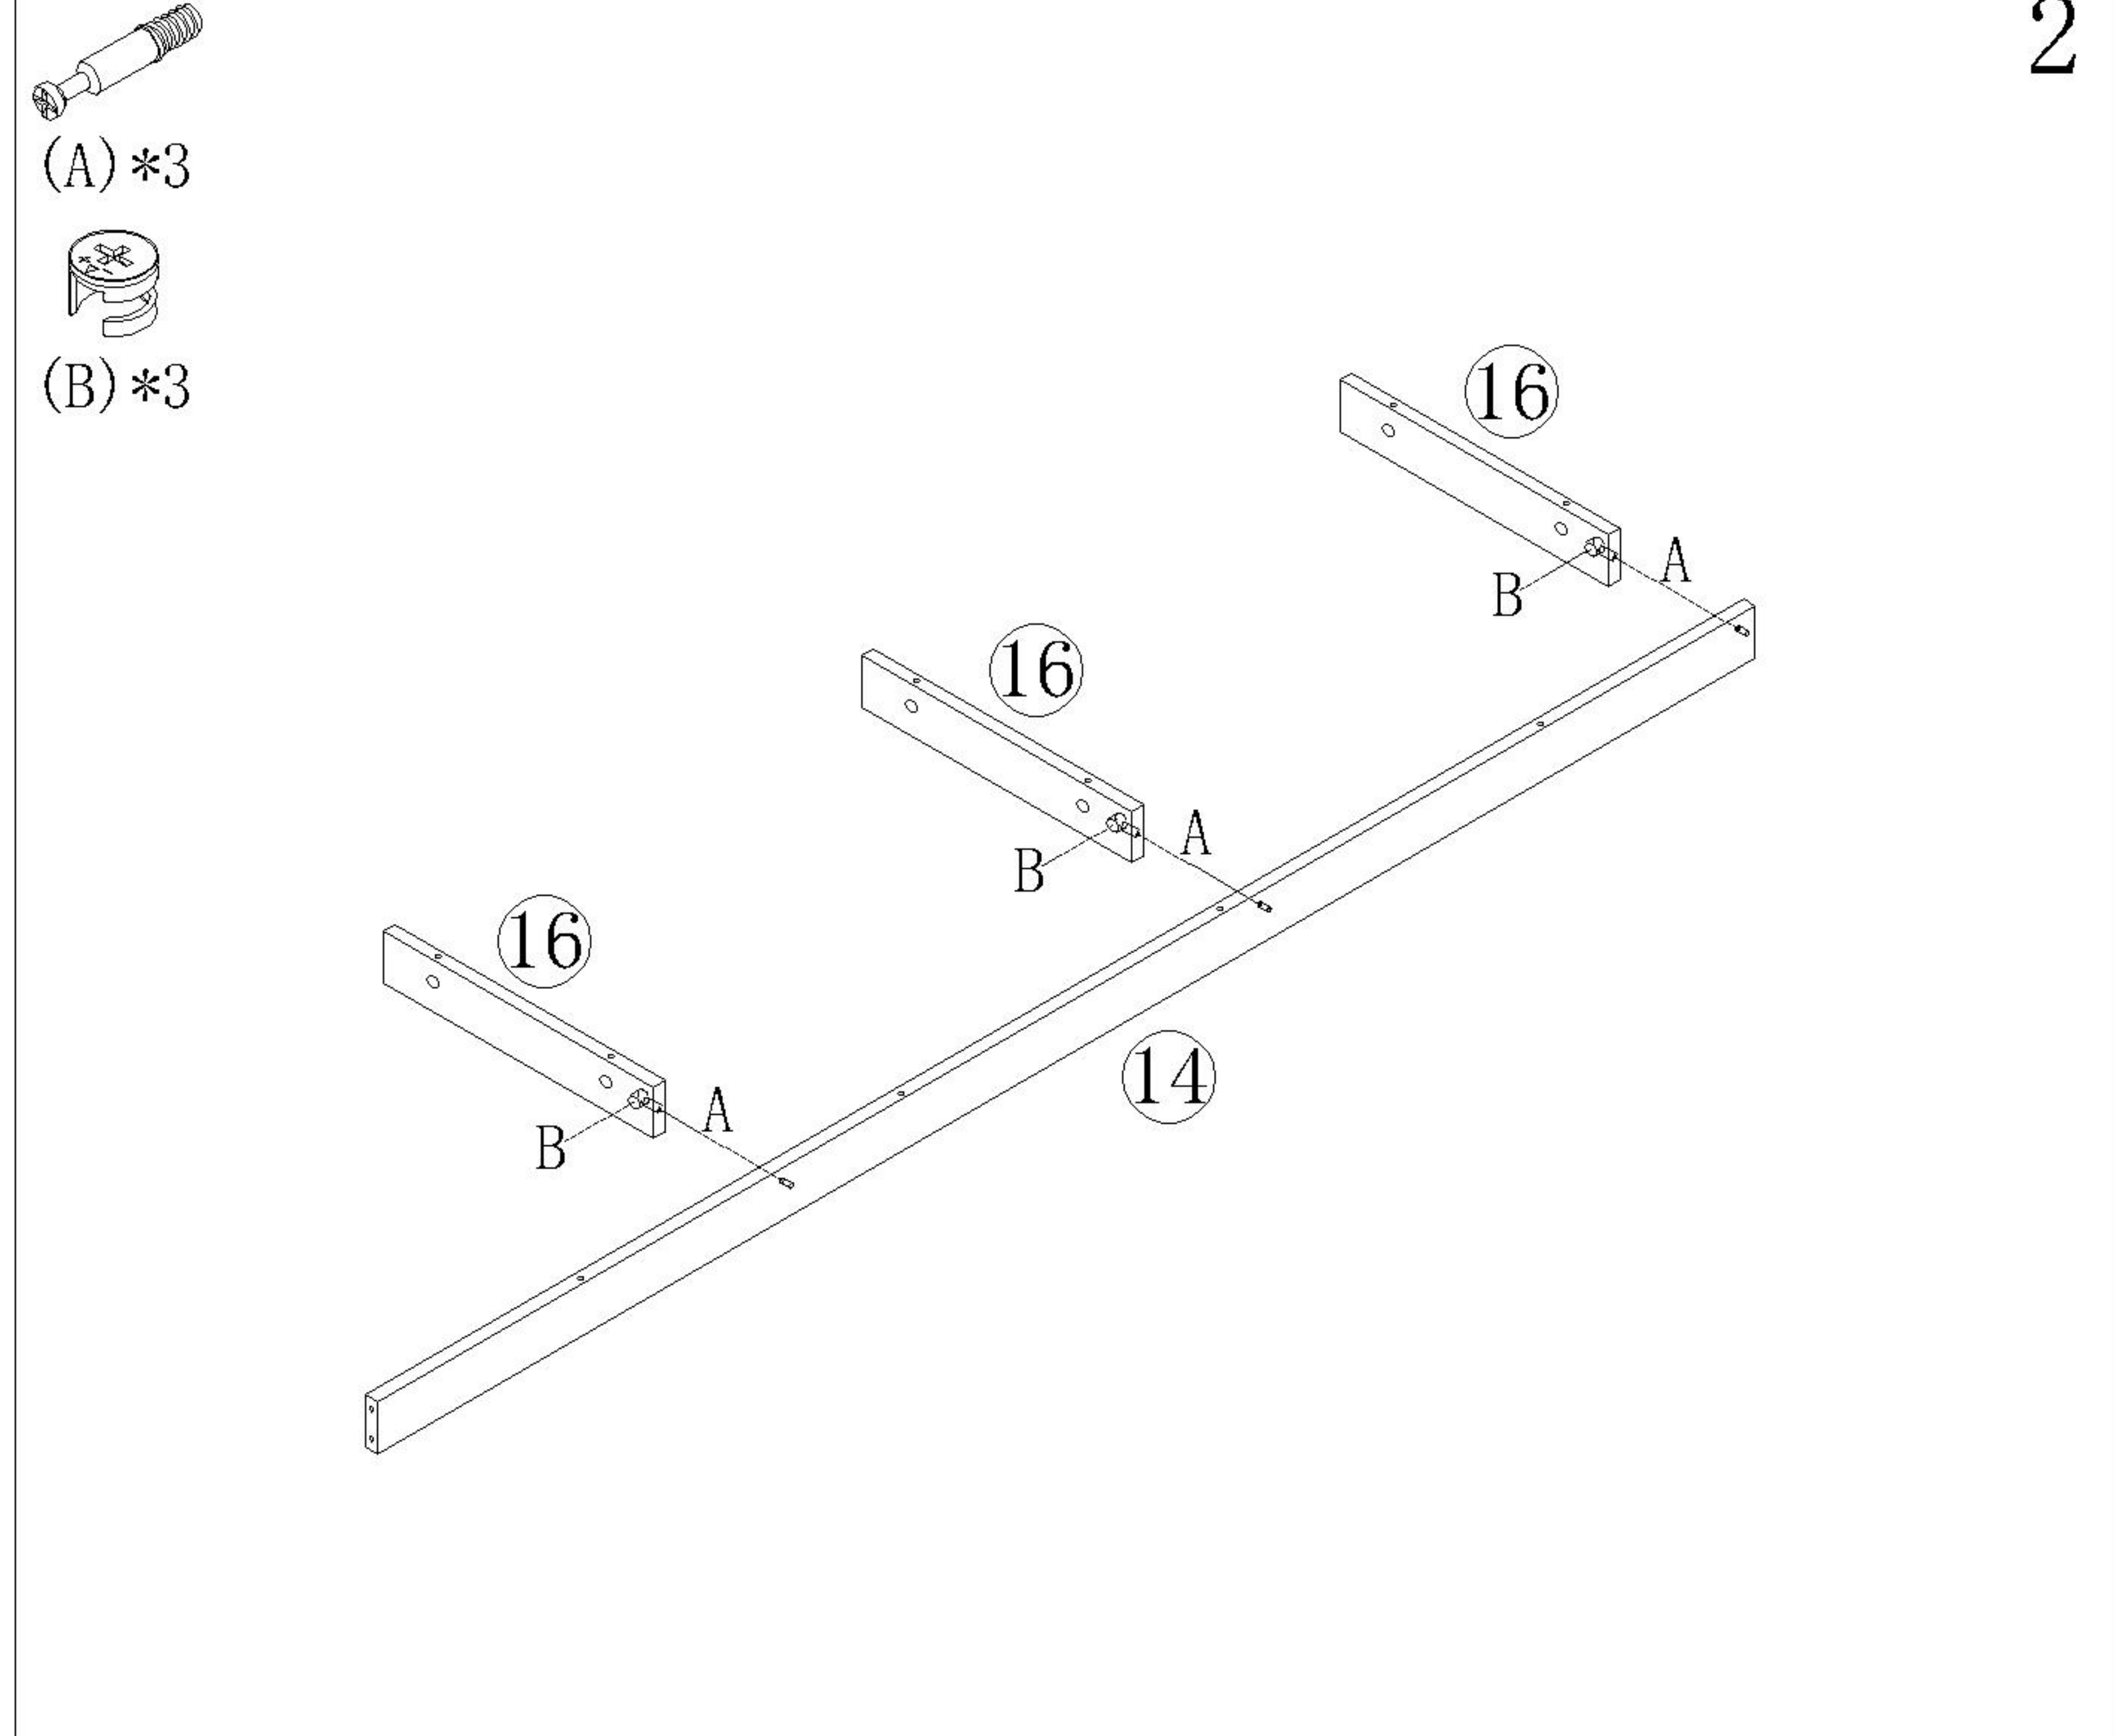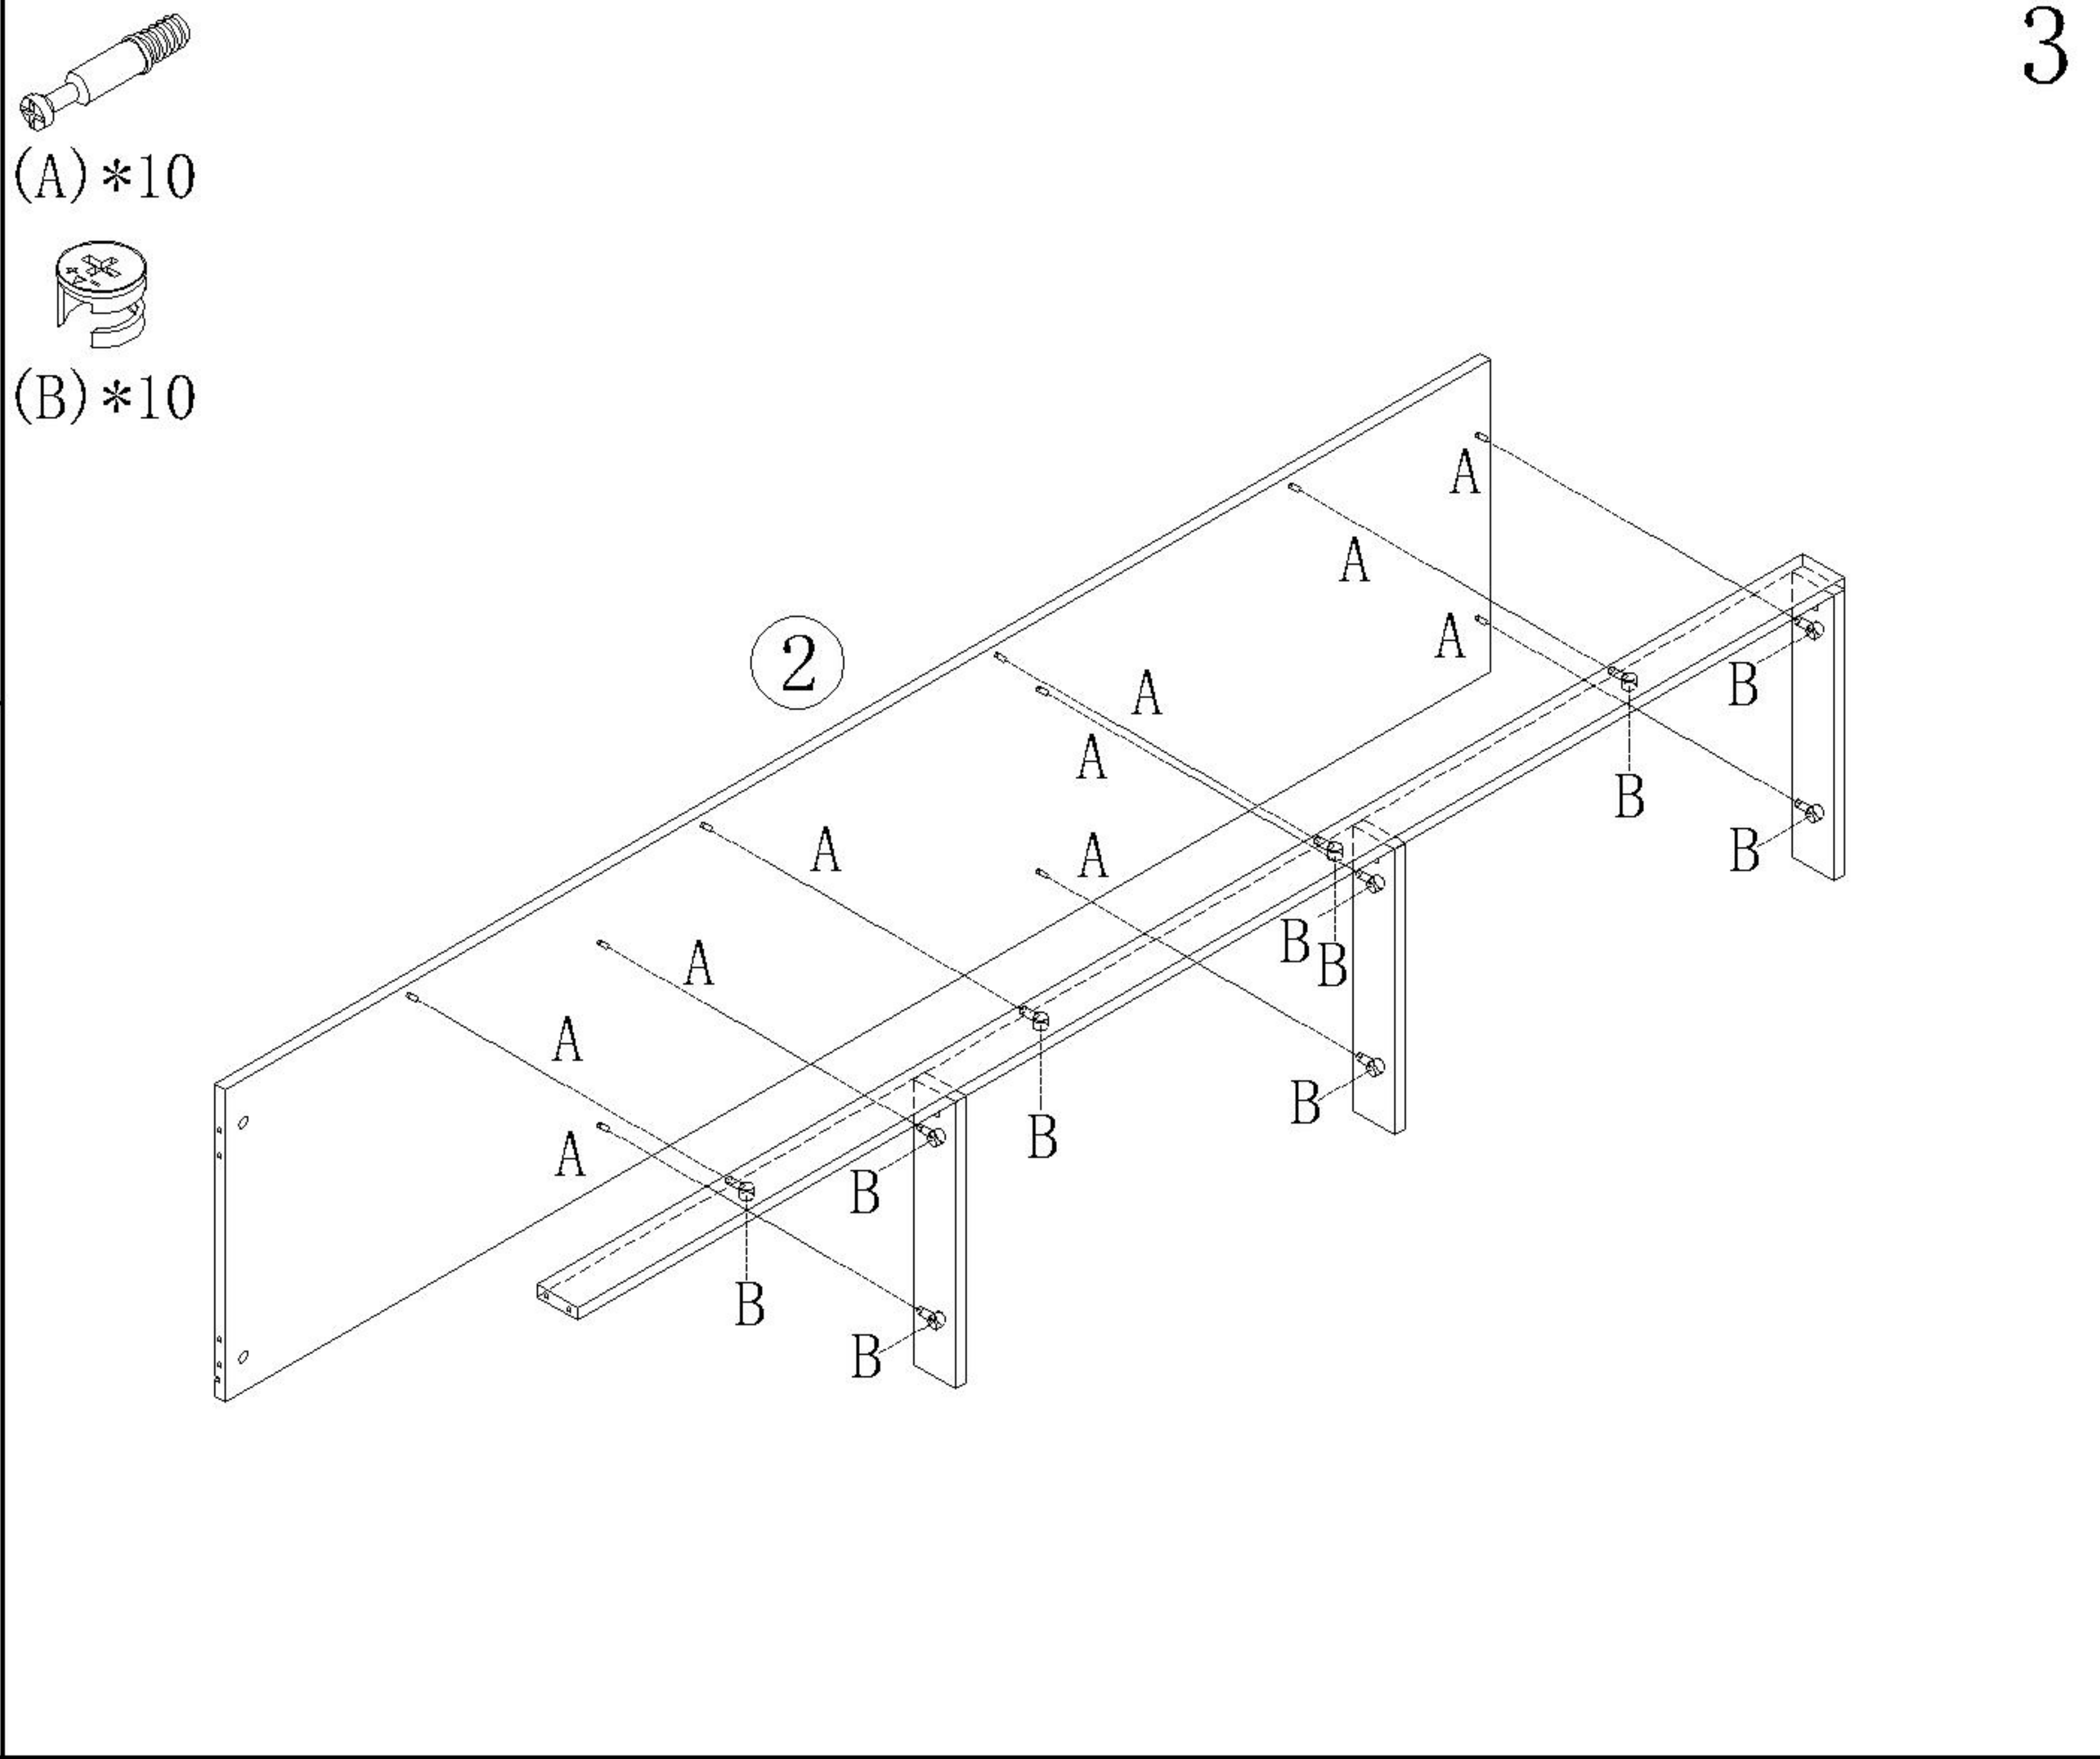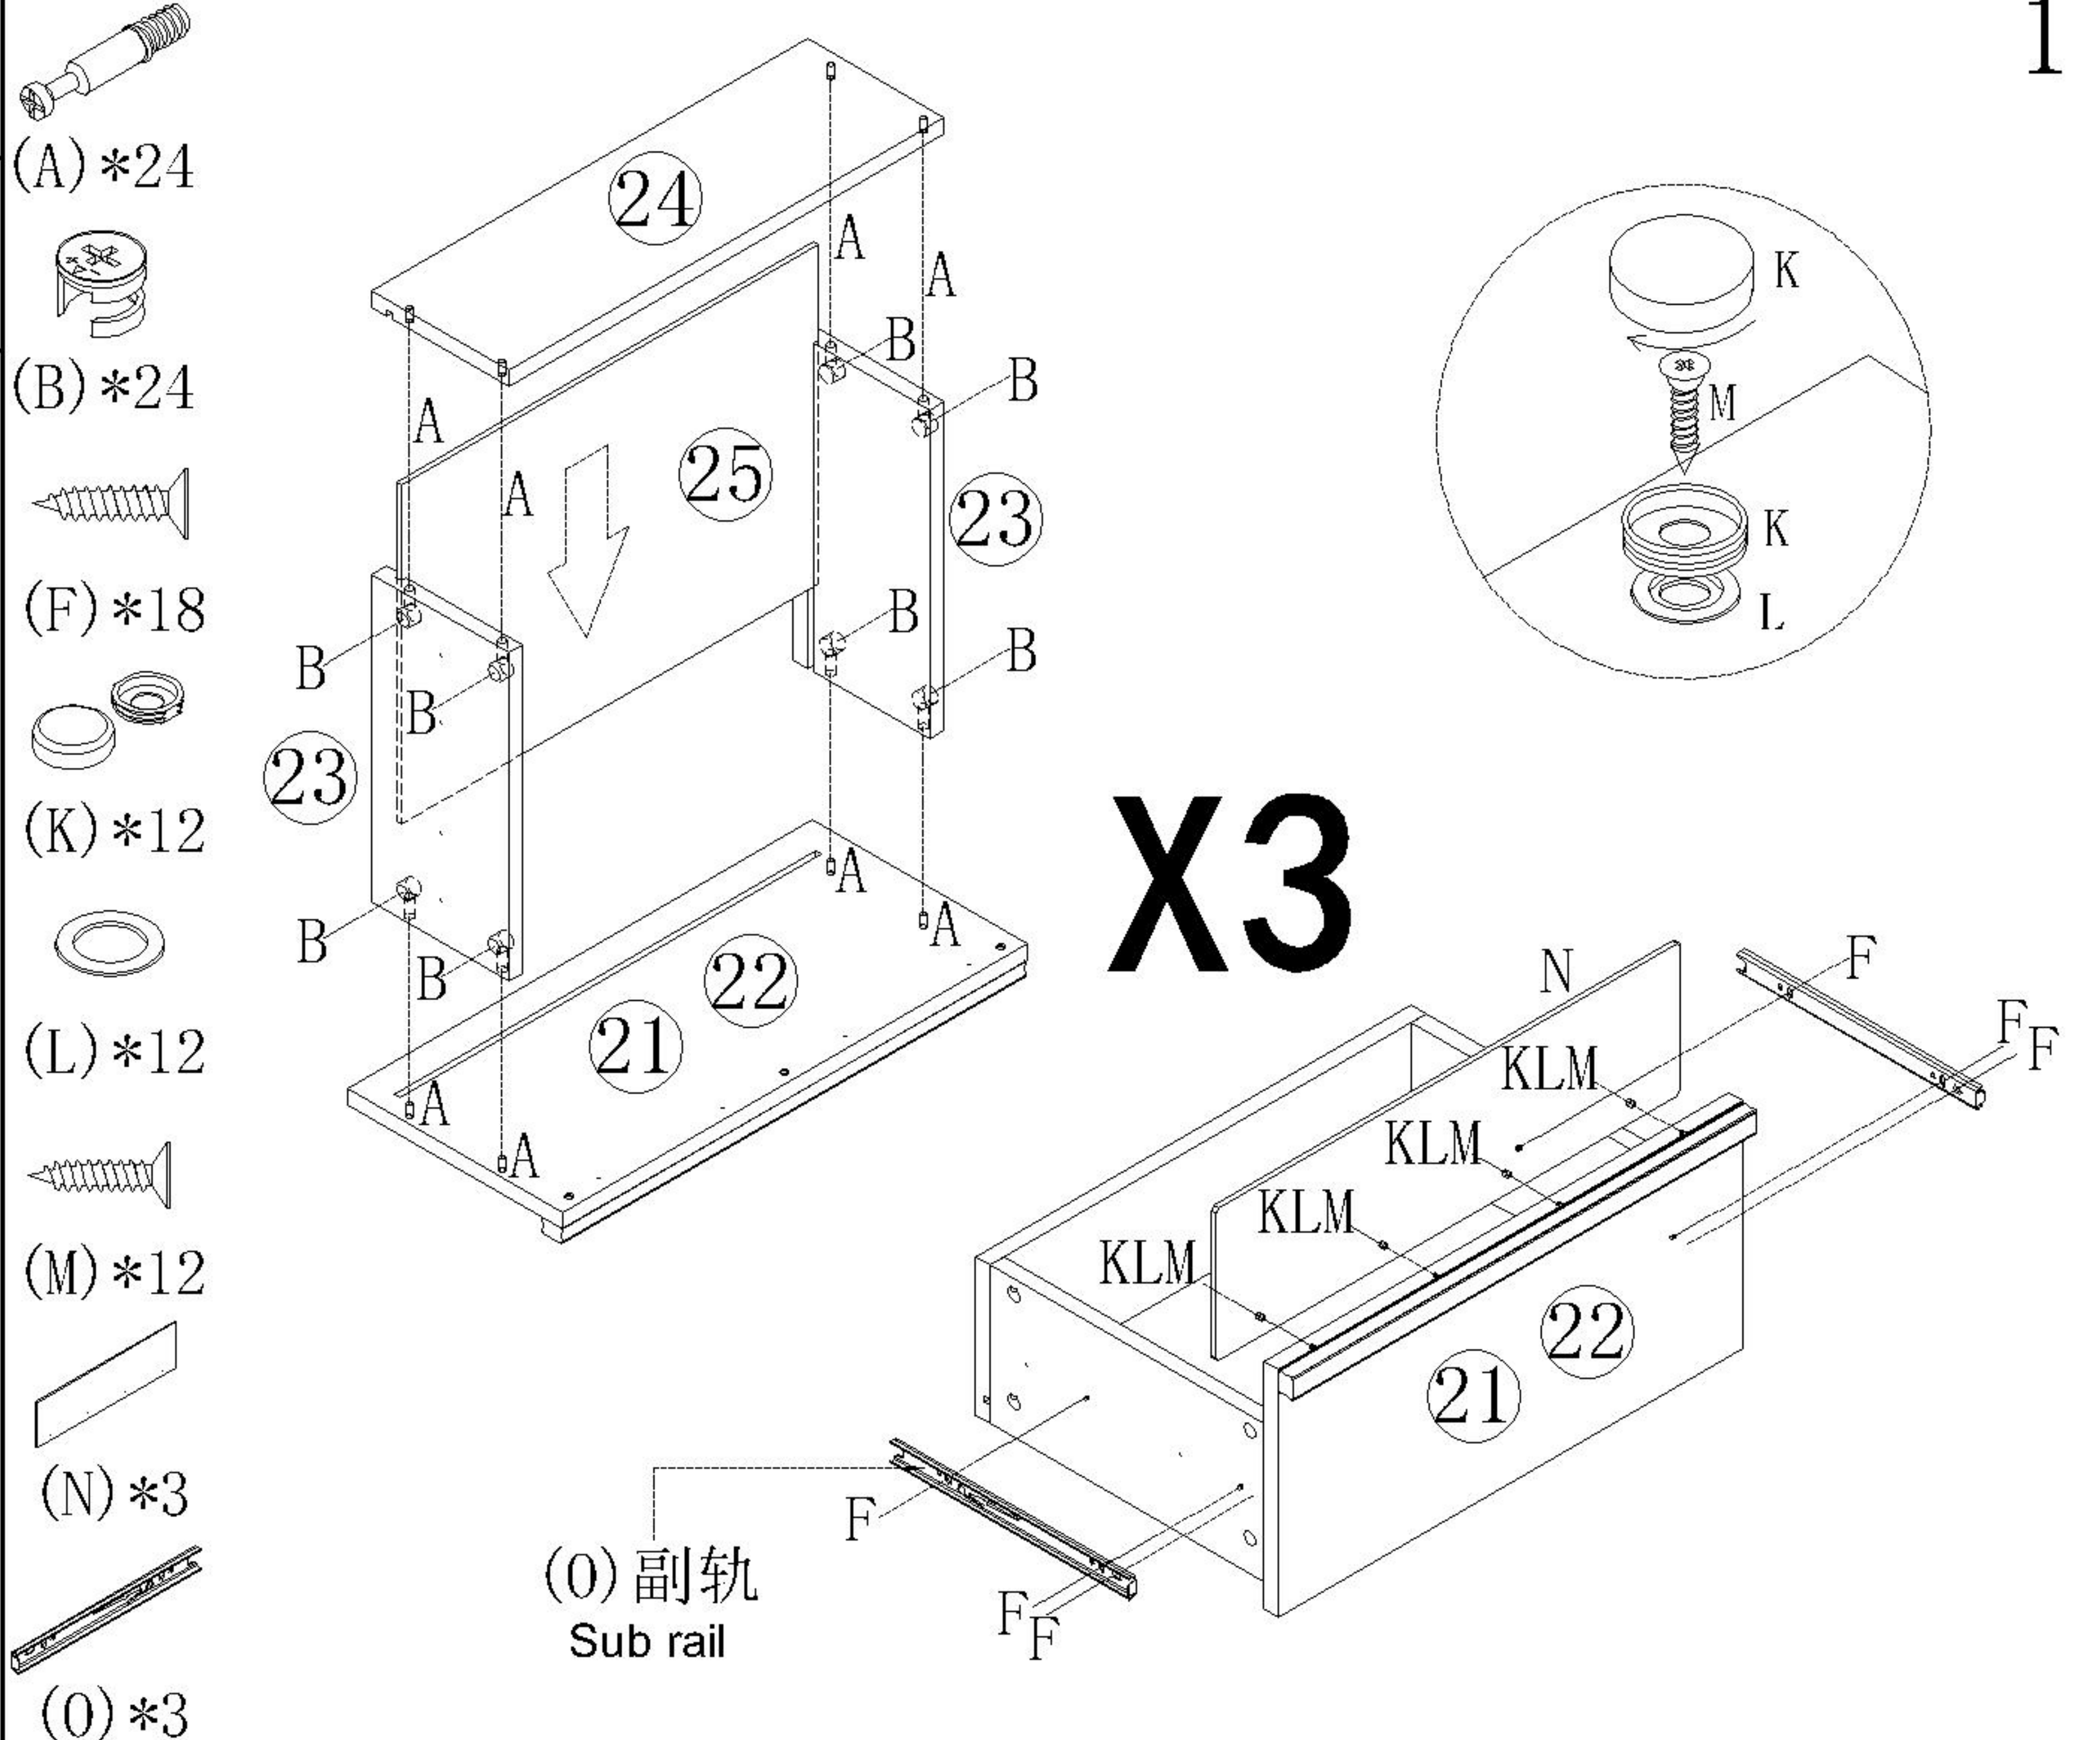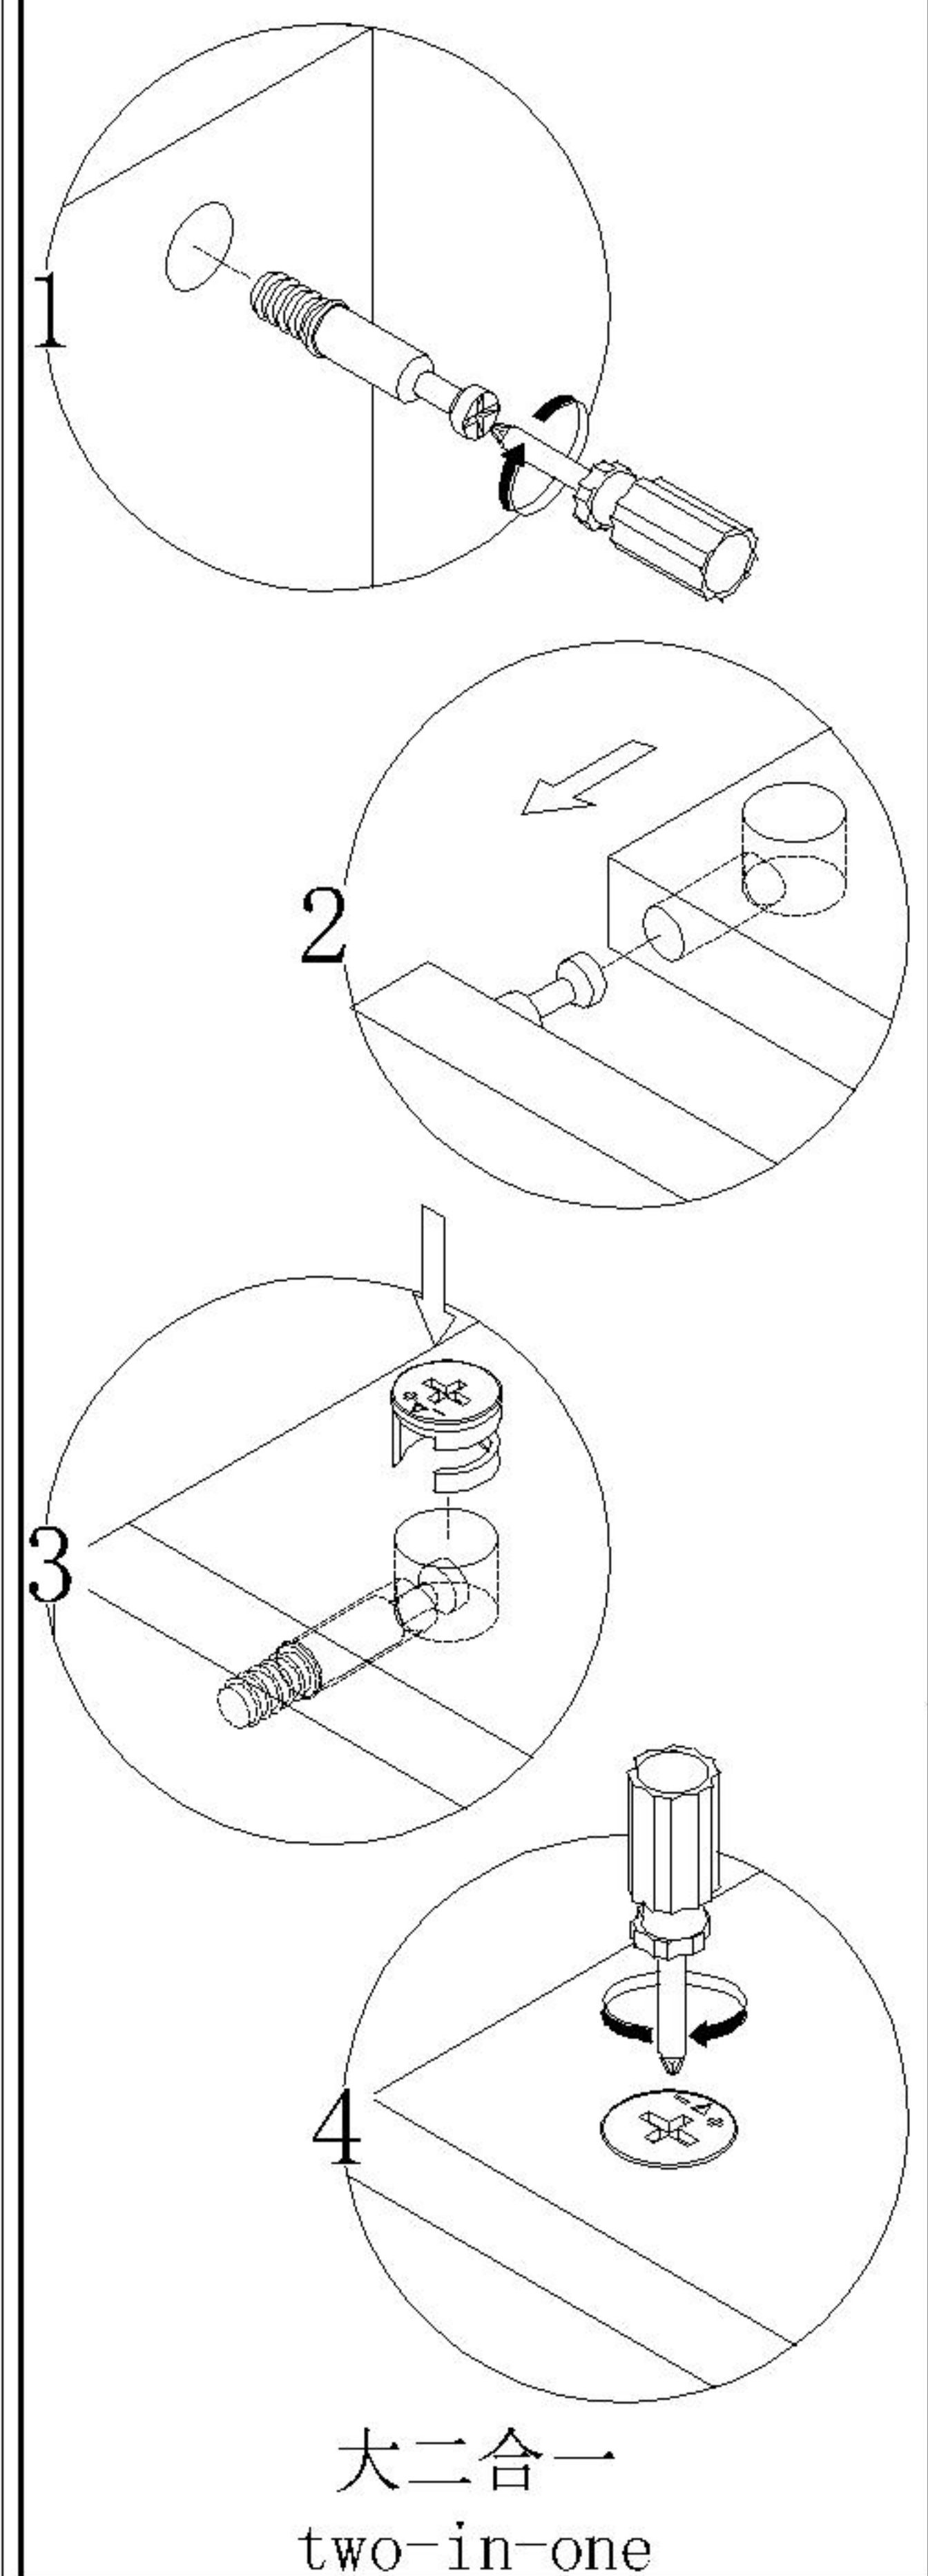


YZ1M-A(矮电视柜3米)


安装方法/
Installation method

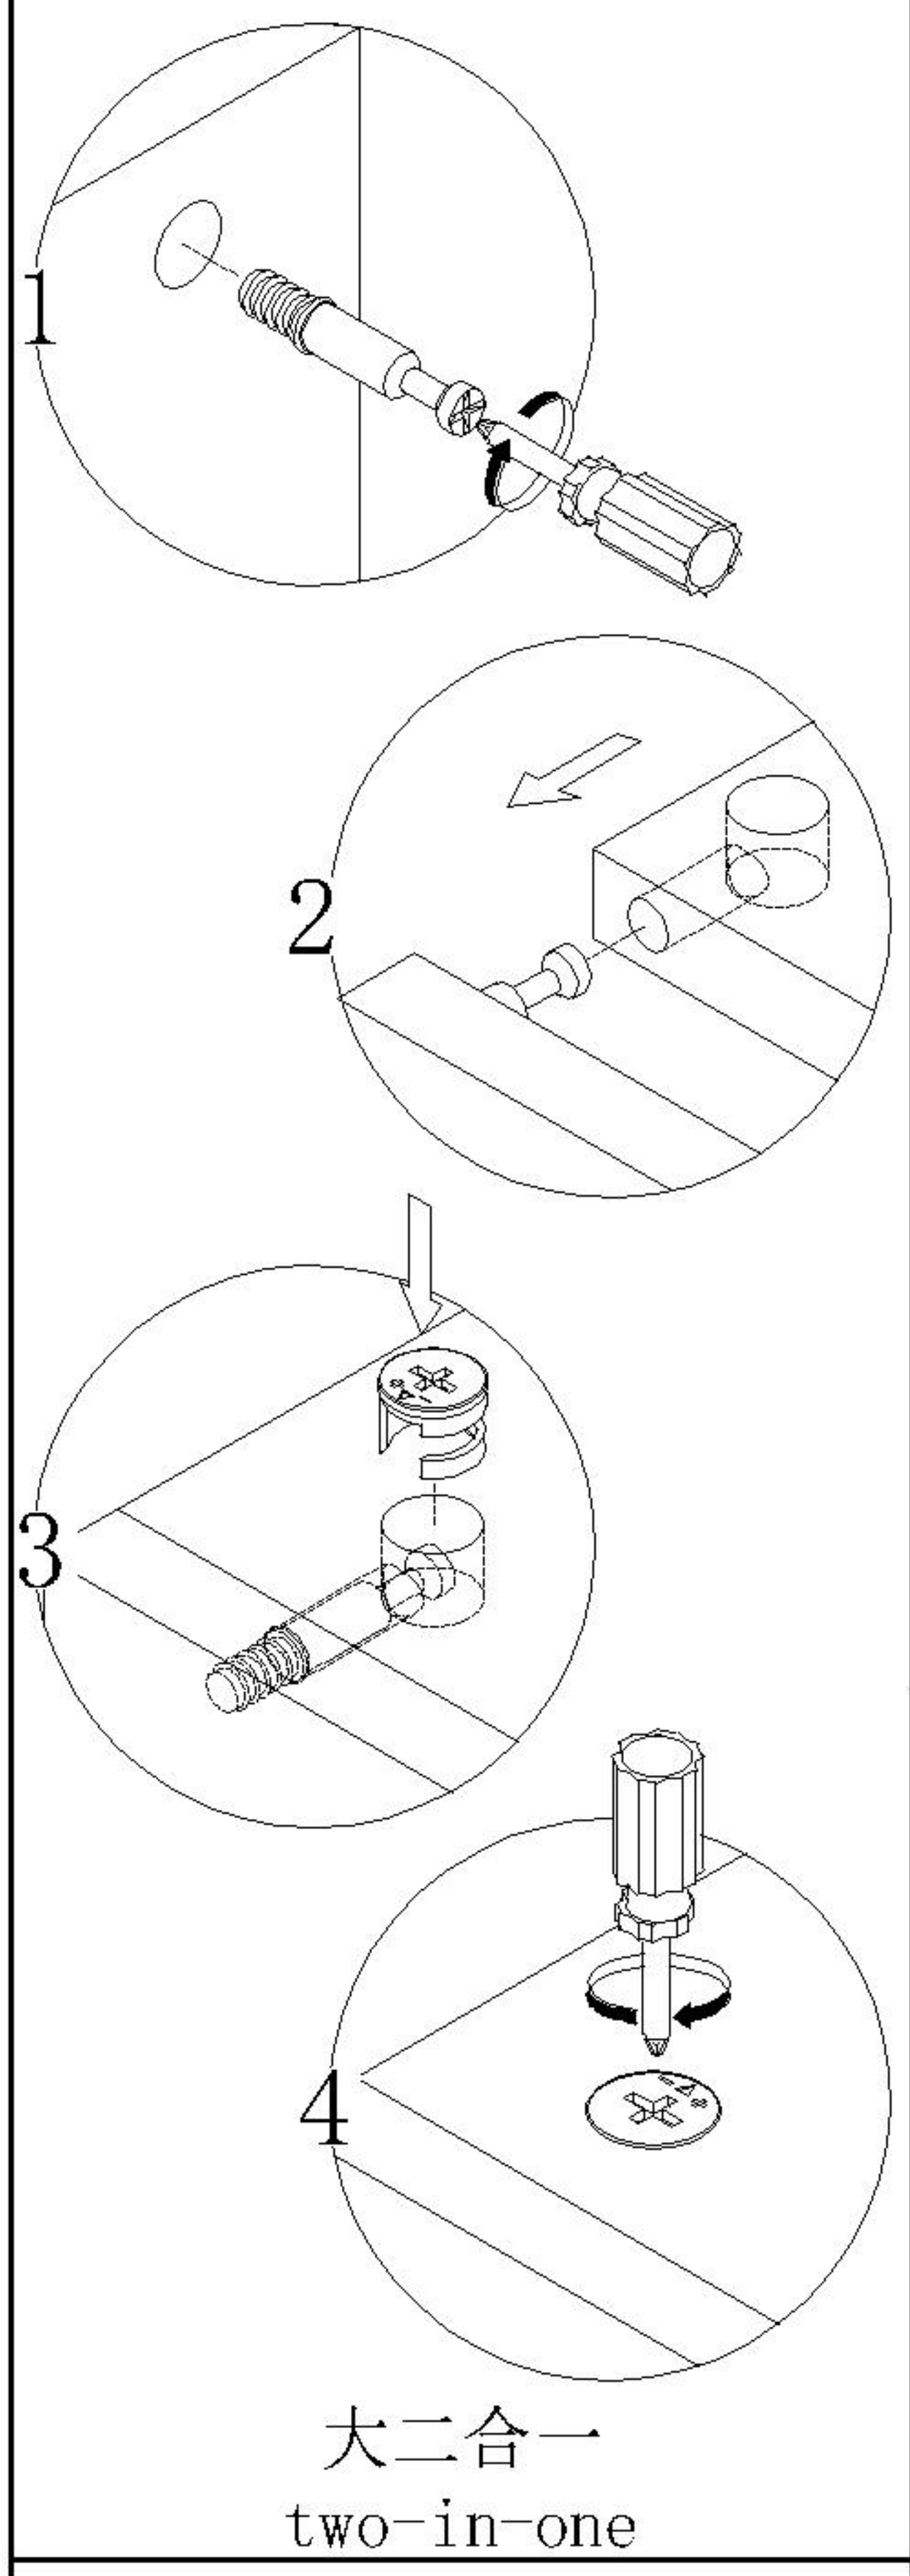

- (A) *8
- (B) *8
- (C) *8
- (G) *1
- (H) *2

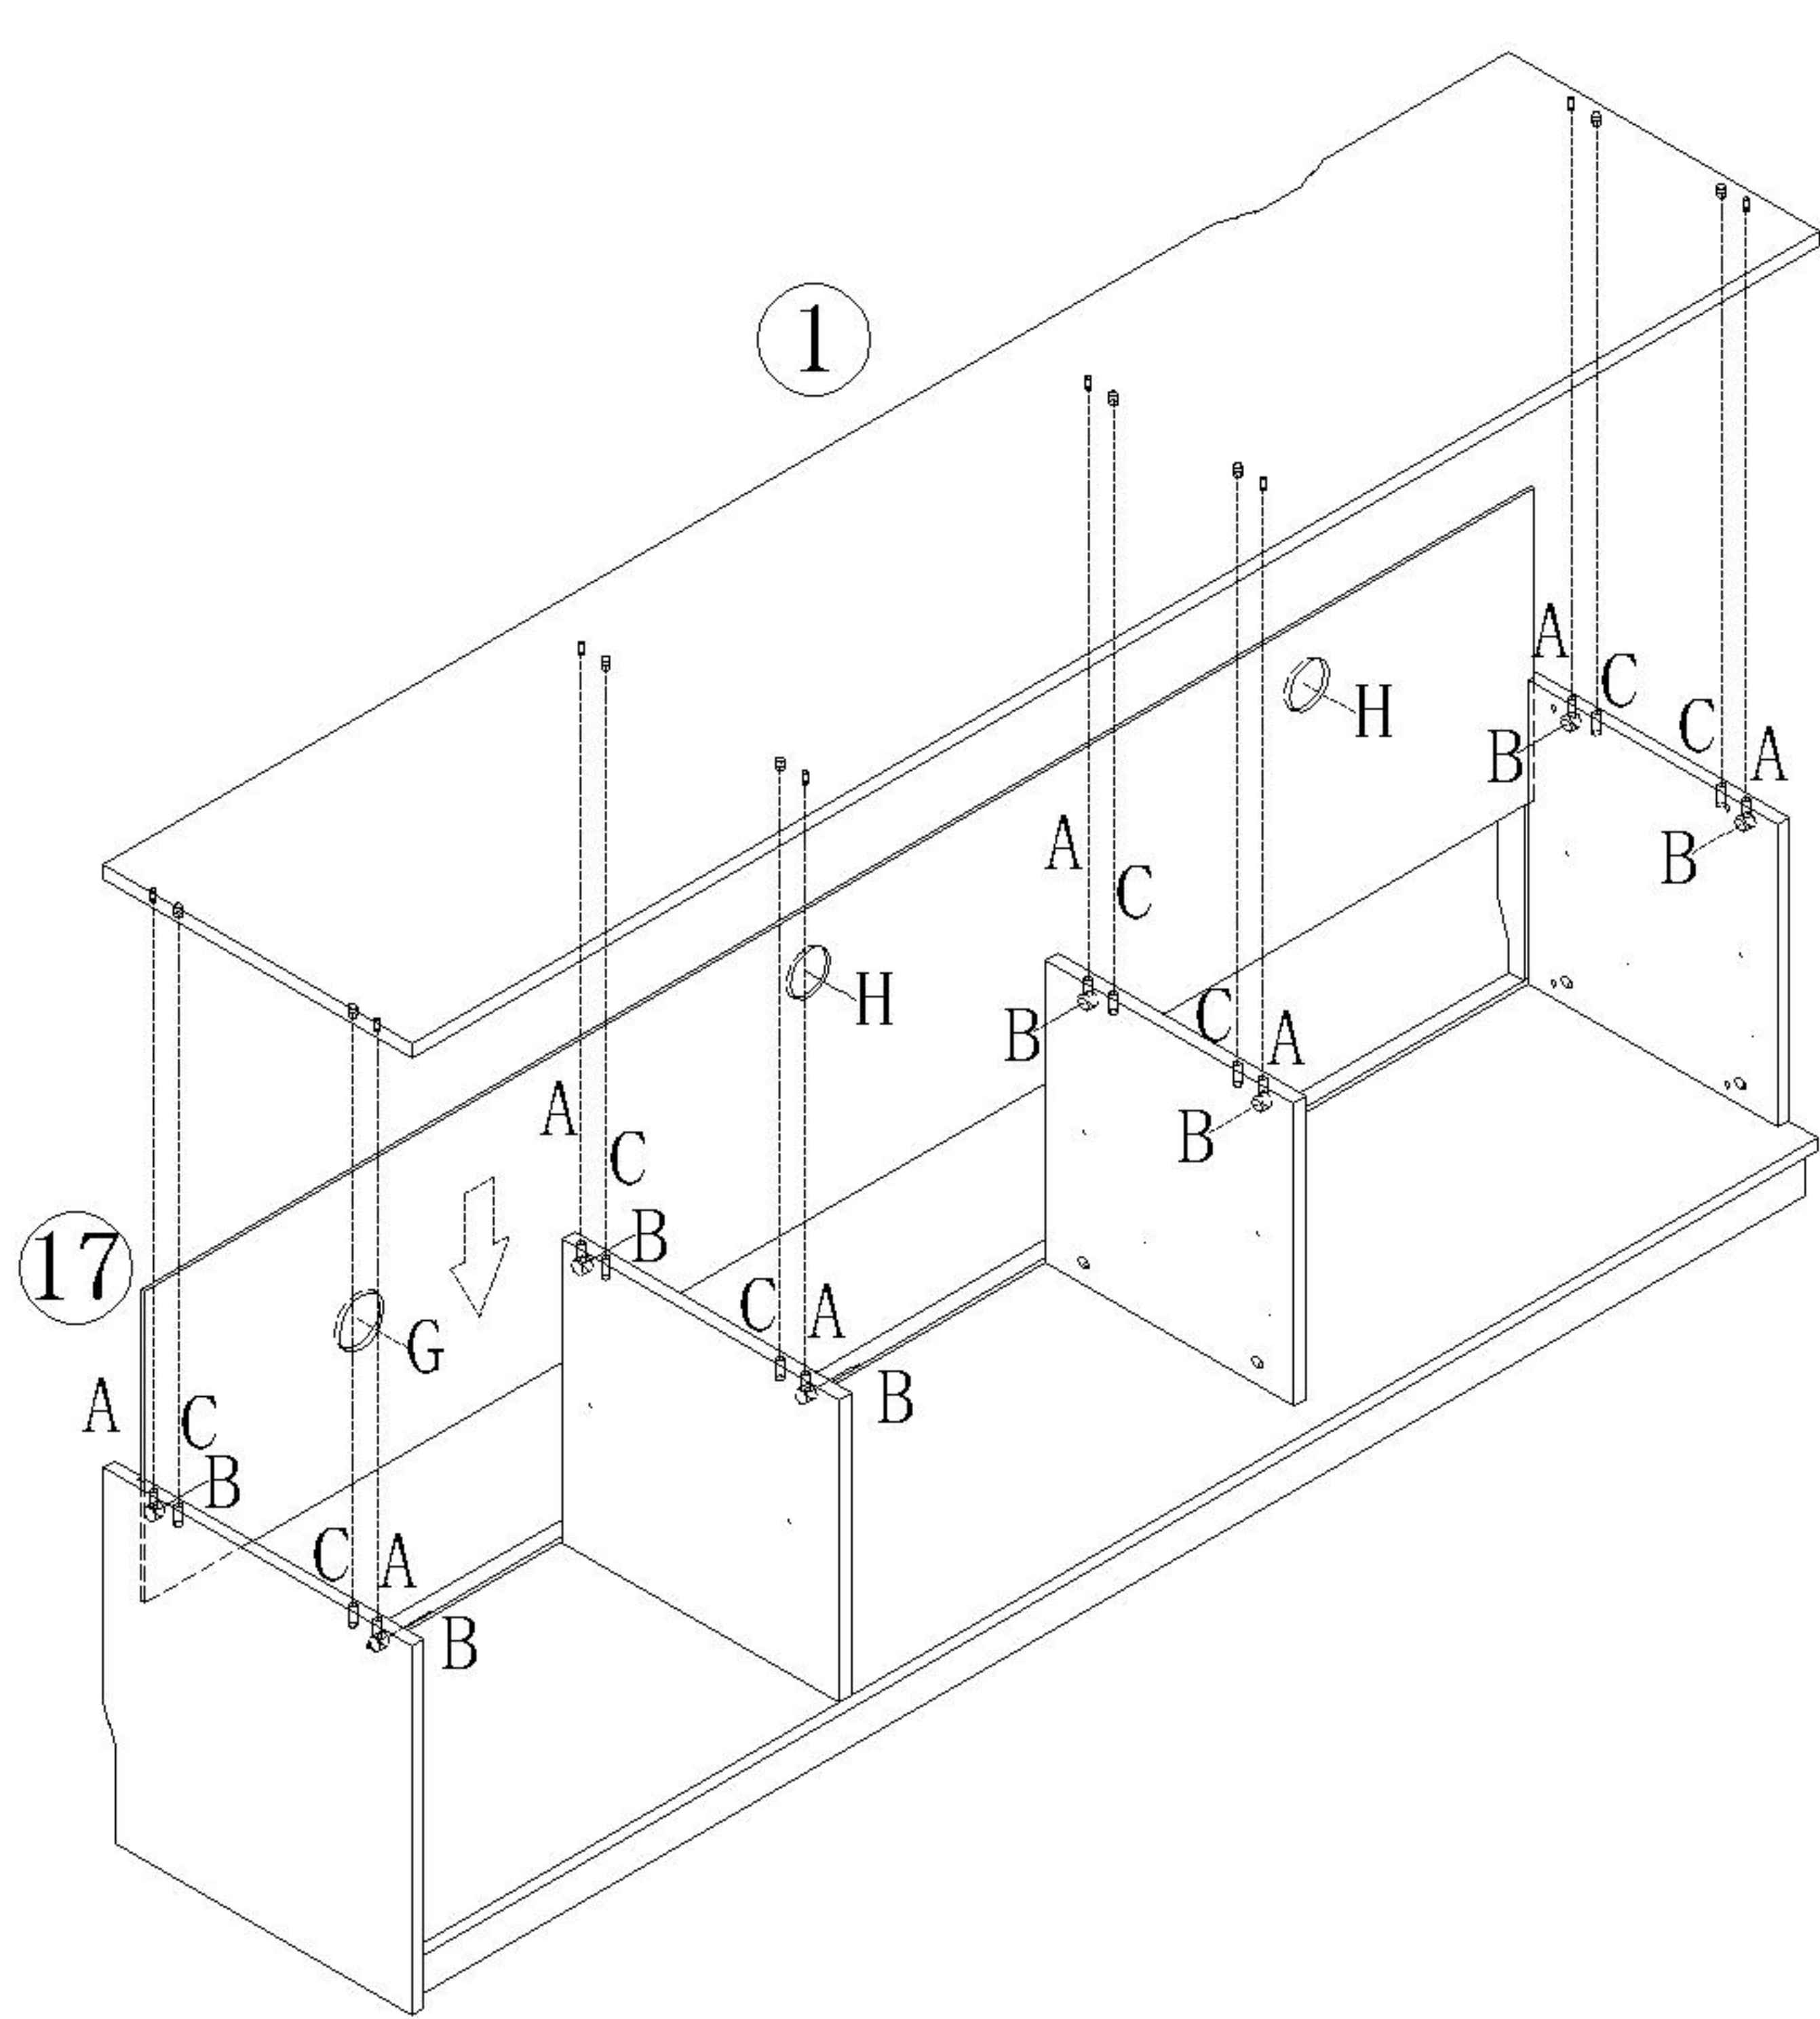


- (A) *6
- (B) *6

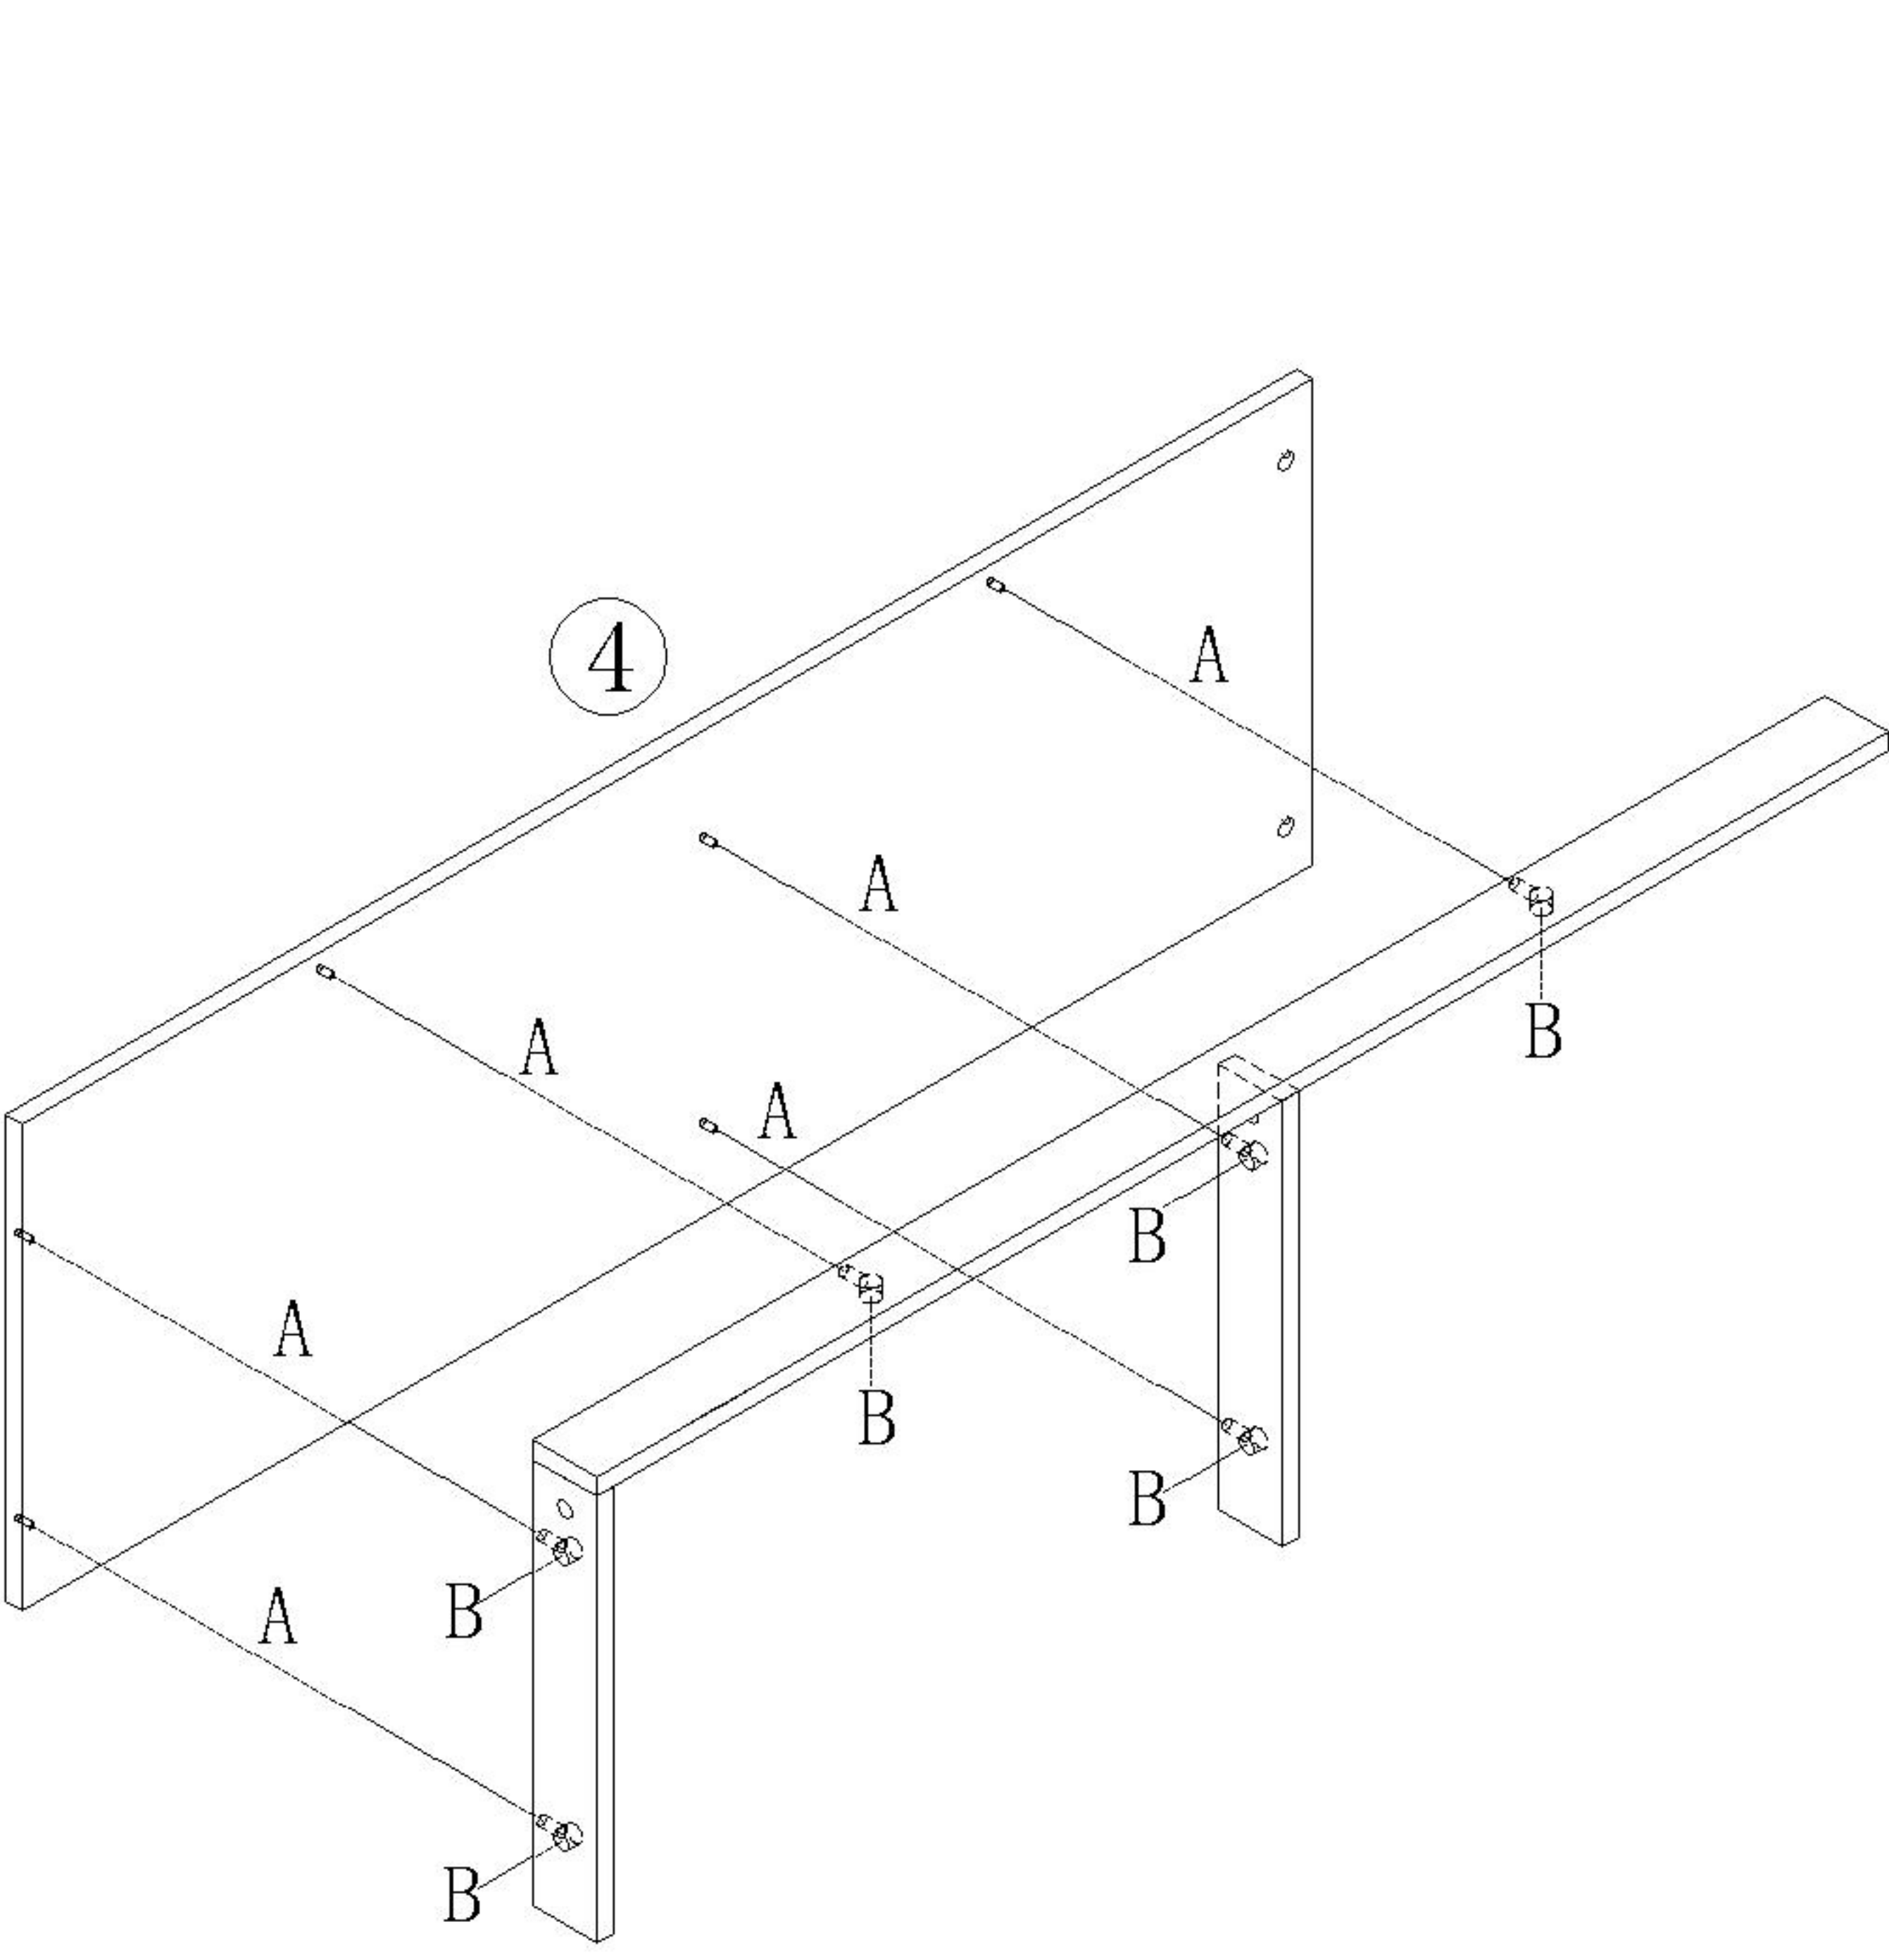

5


- (A) *2
- (B) *2

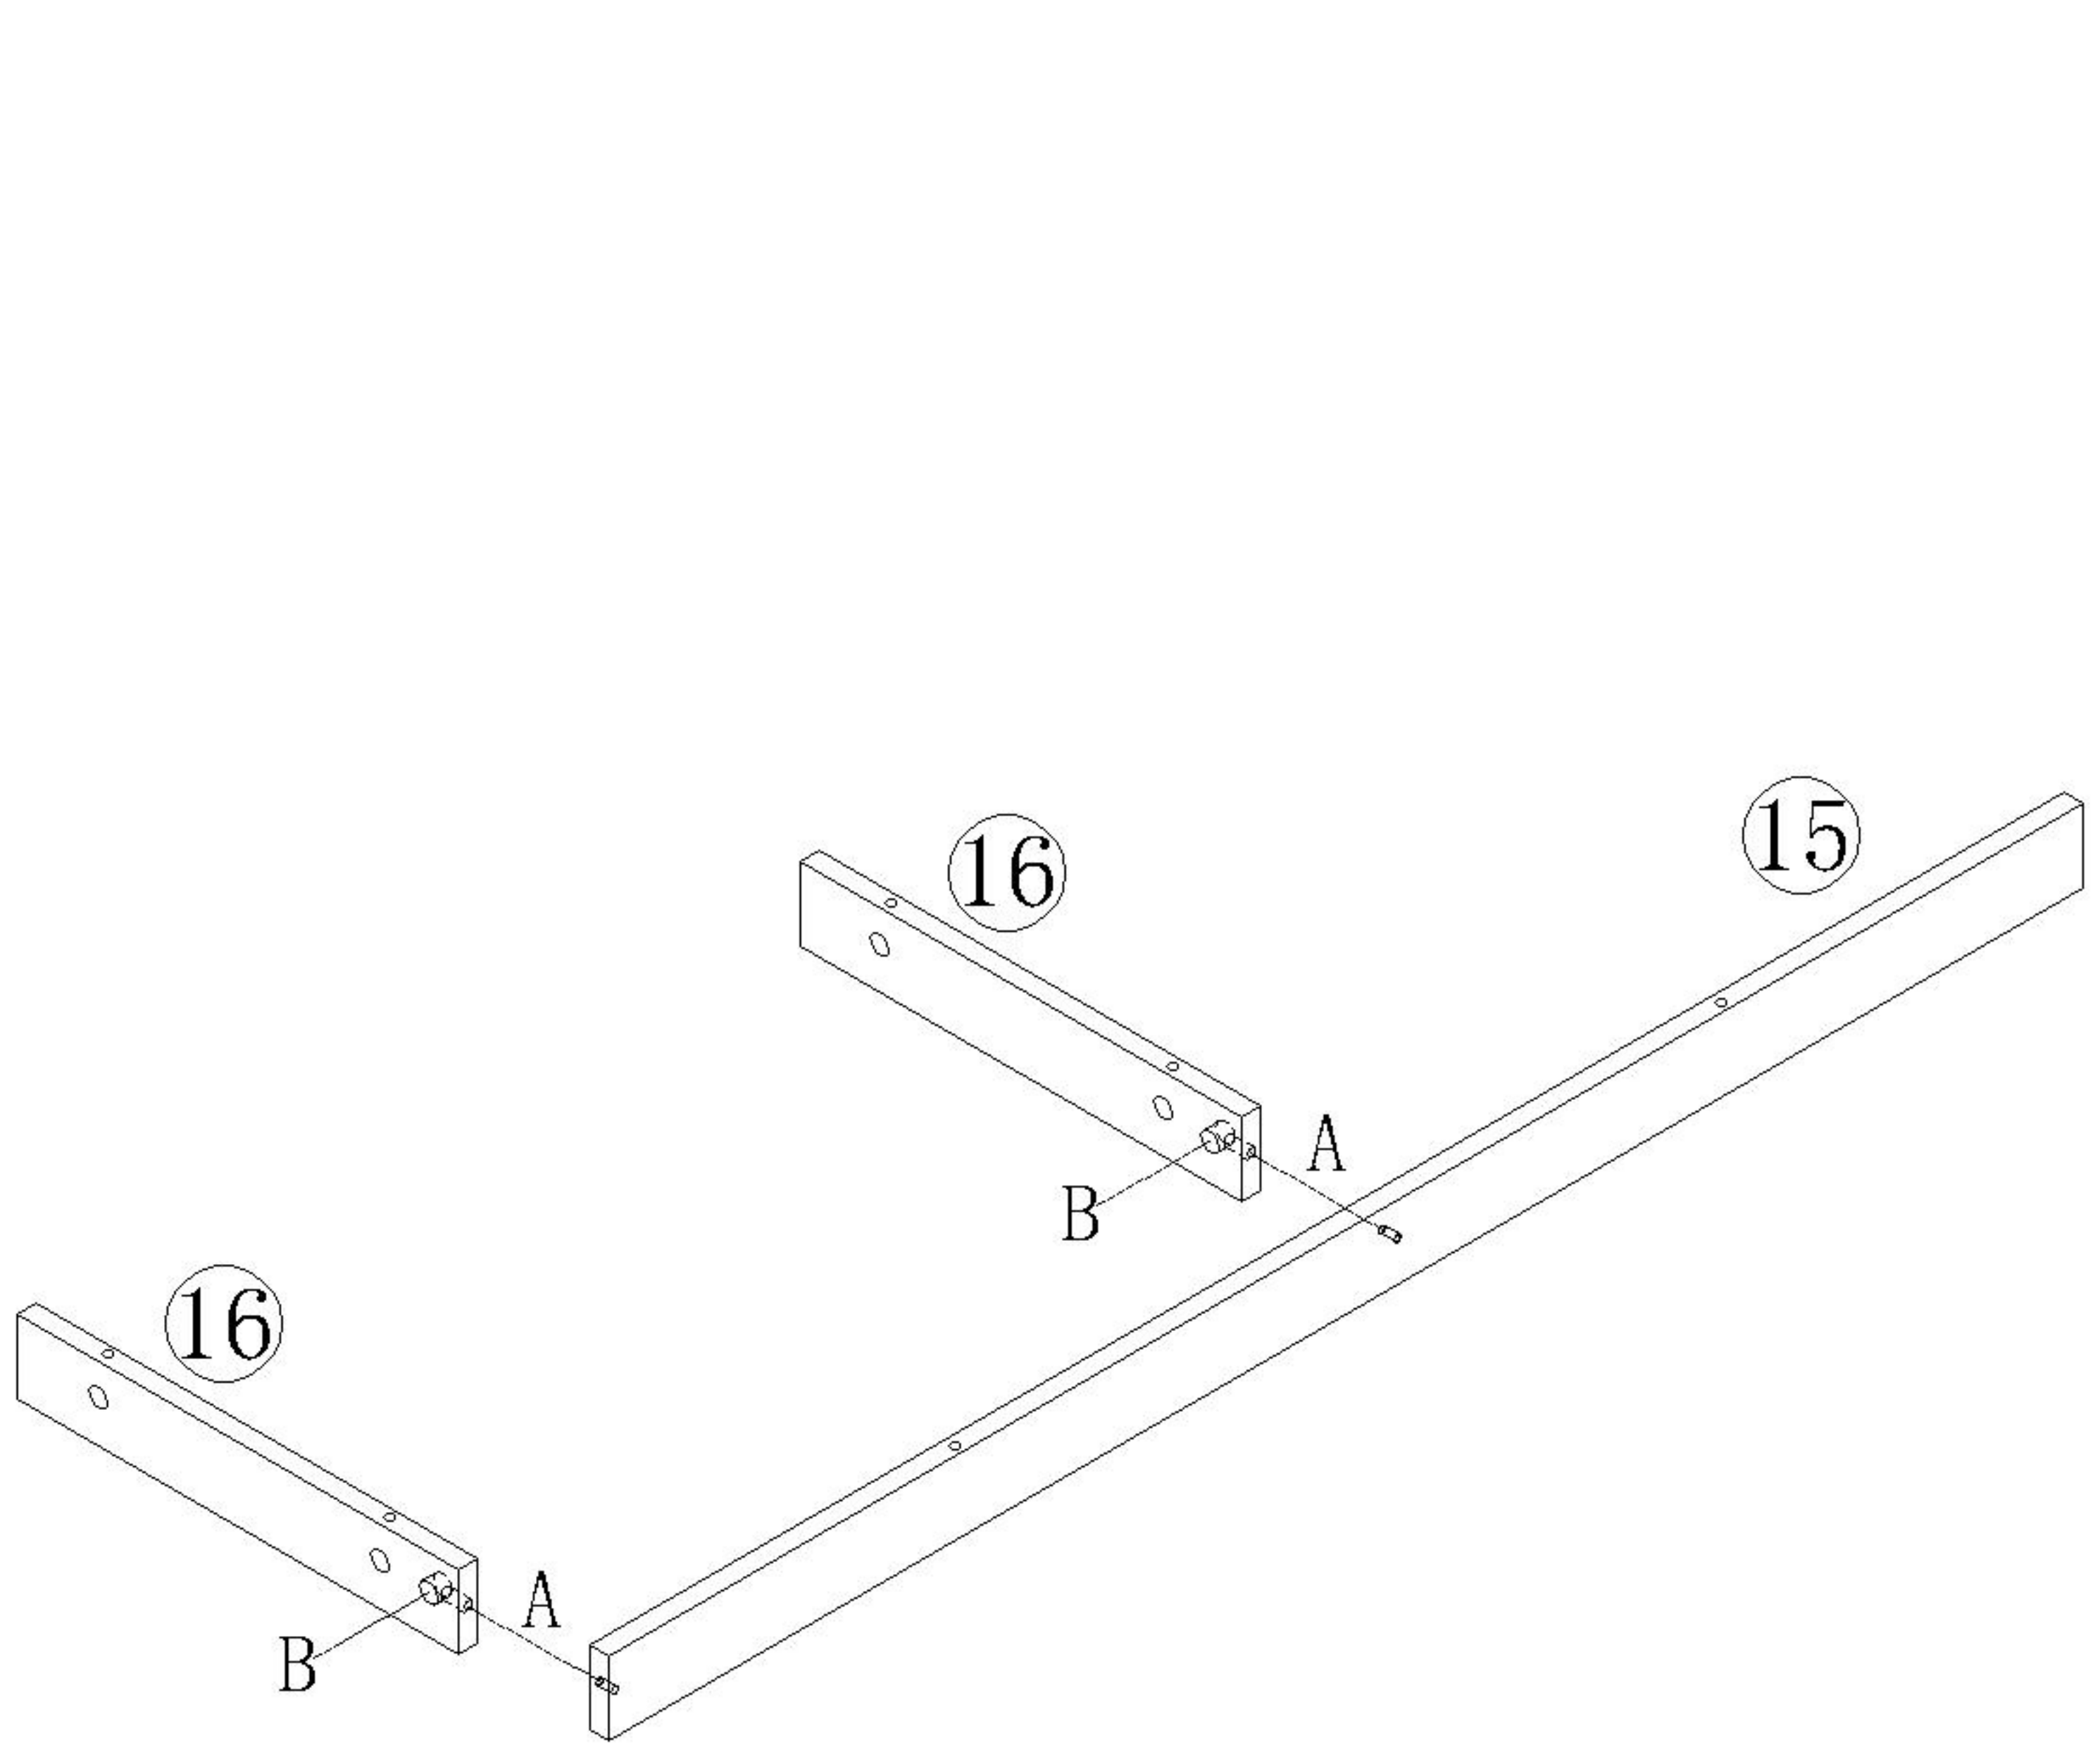

6

7



- (A) *8
- (B) *8
- (C) *6
- (I) *8

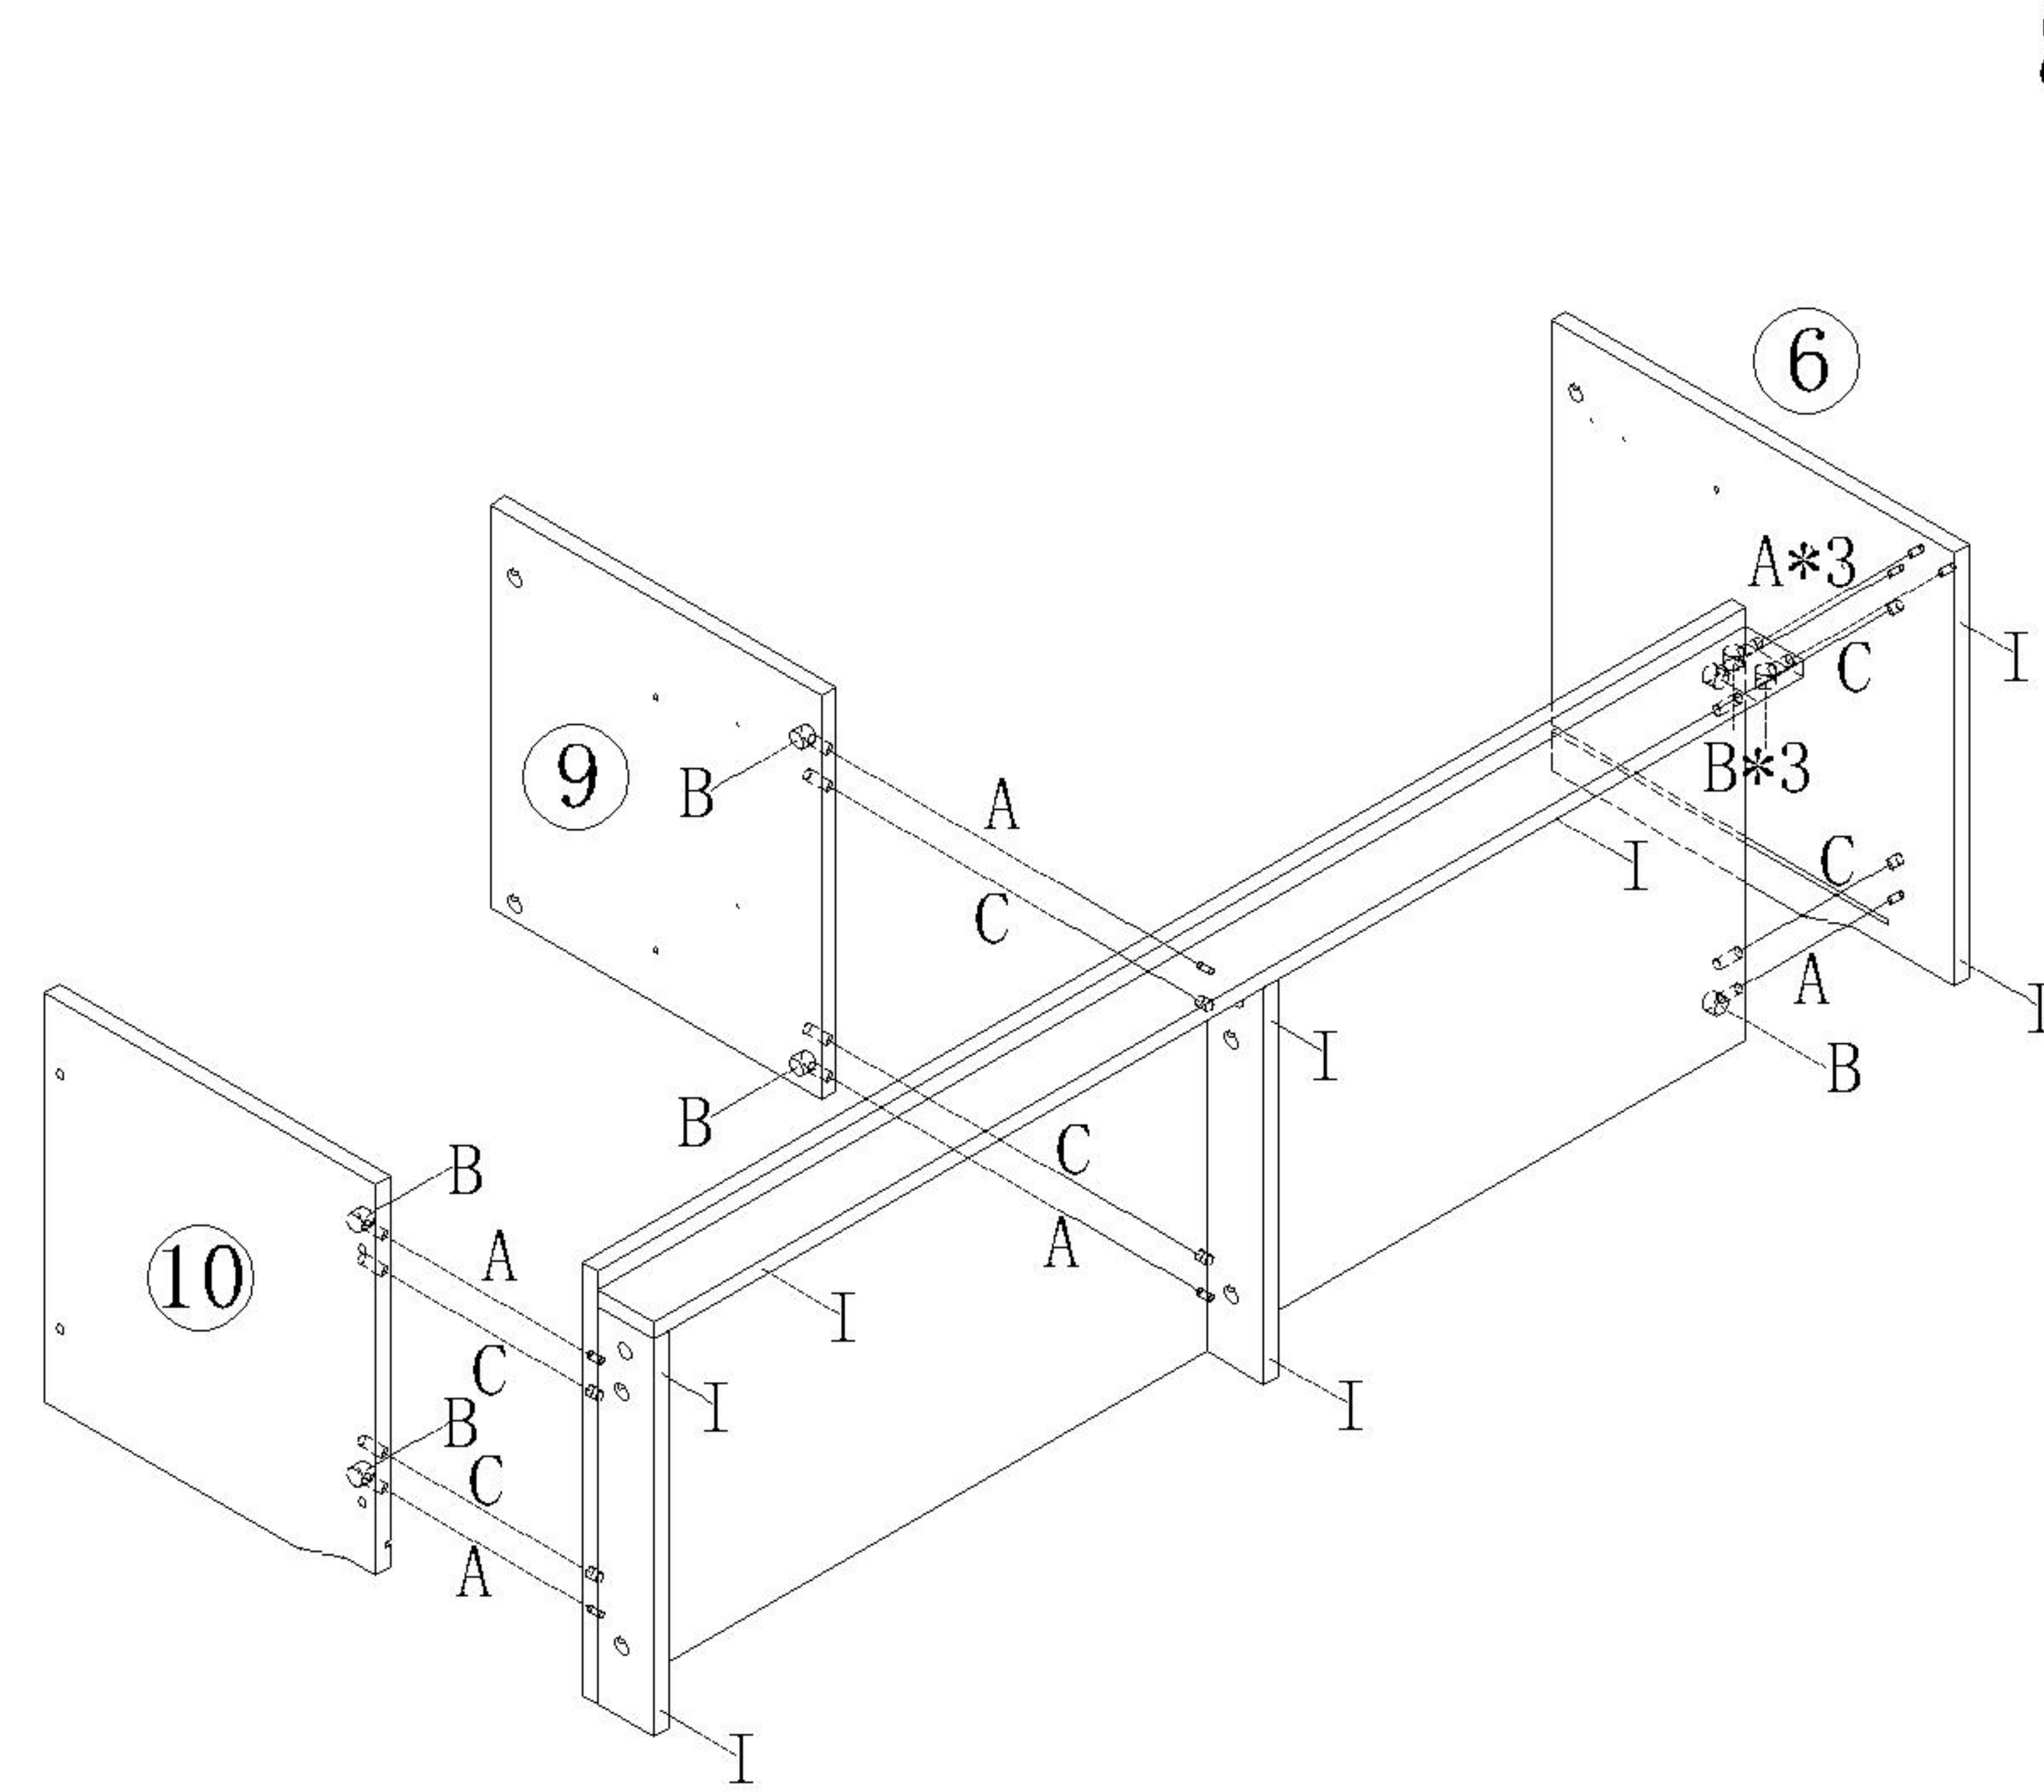


8

YZ1M-A(矮电视柜3米)

安装方法/
Installation method

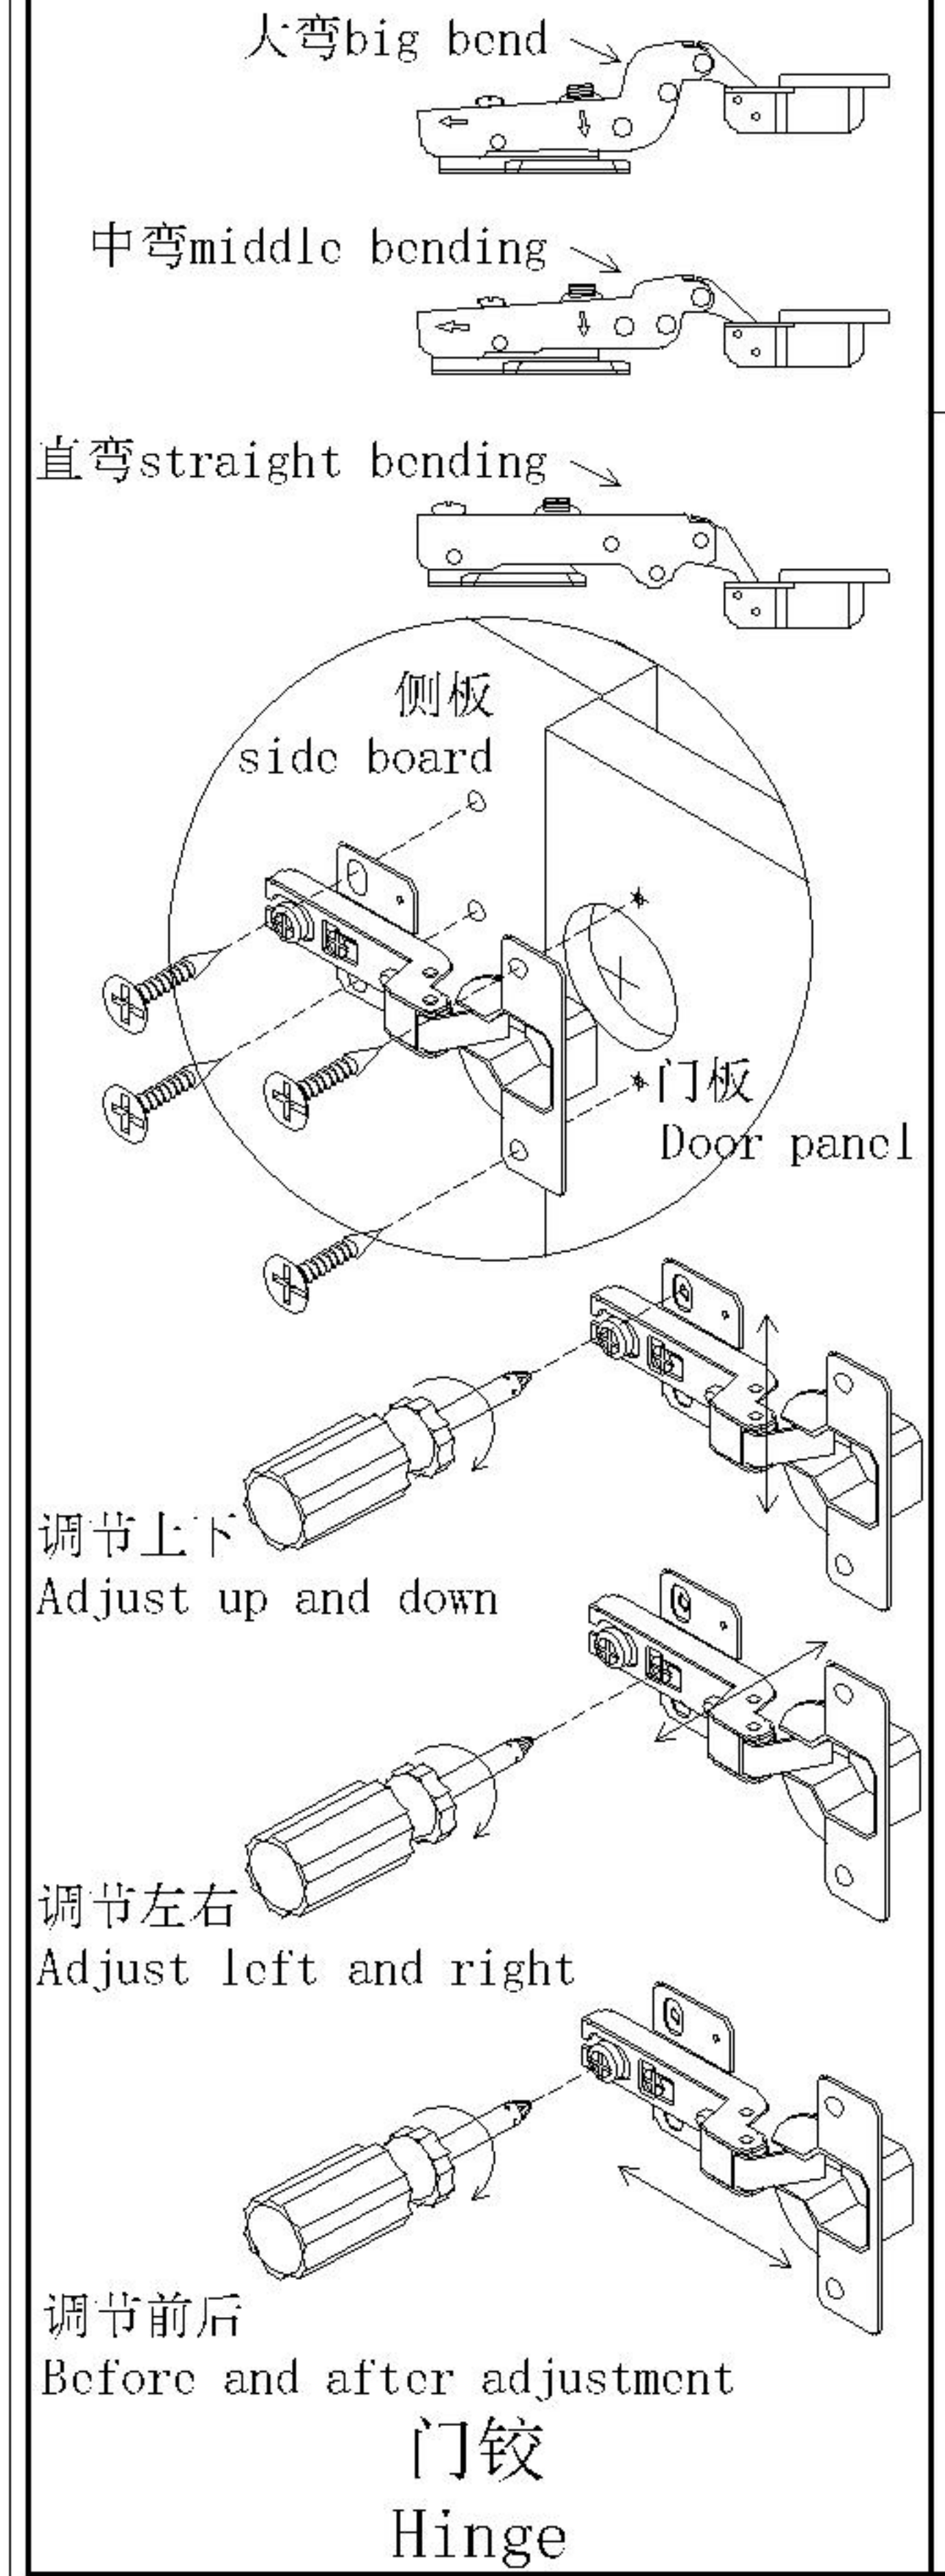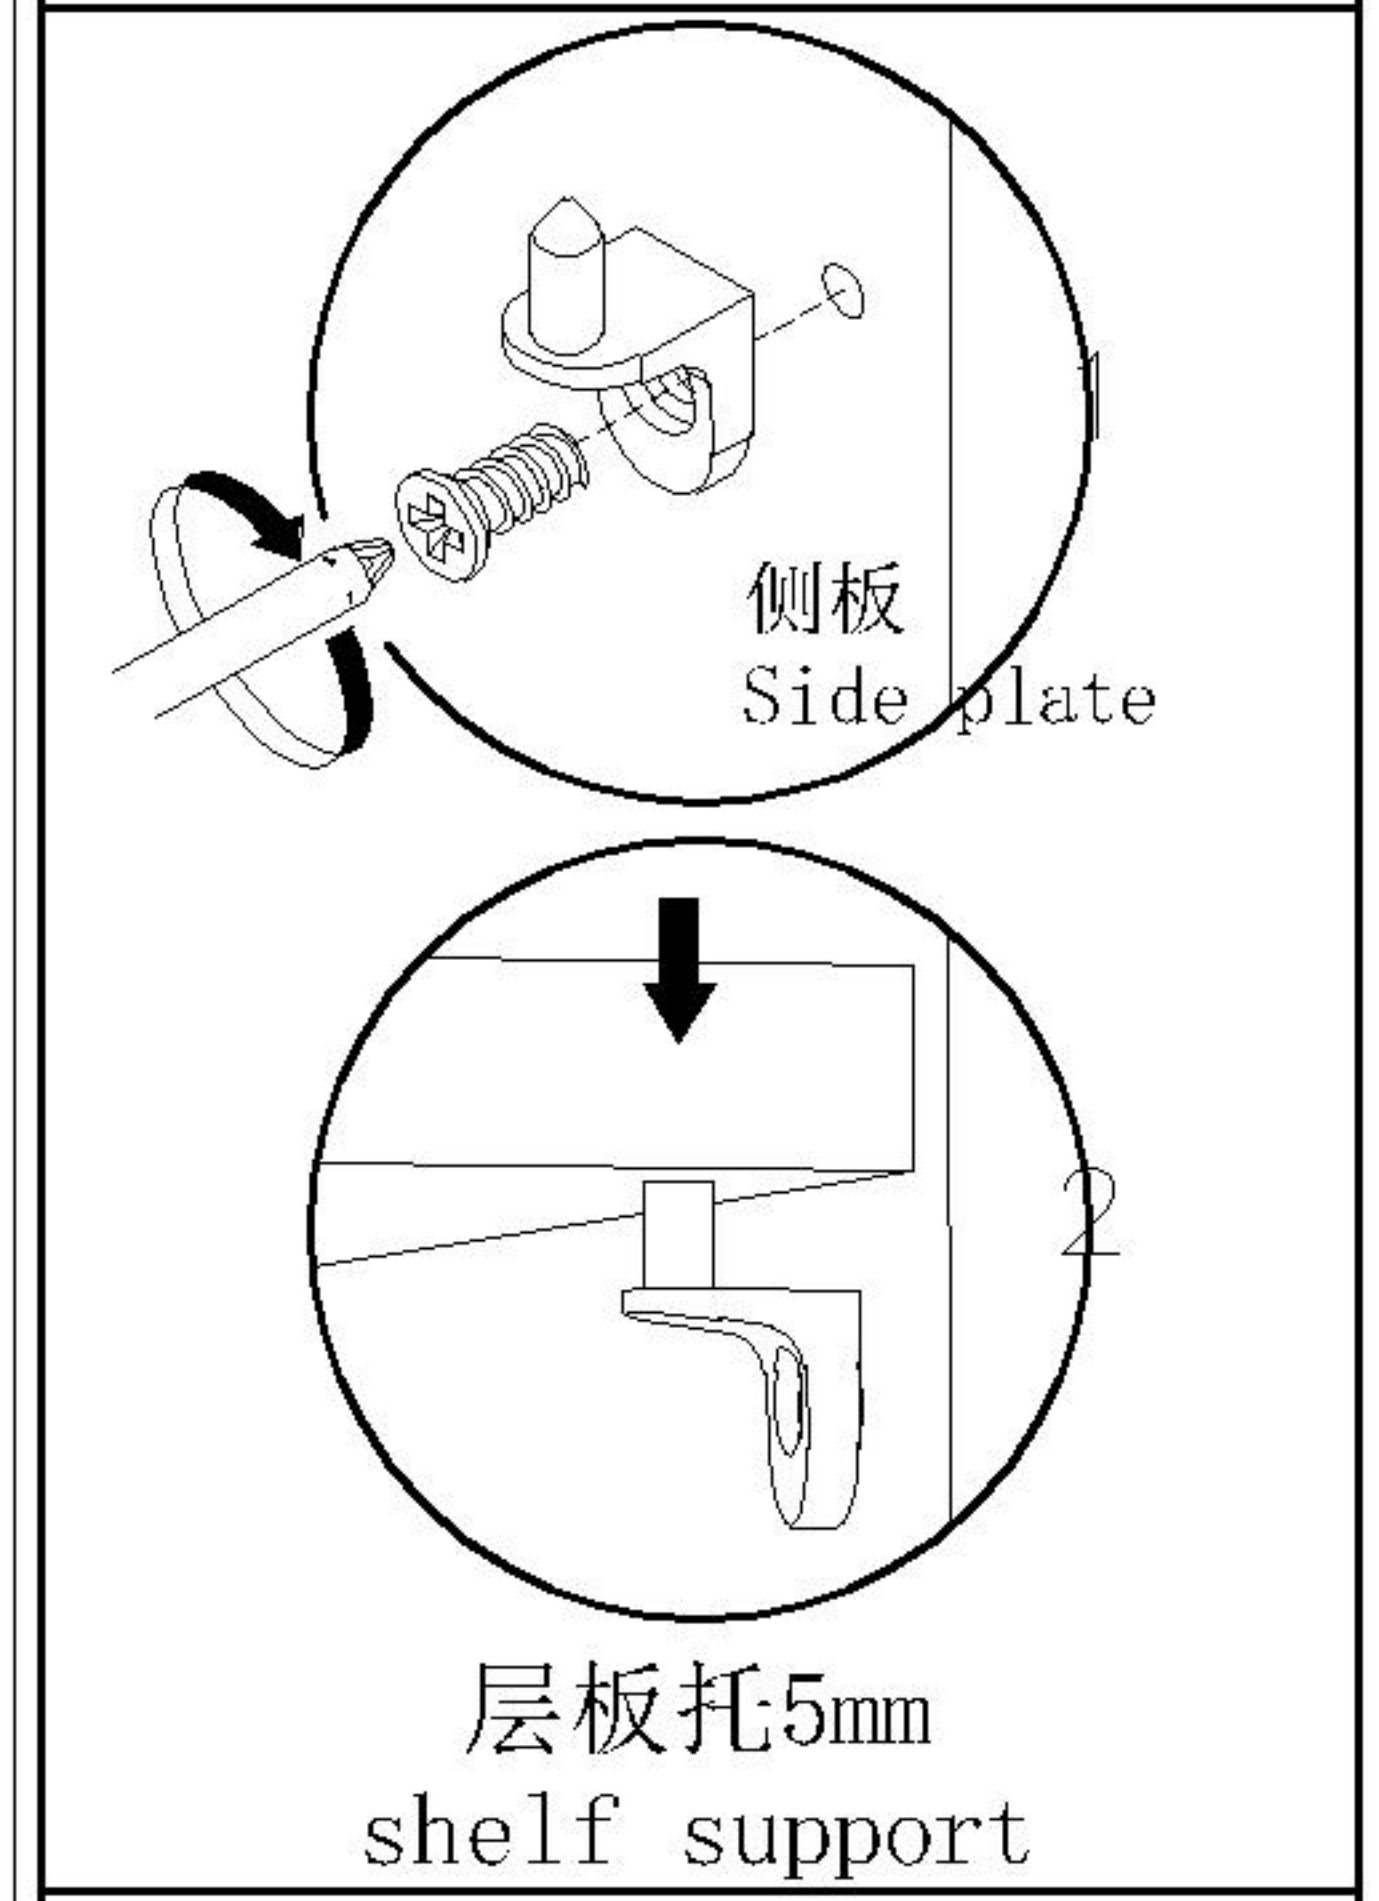


- (A) *6
- (B) *6
- (C) *6
- (G) *2

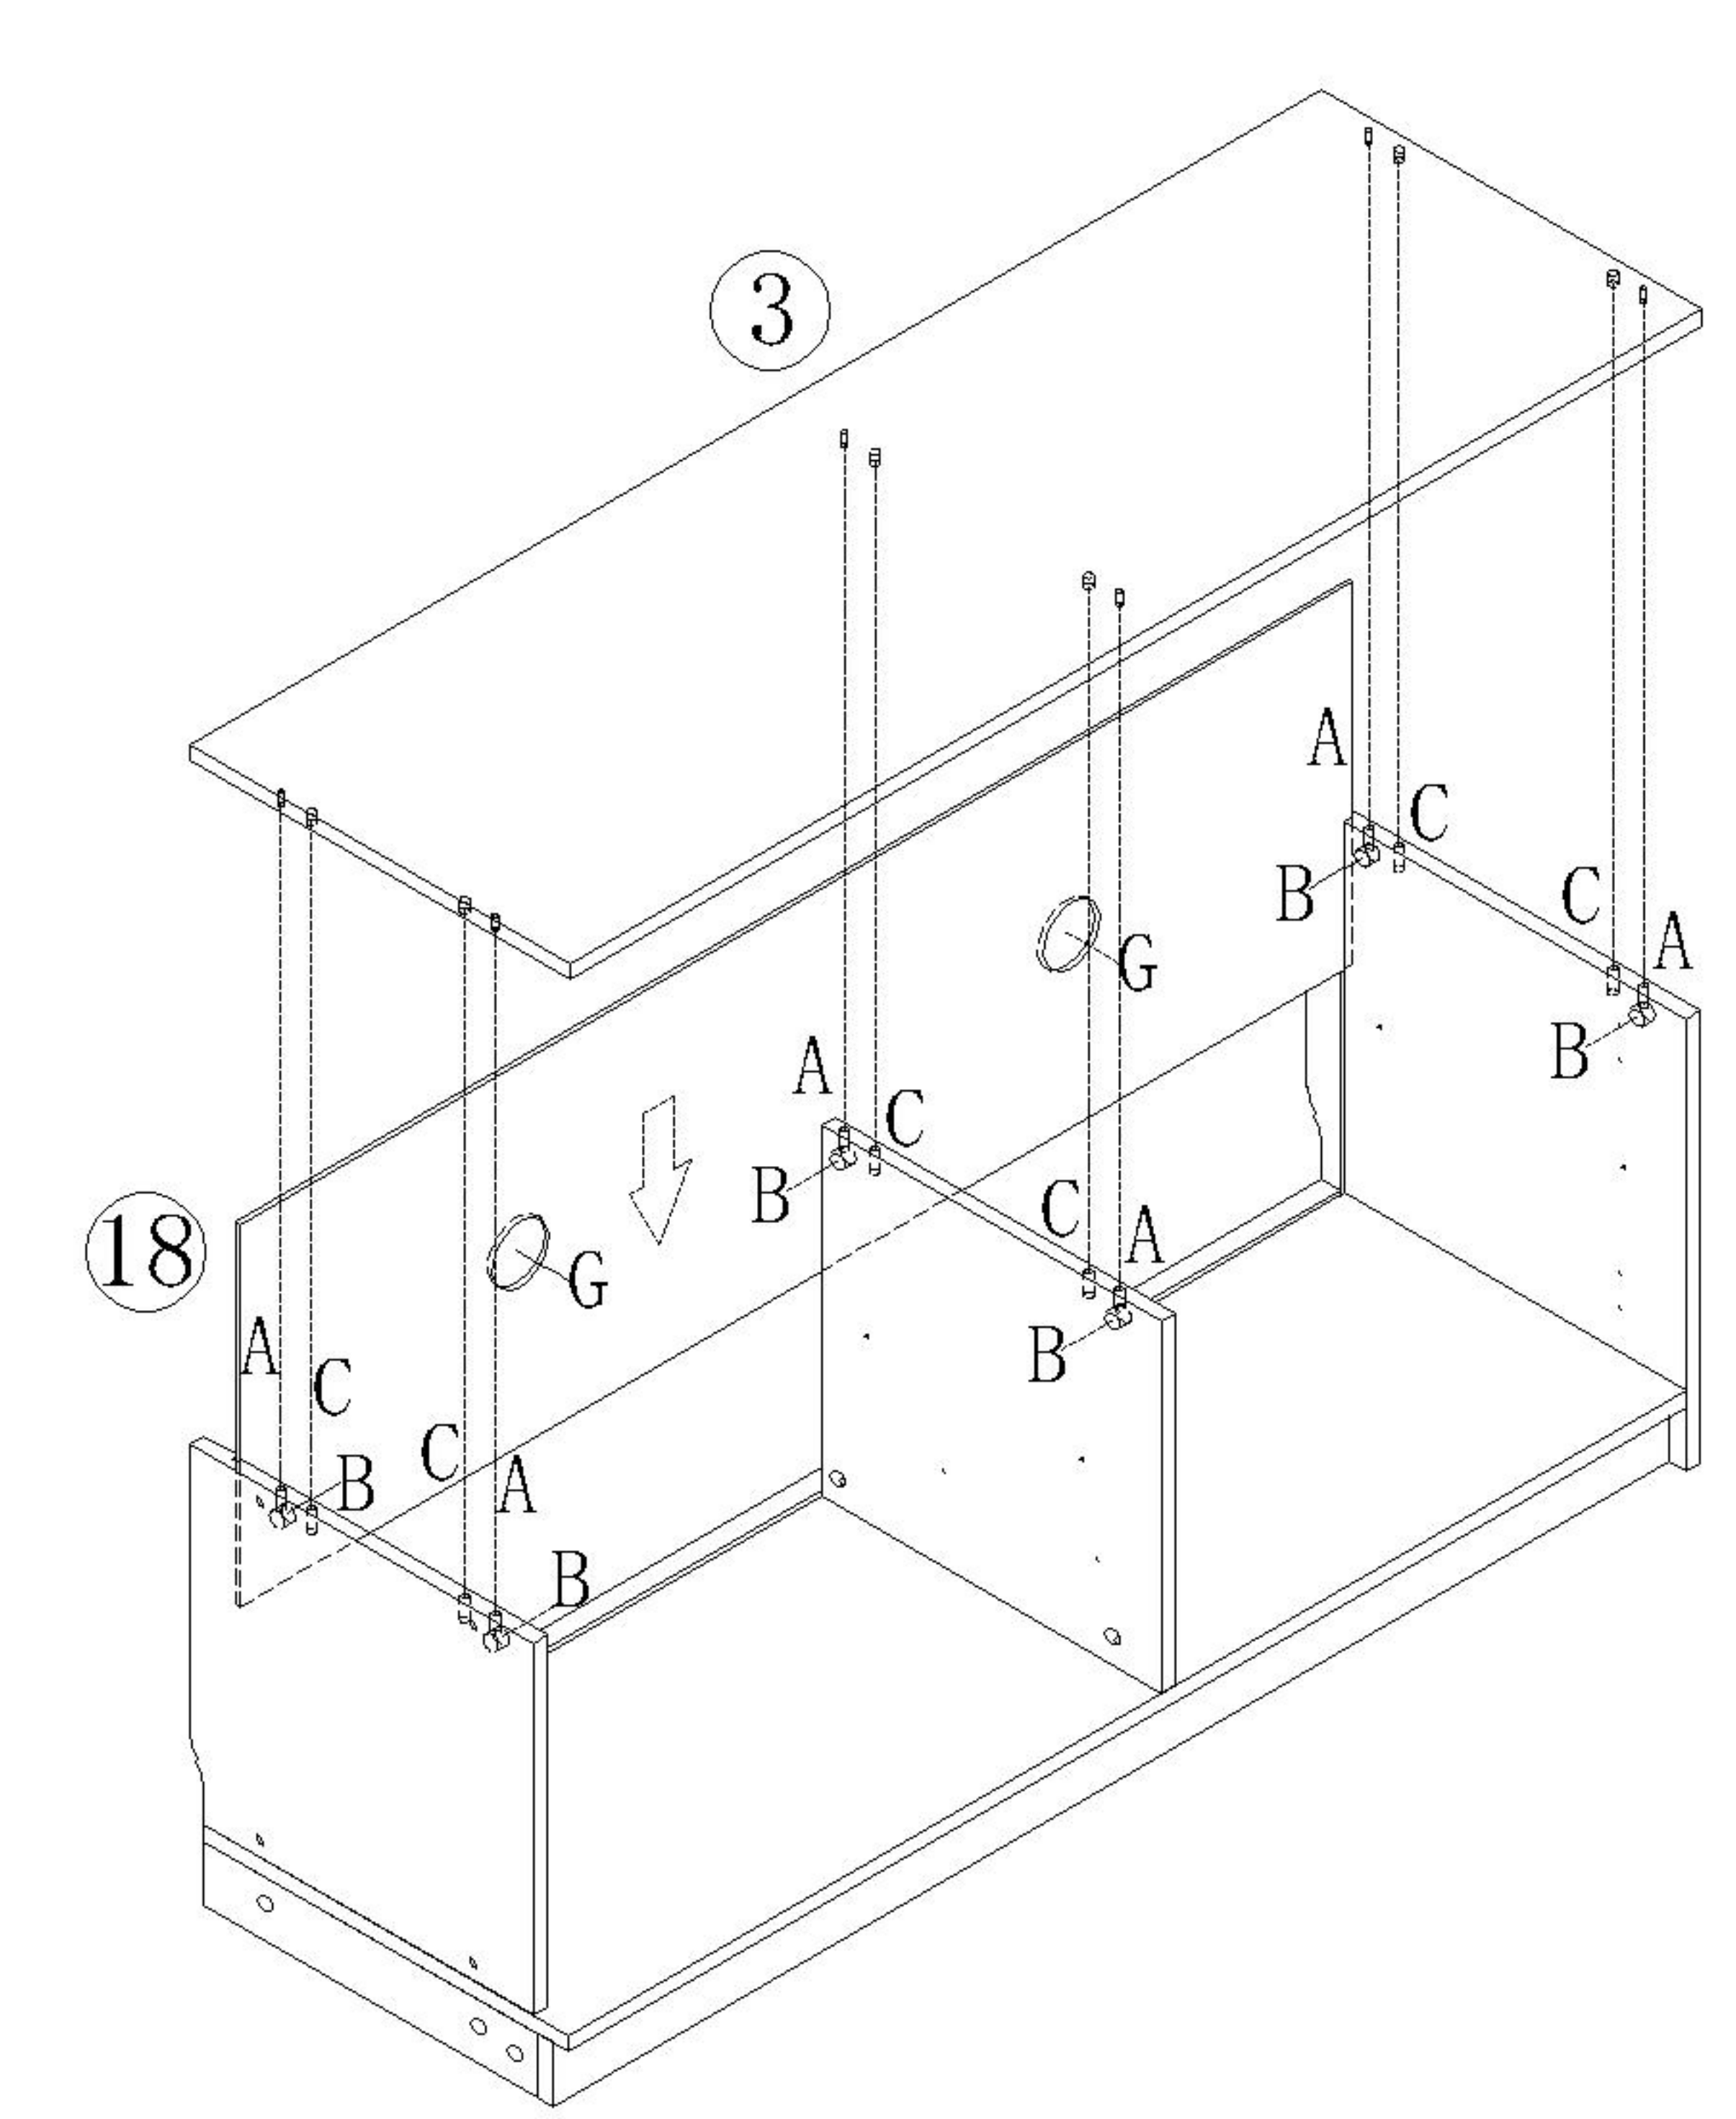

9



- (D) *20
- (F) *18
- (O) *3
- (Q) *4
- (R) *4

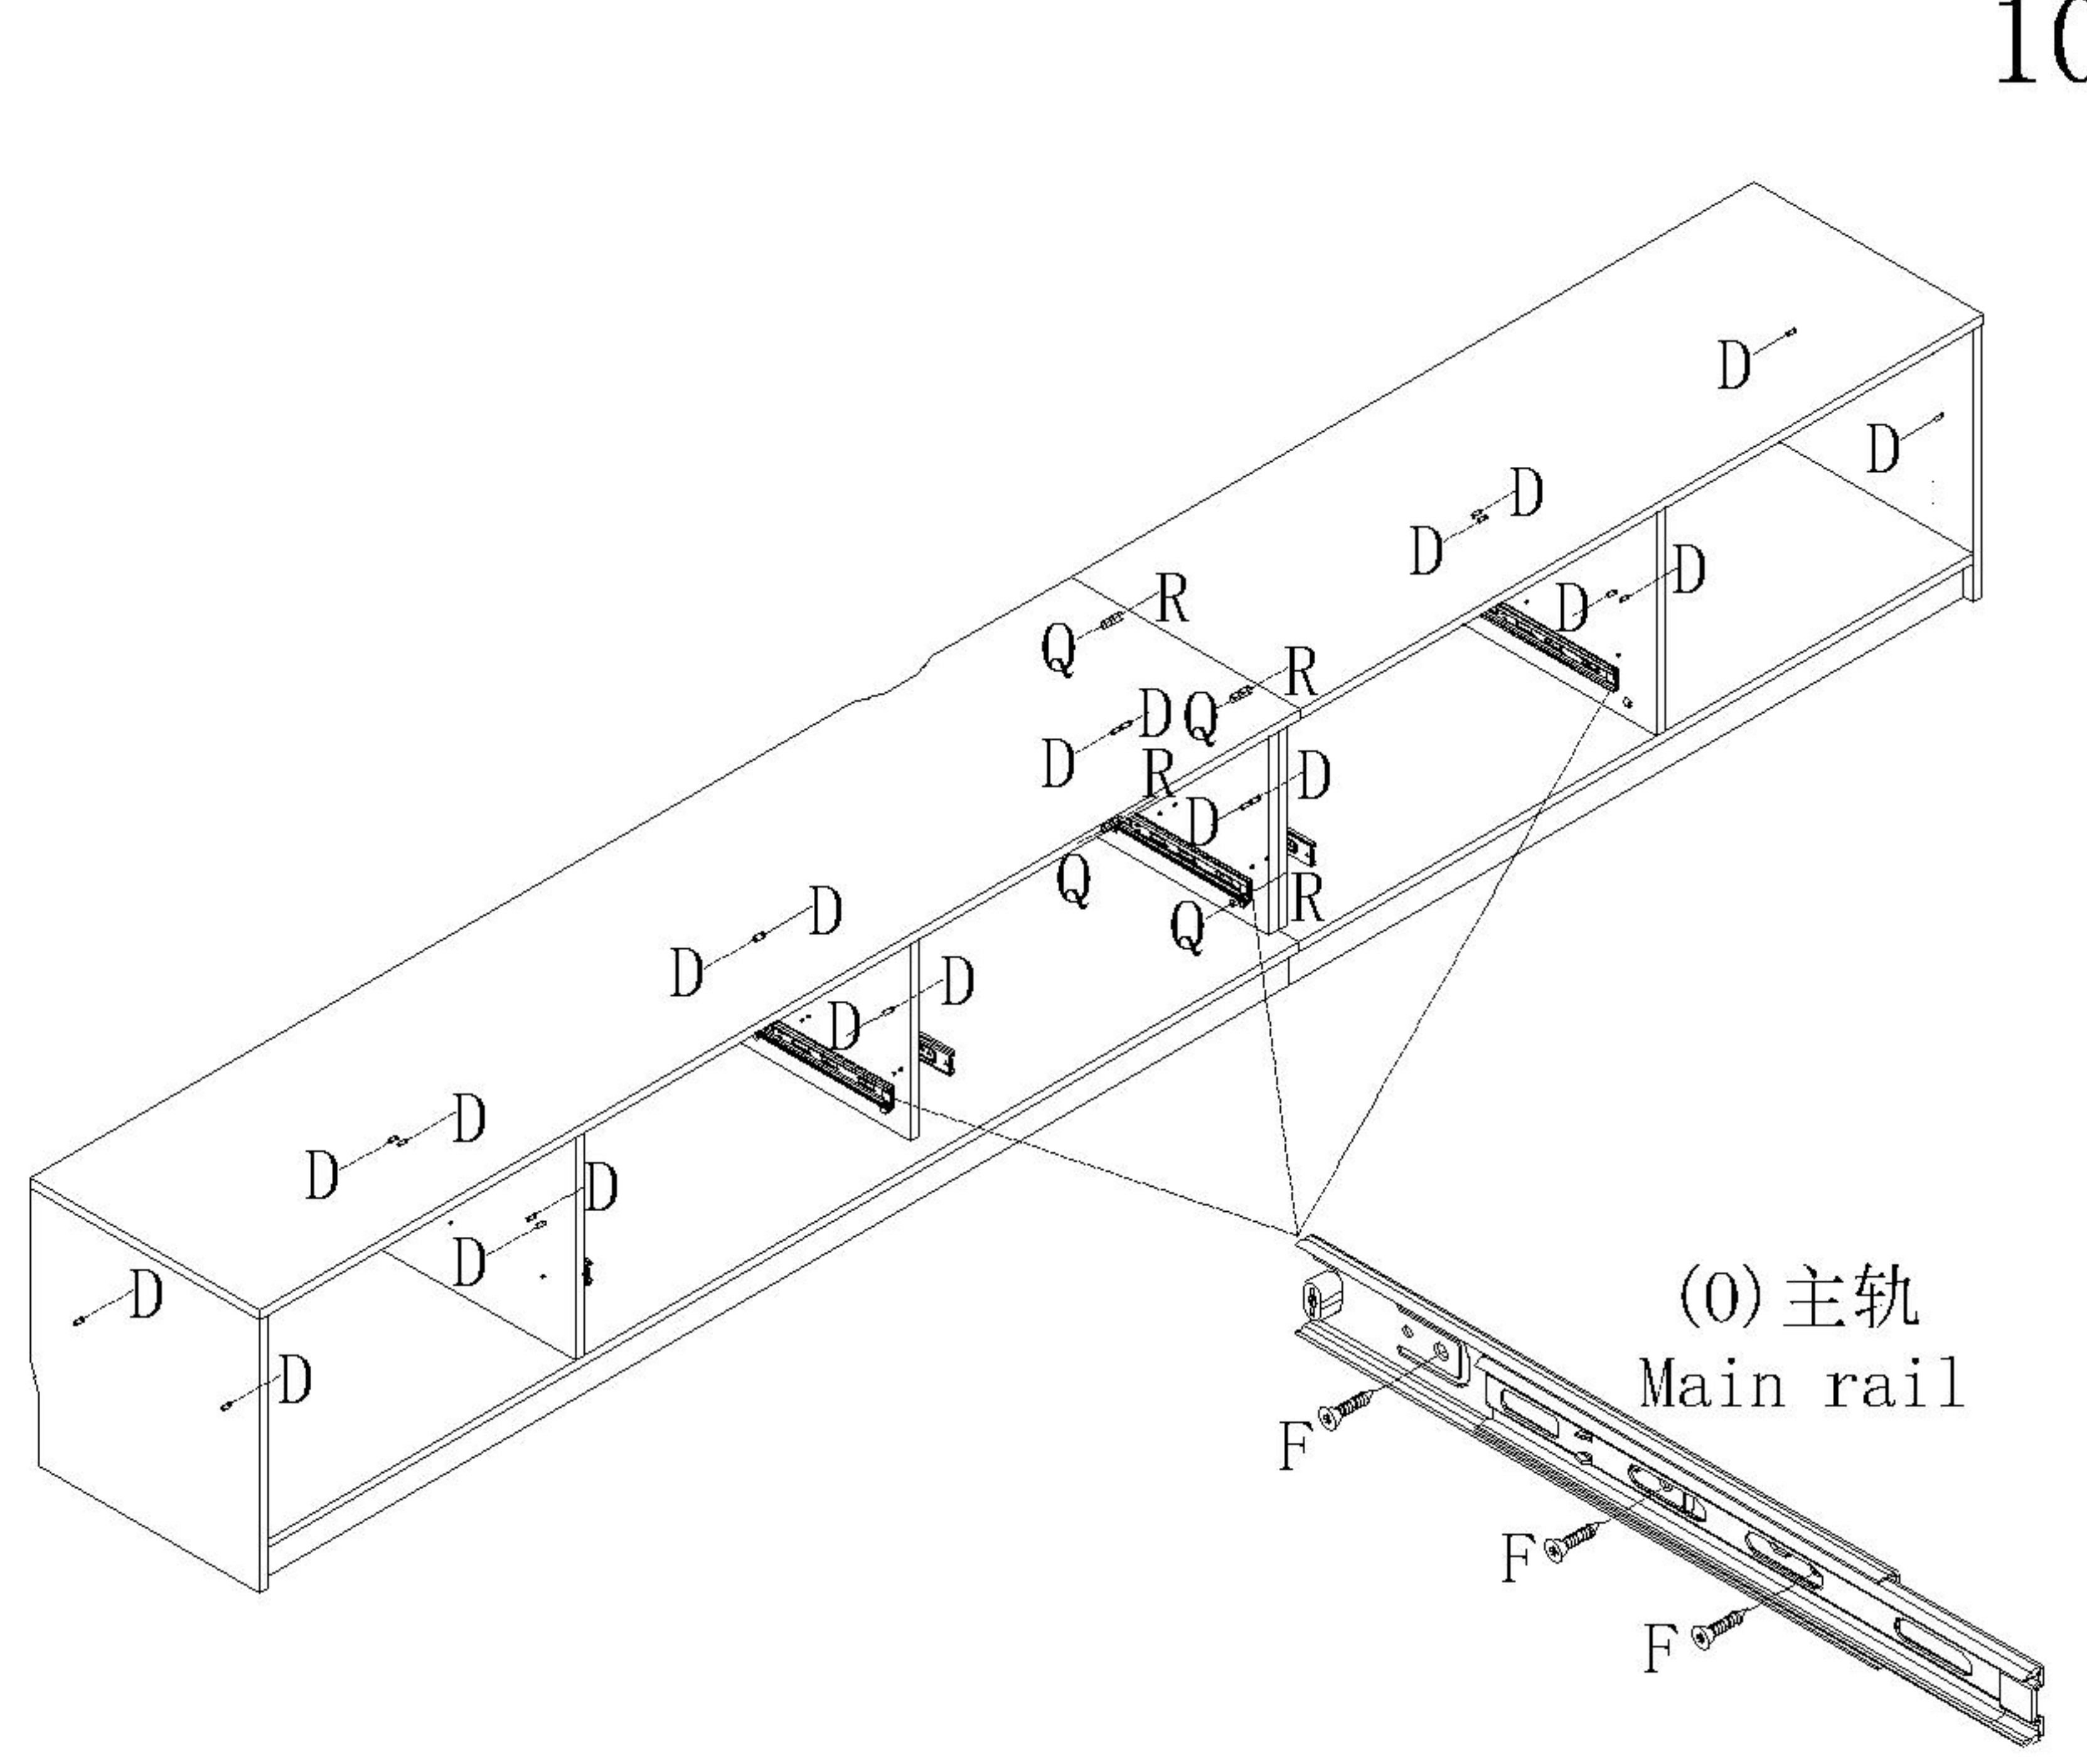

10

11


- (J) *4
- (P) *2

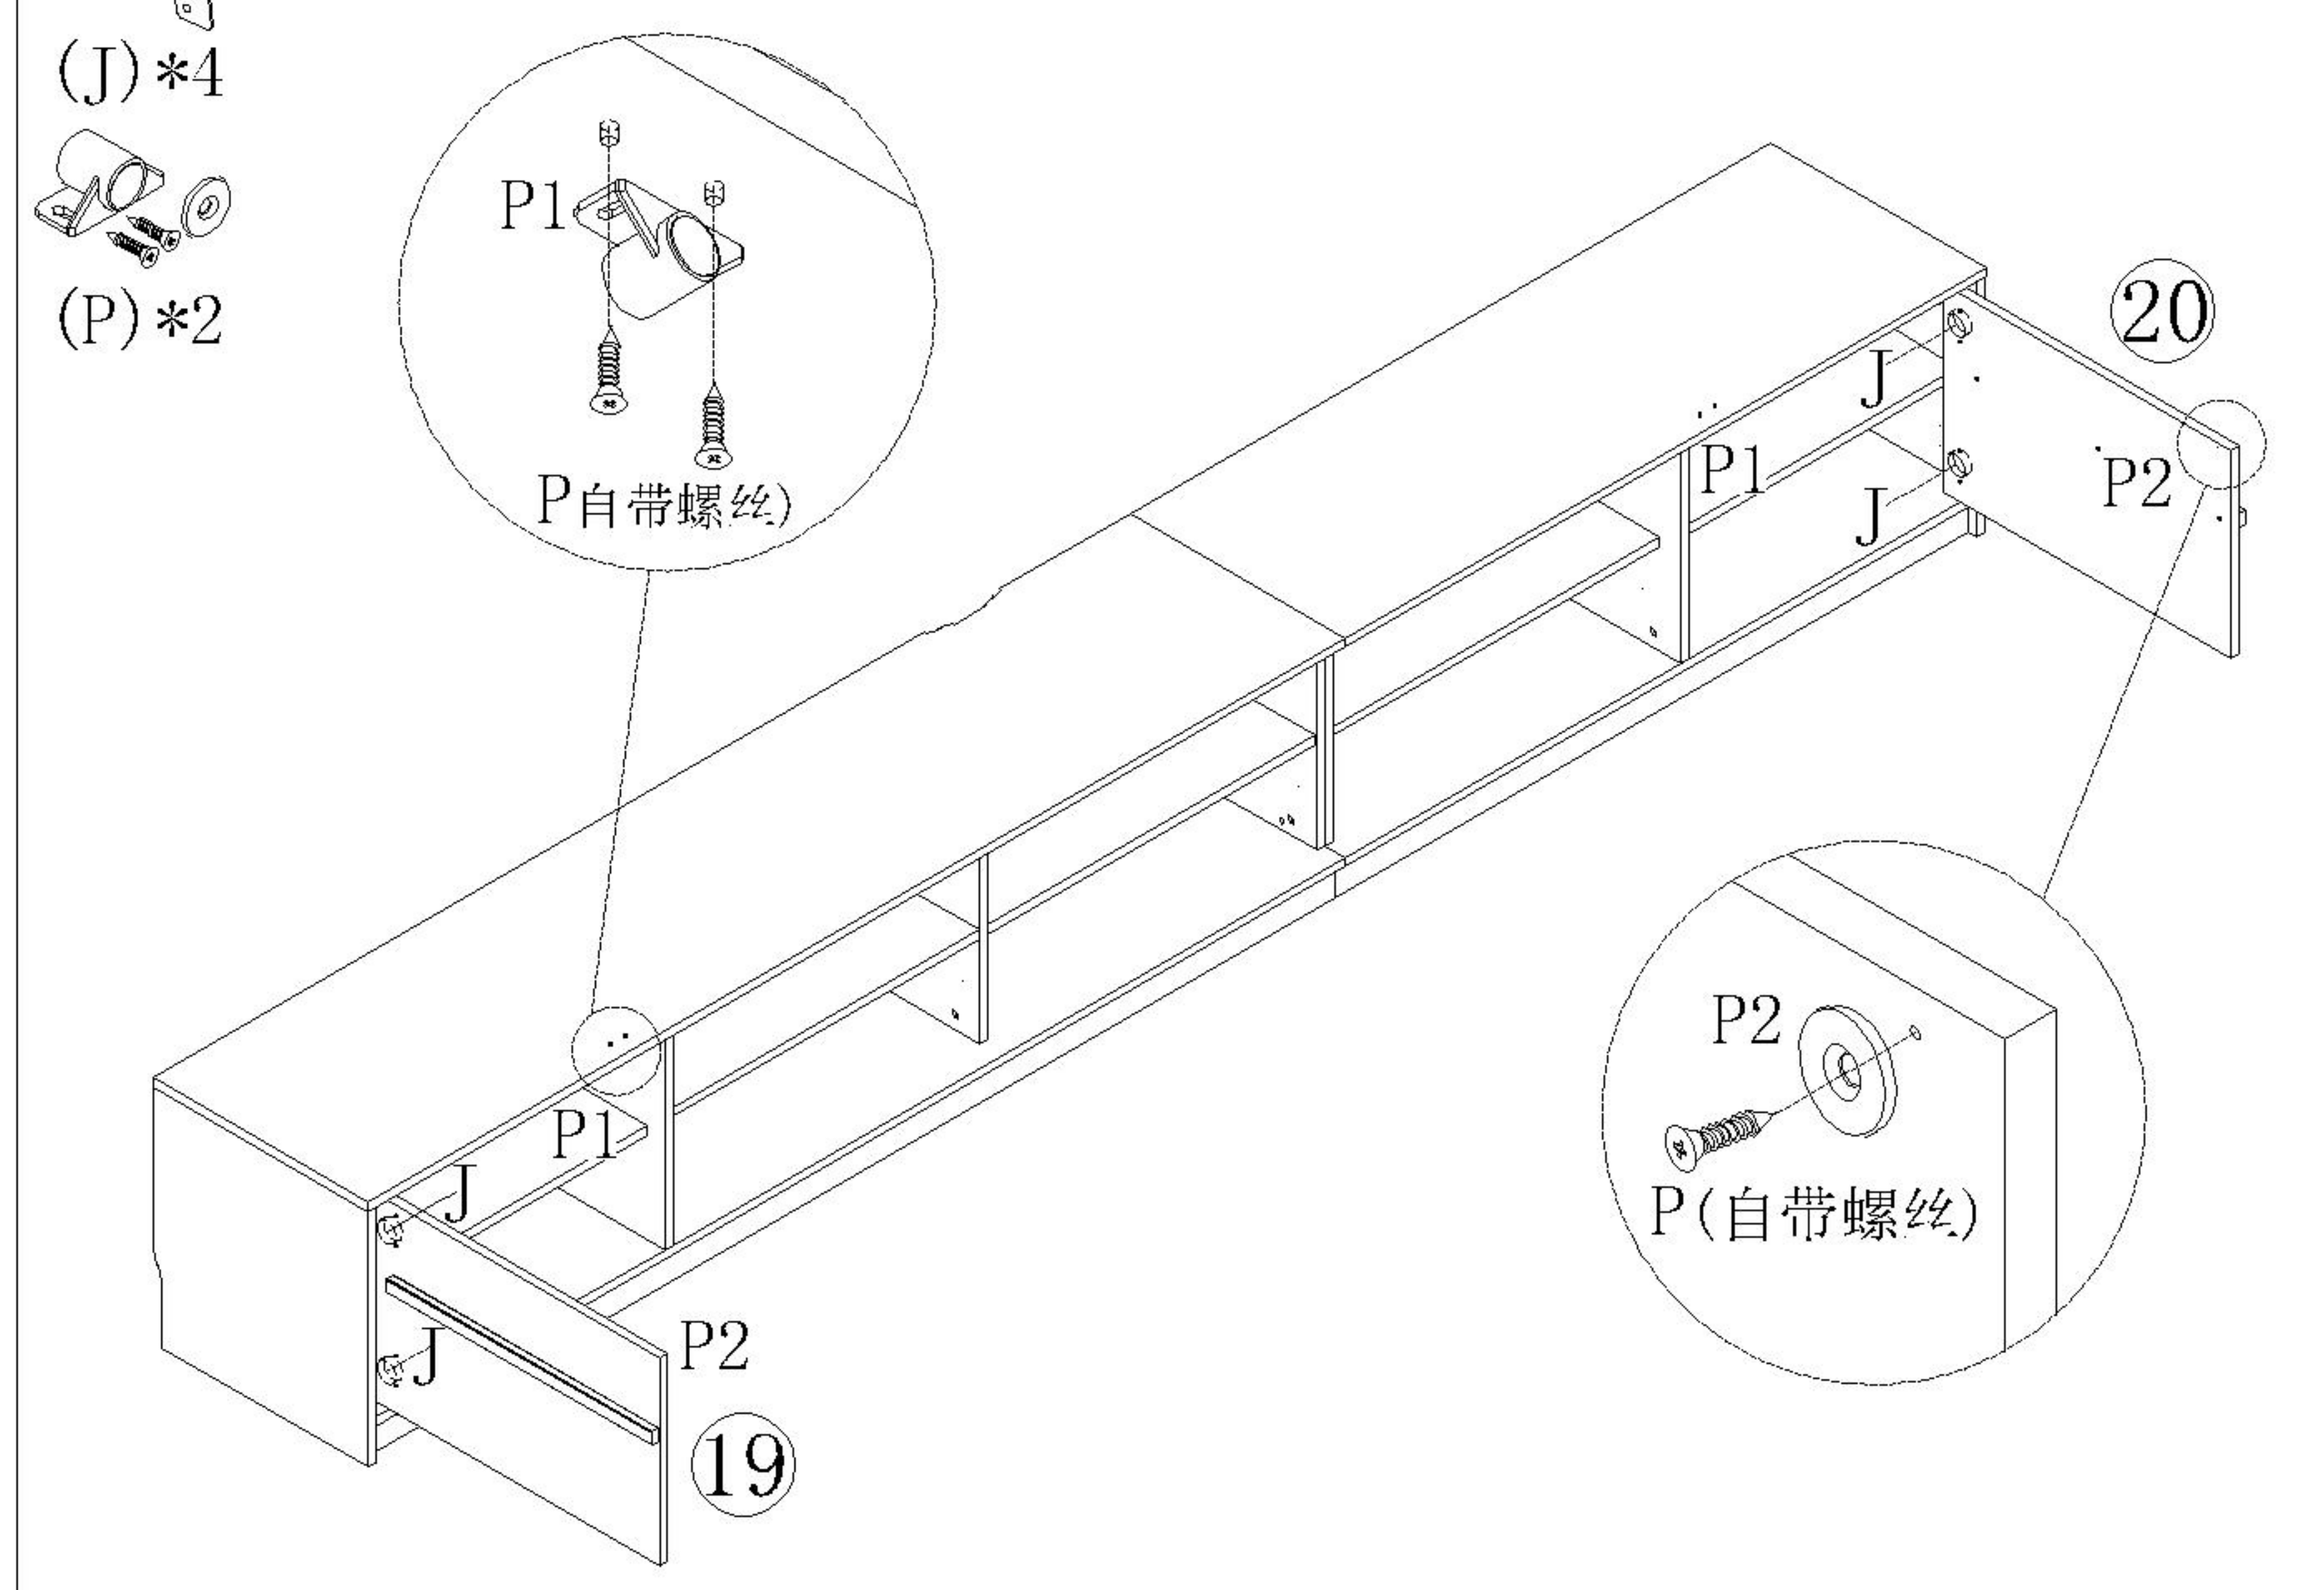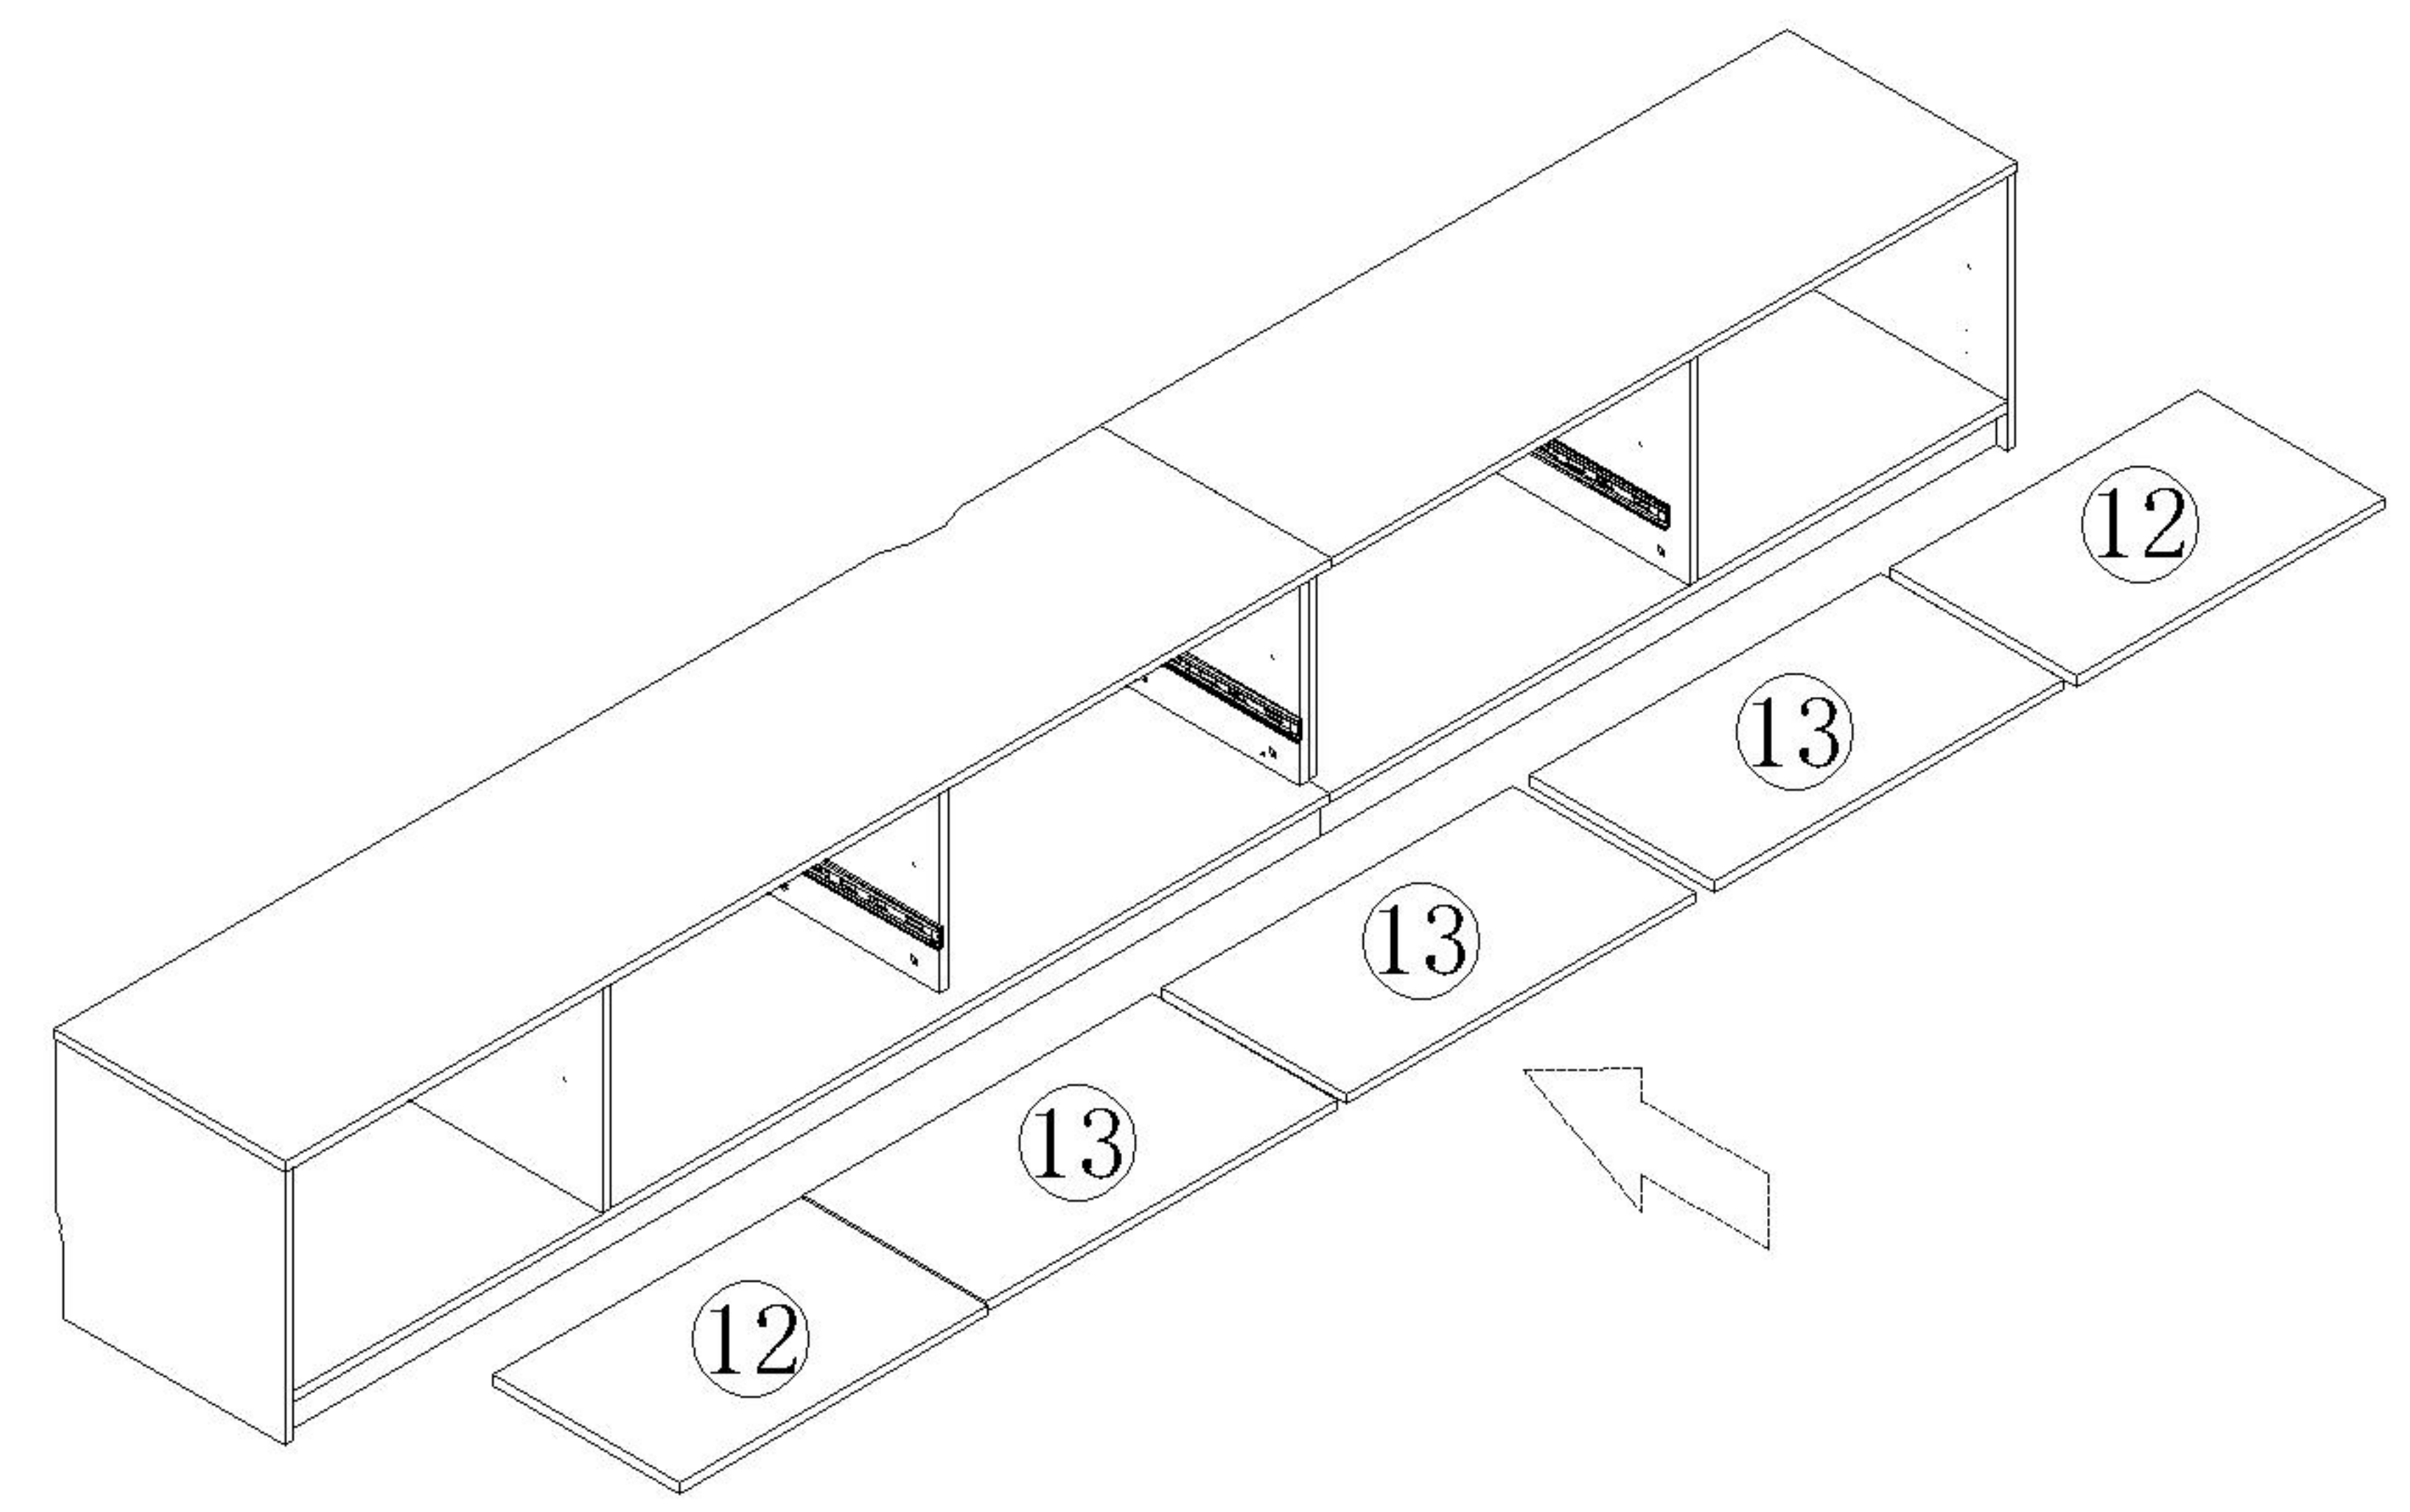






12

安装方法/
Installation method

阀门开关(下压为开)
Valve switch
(press down to open)

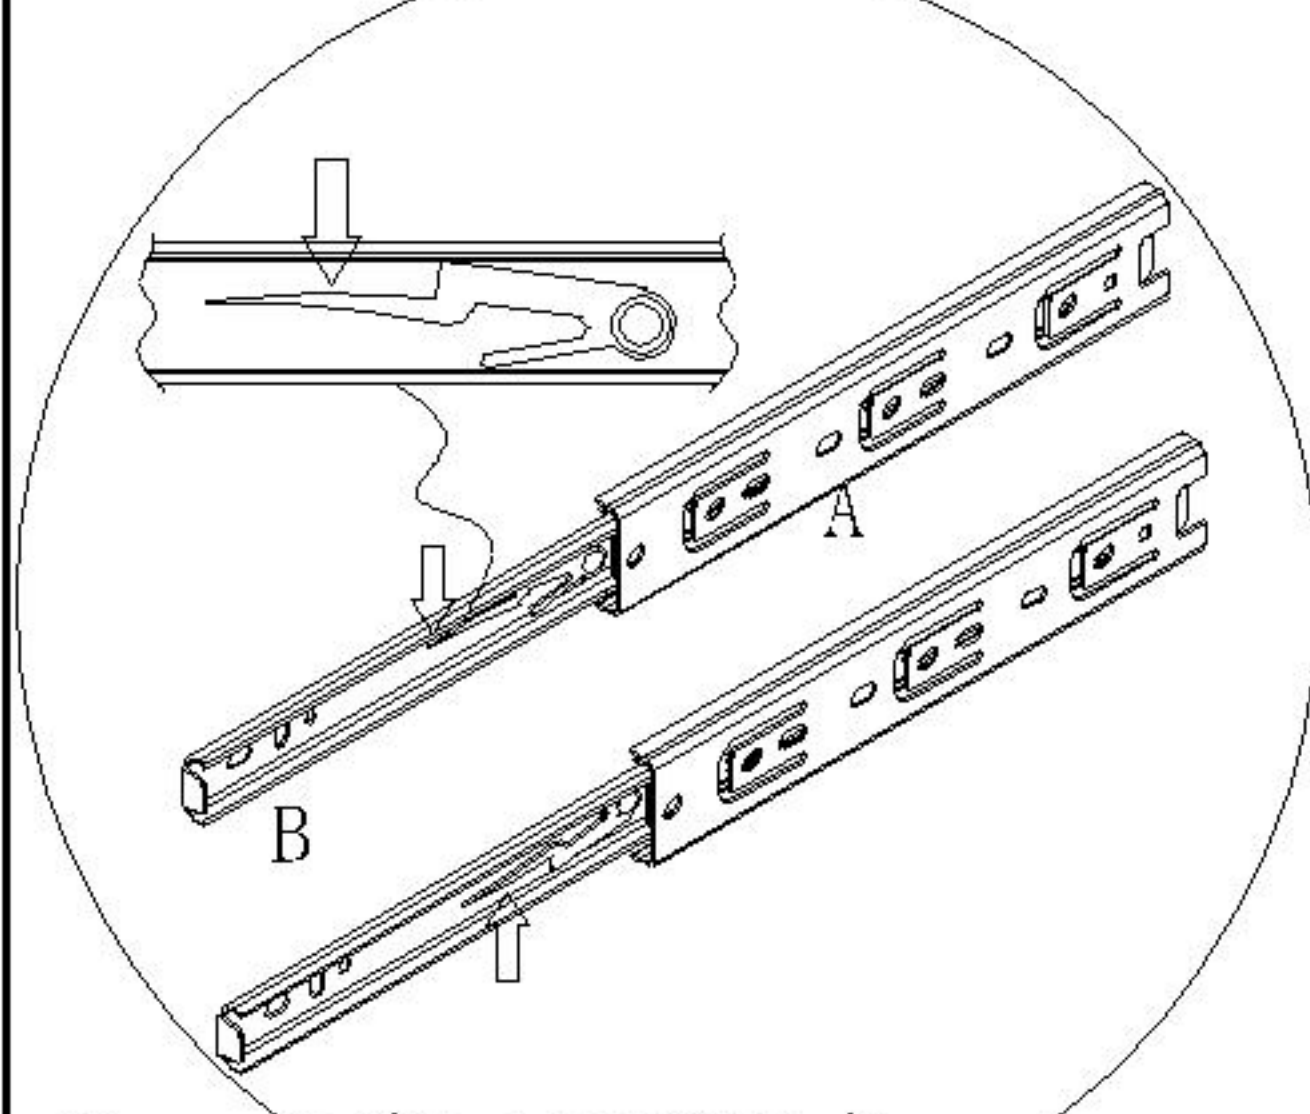

注: 先将A与B拆下来
Note: remove a and B first

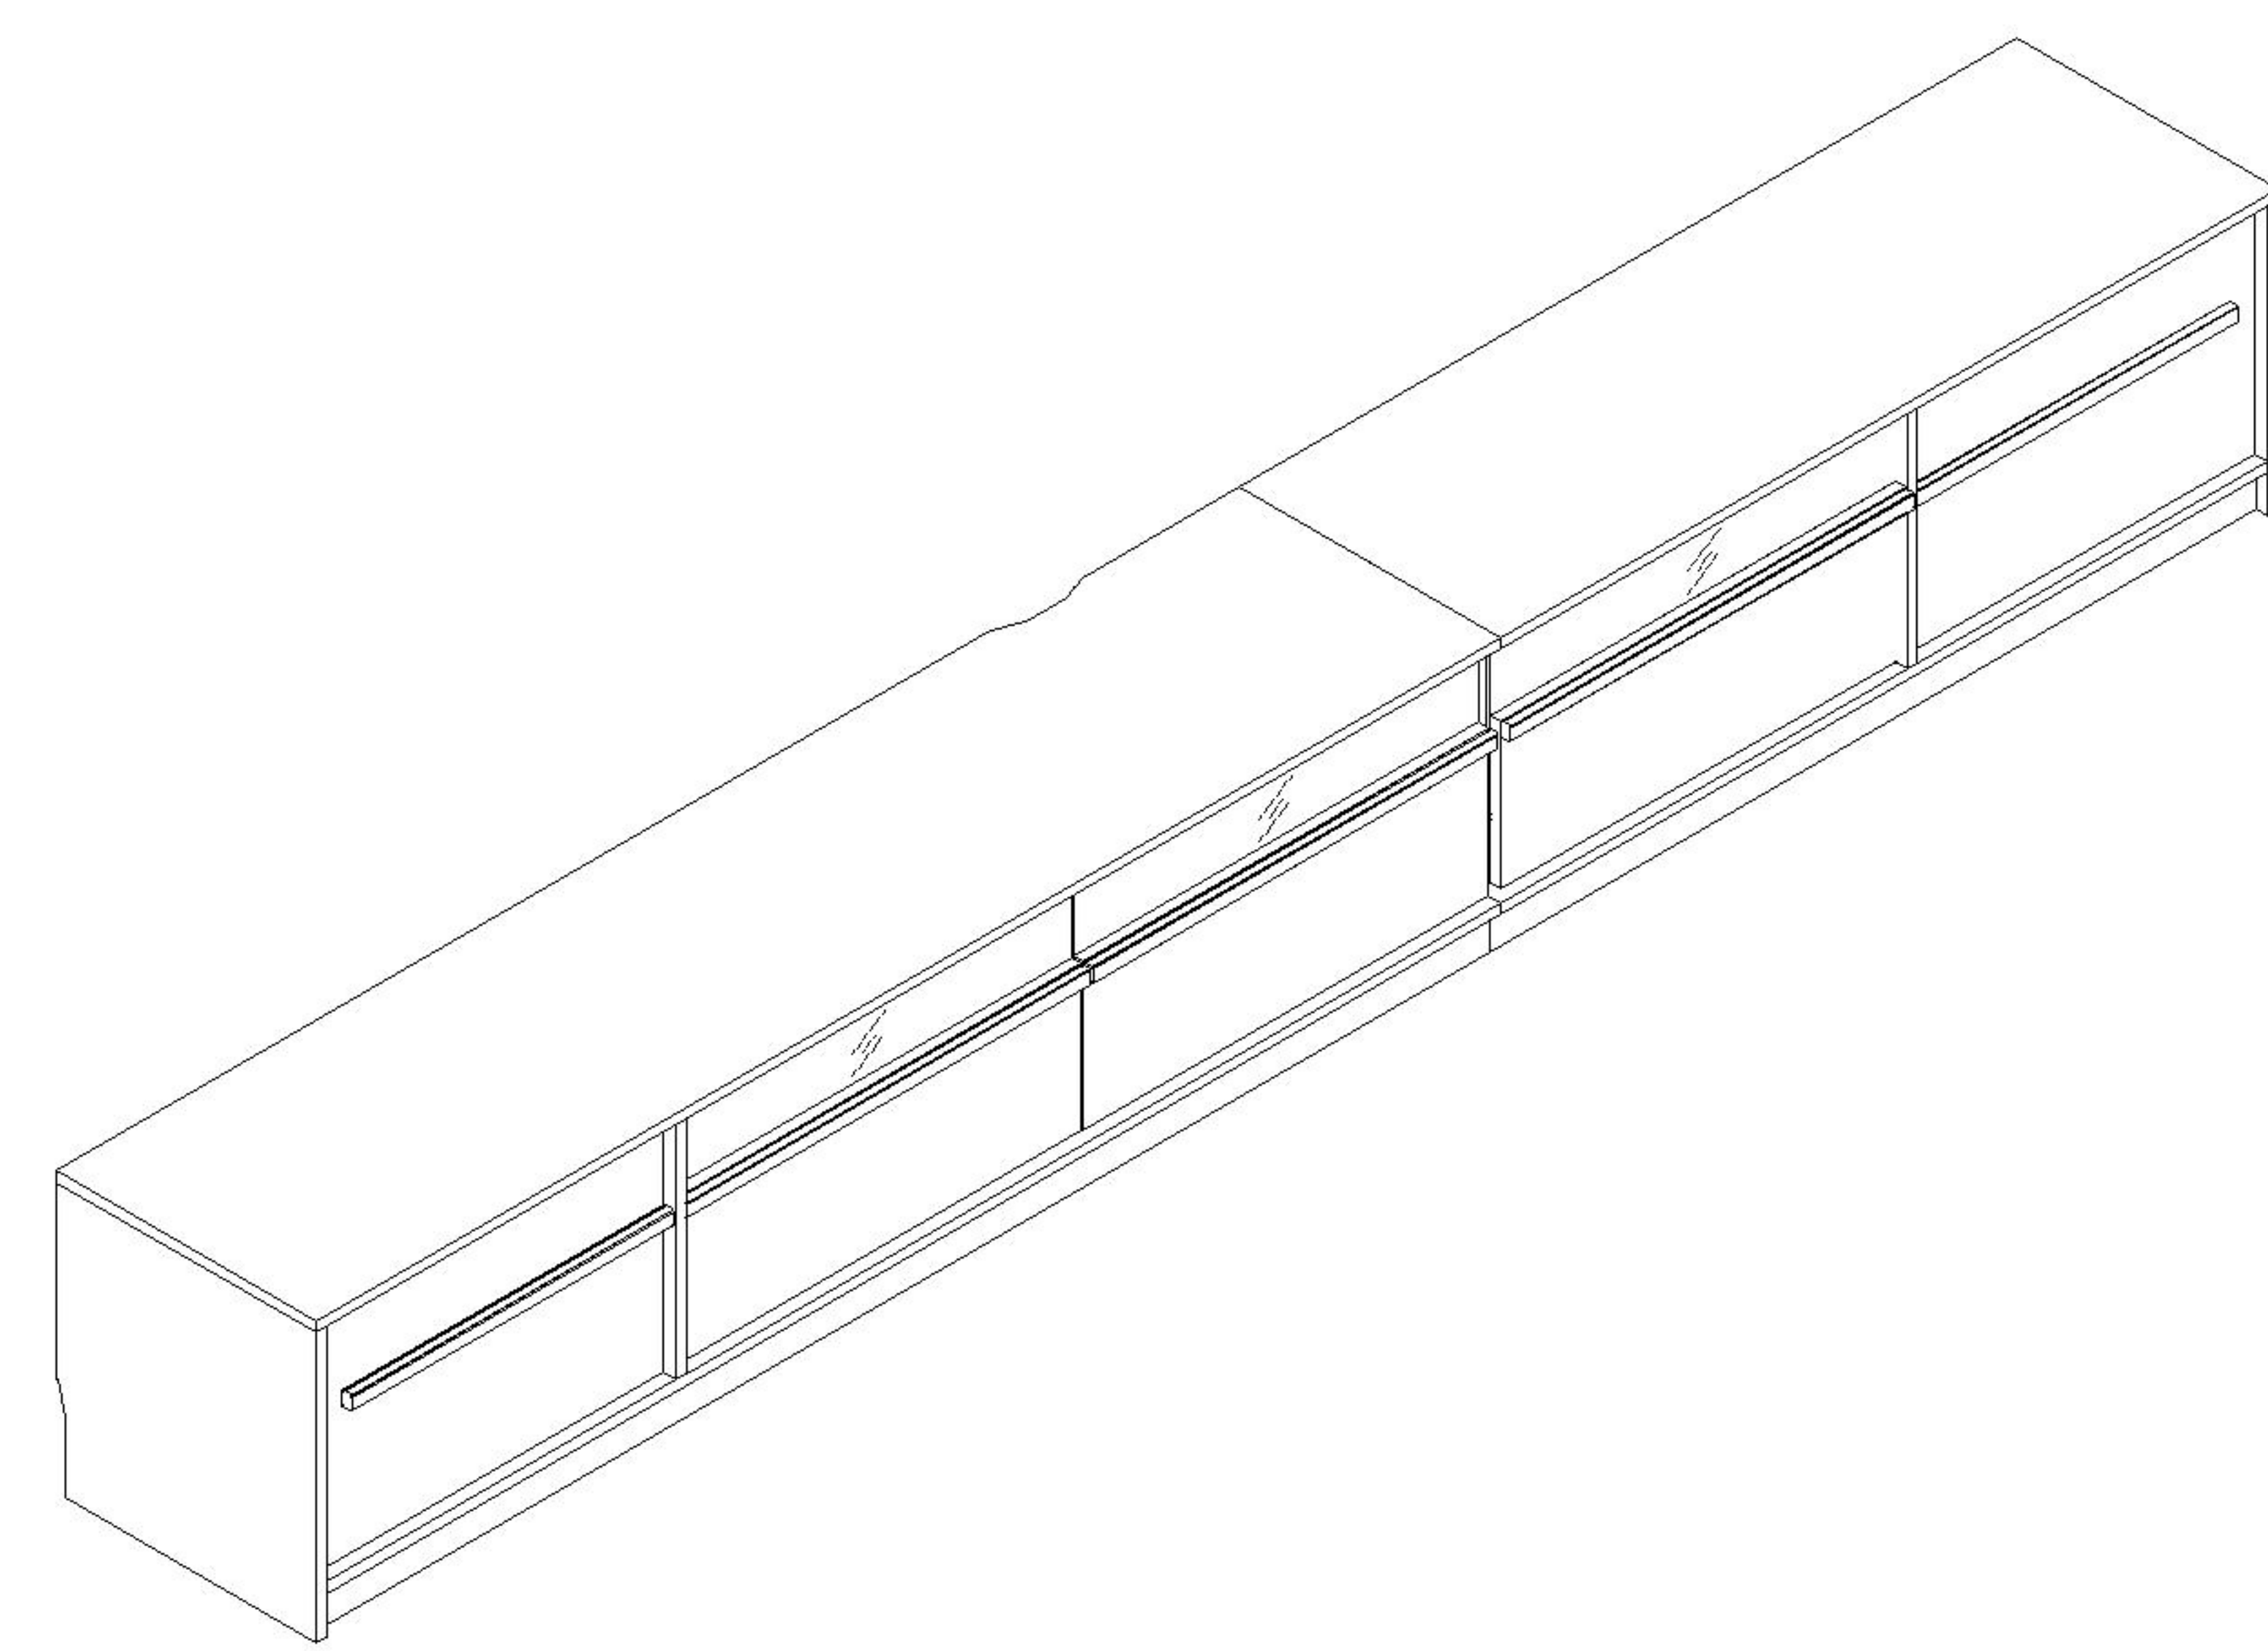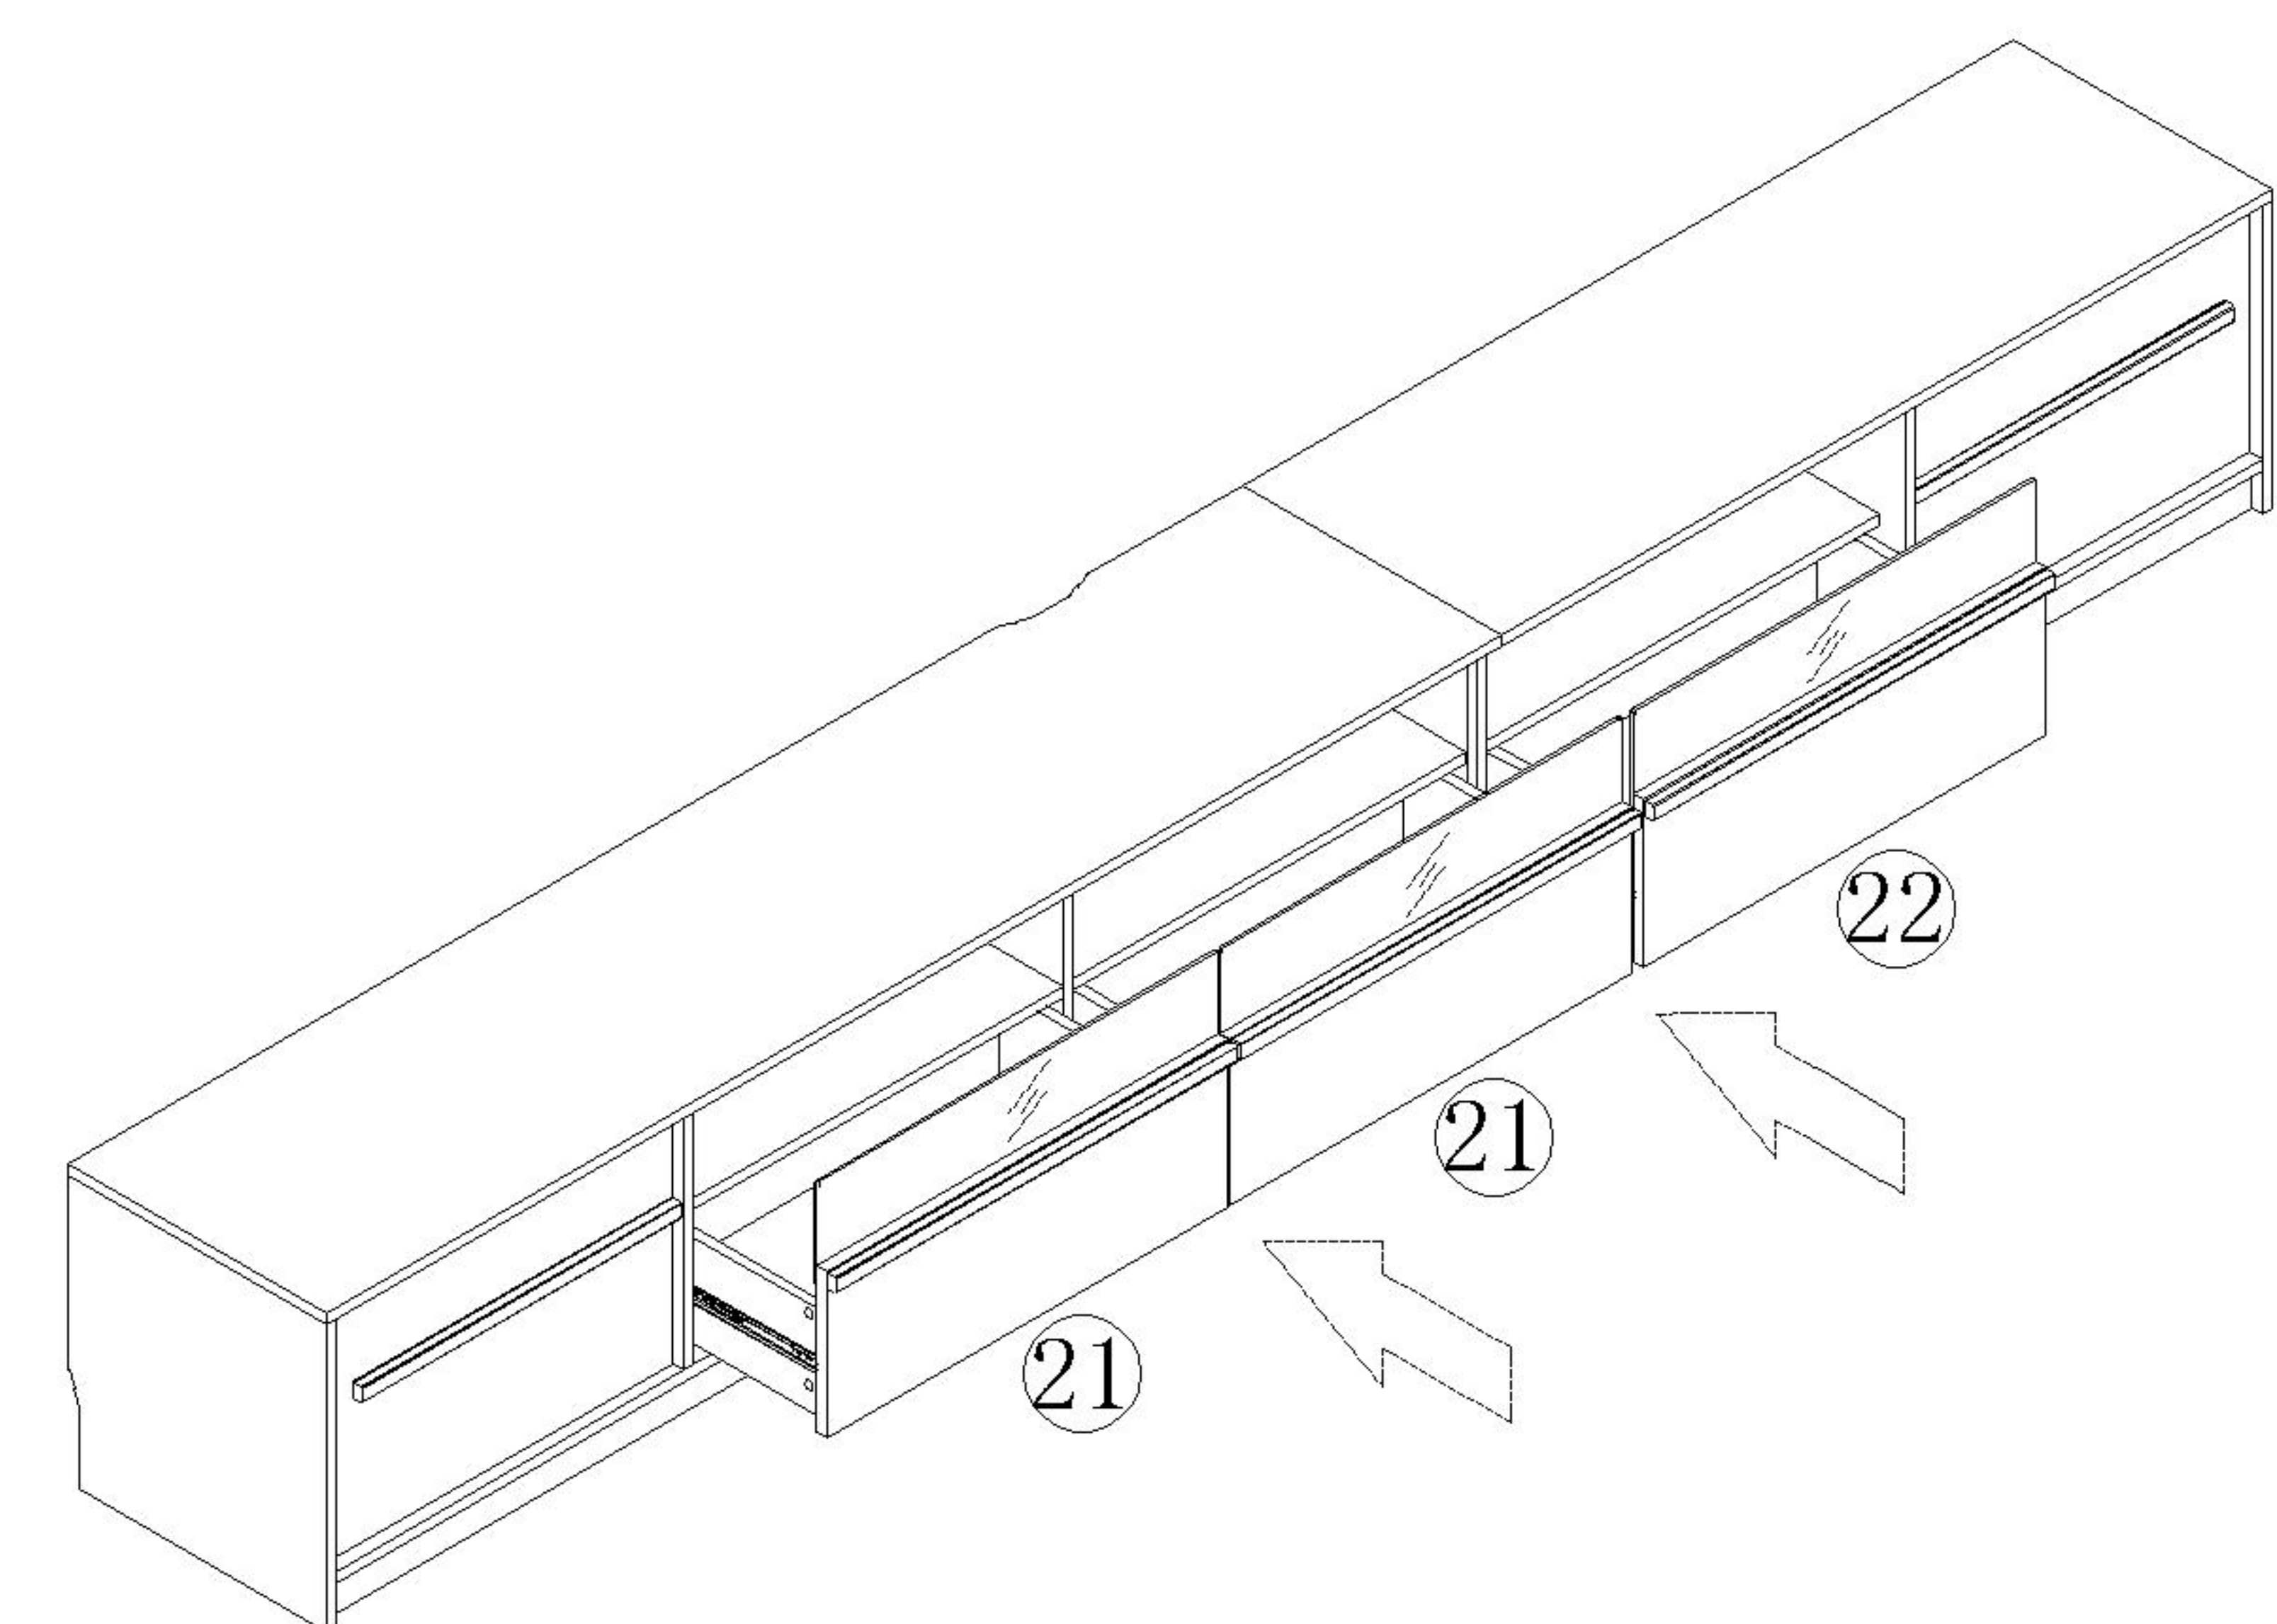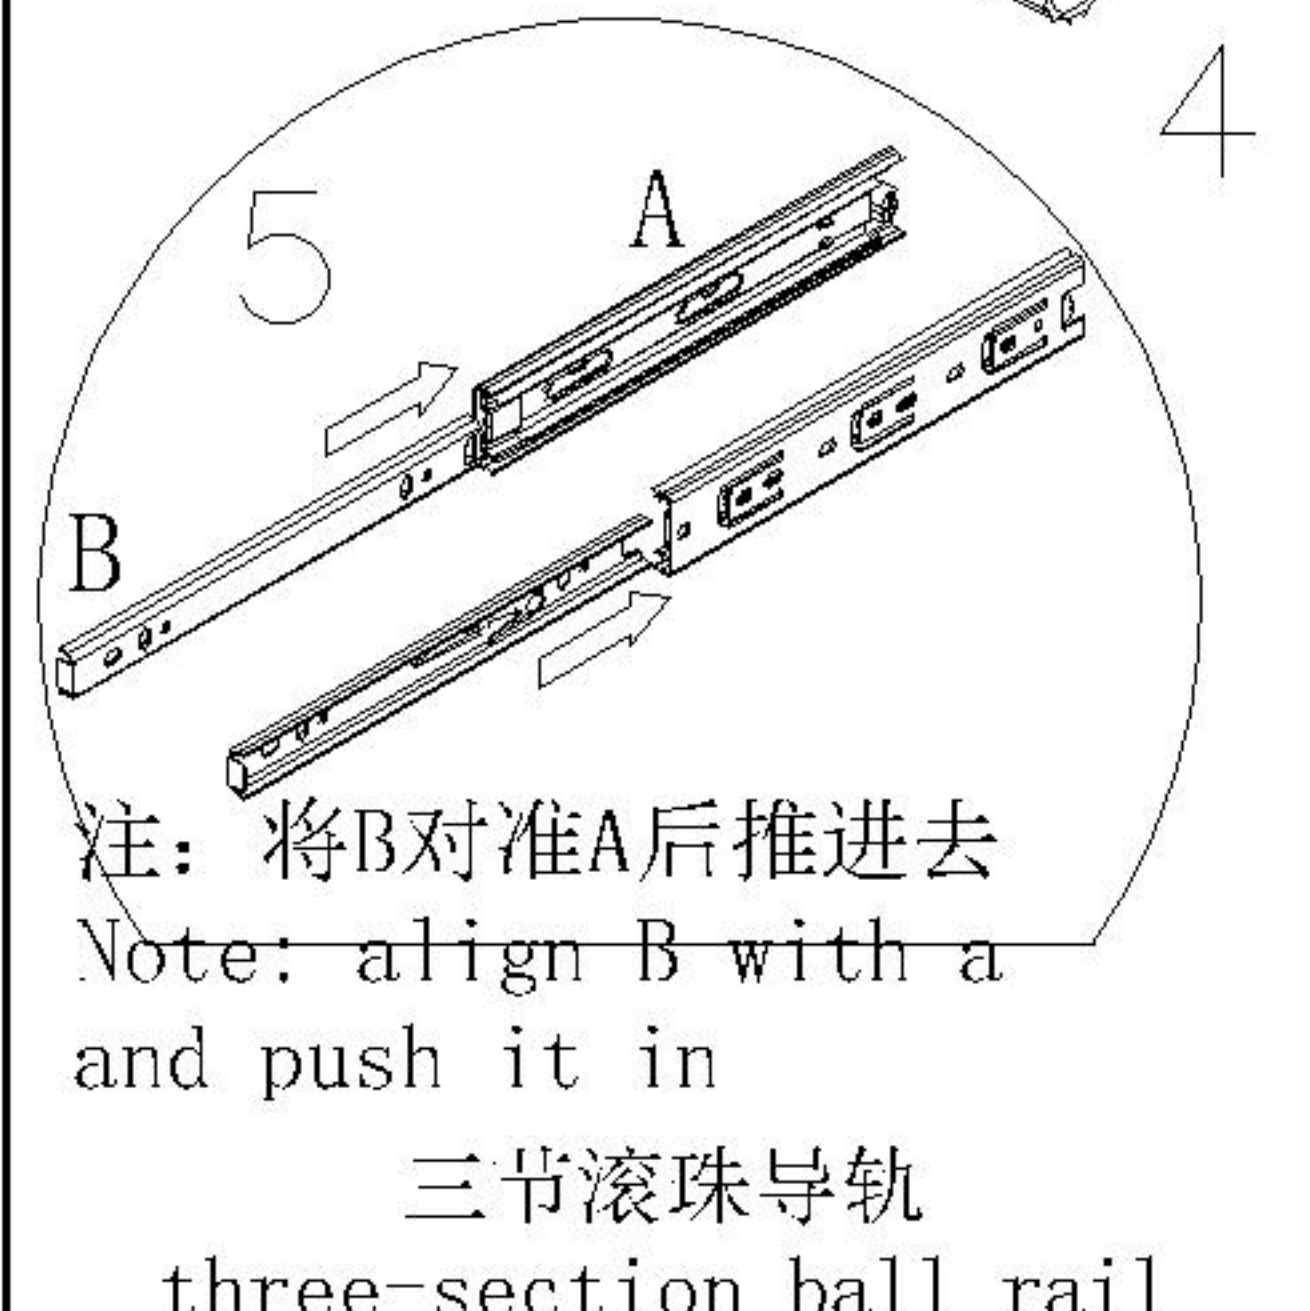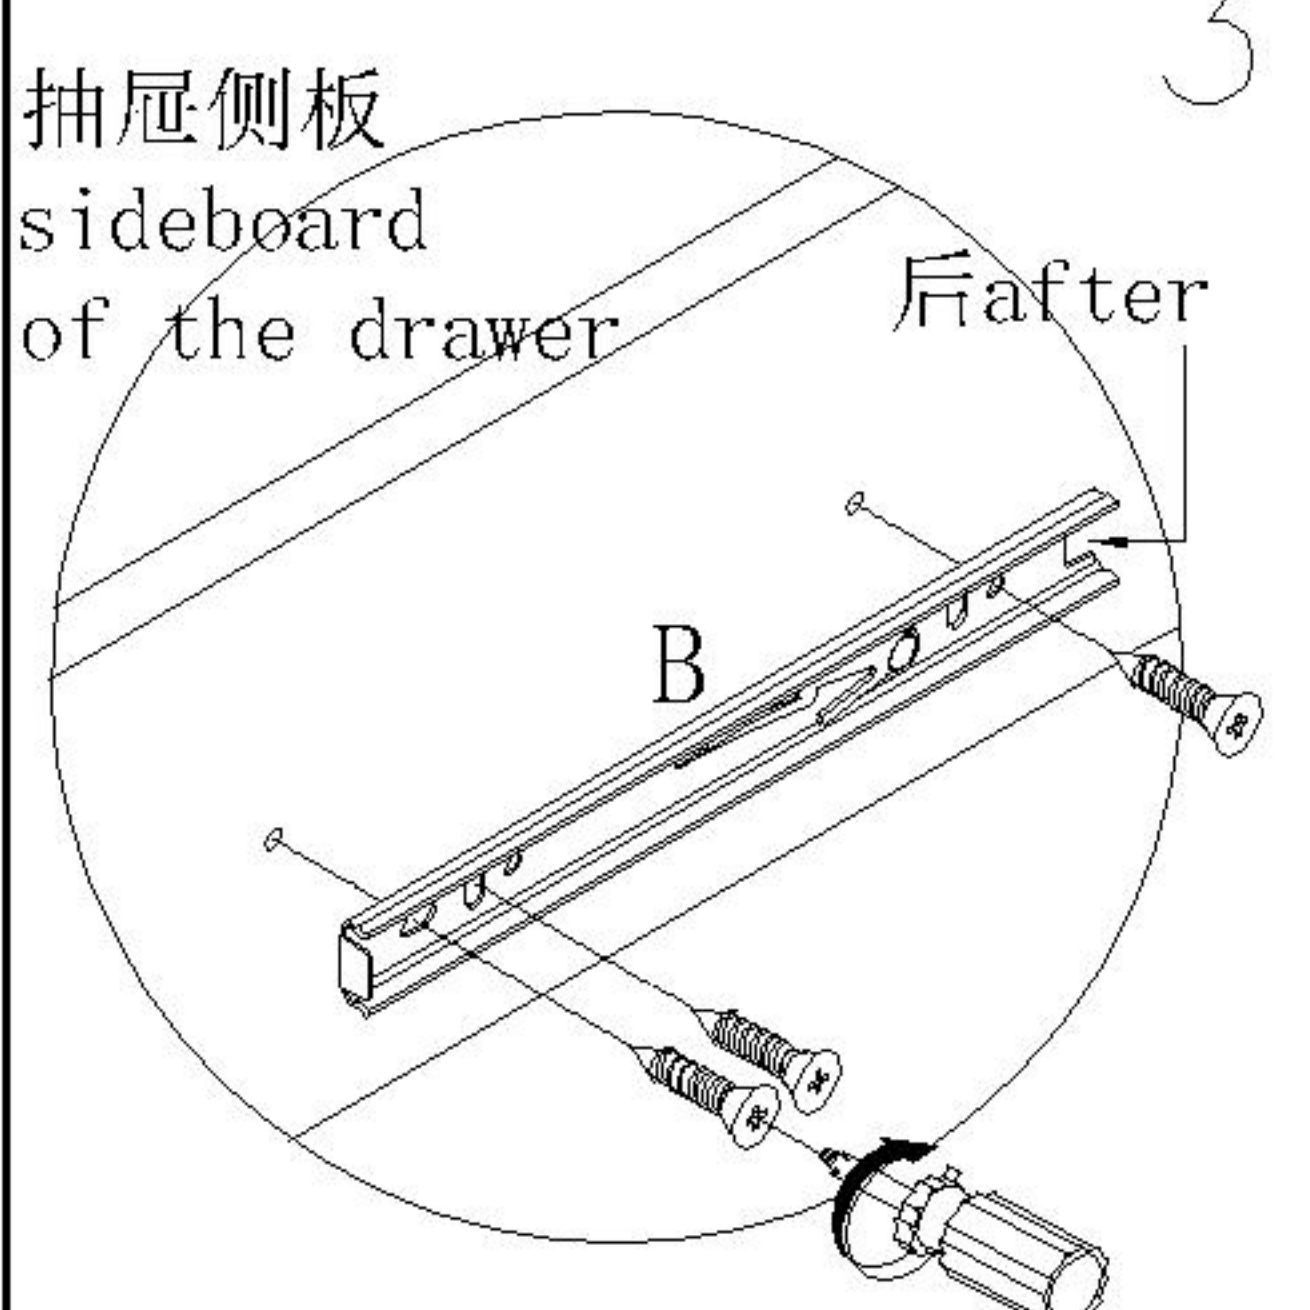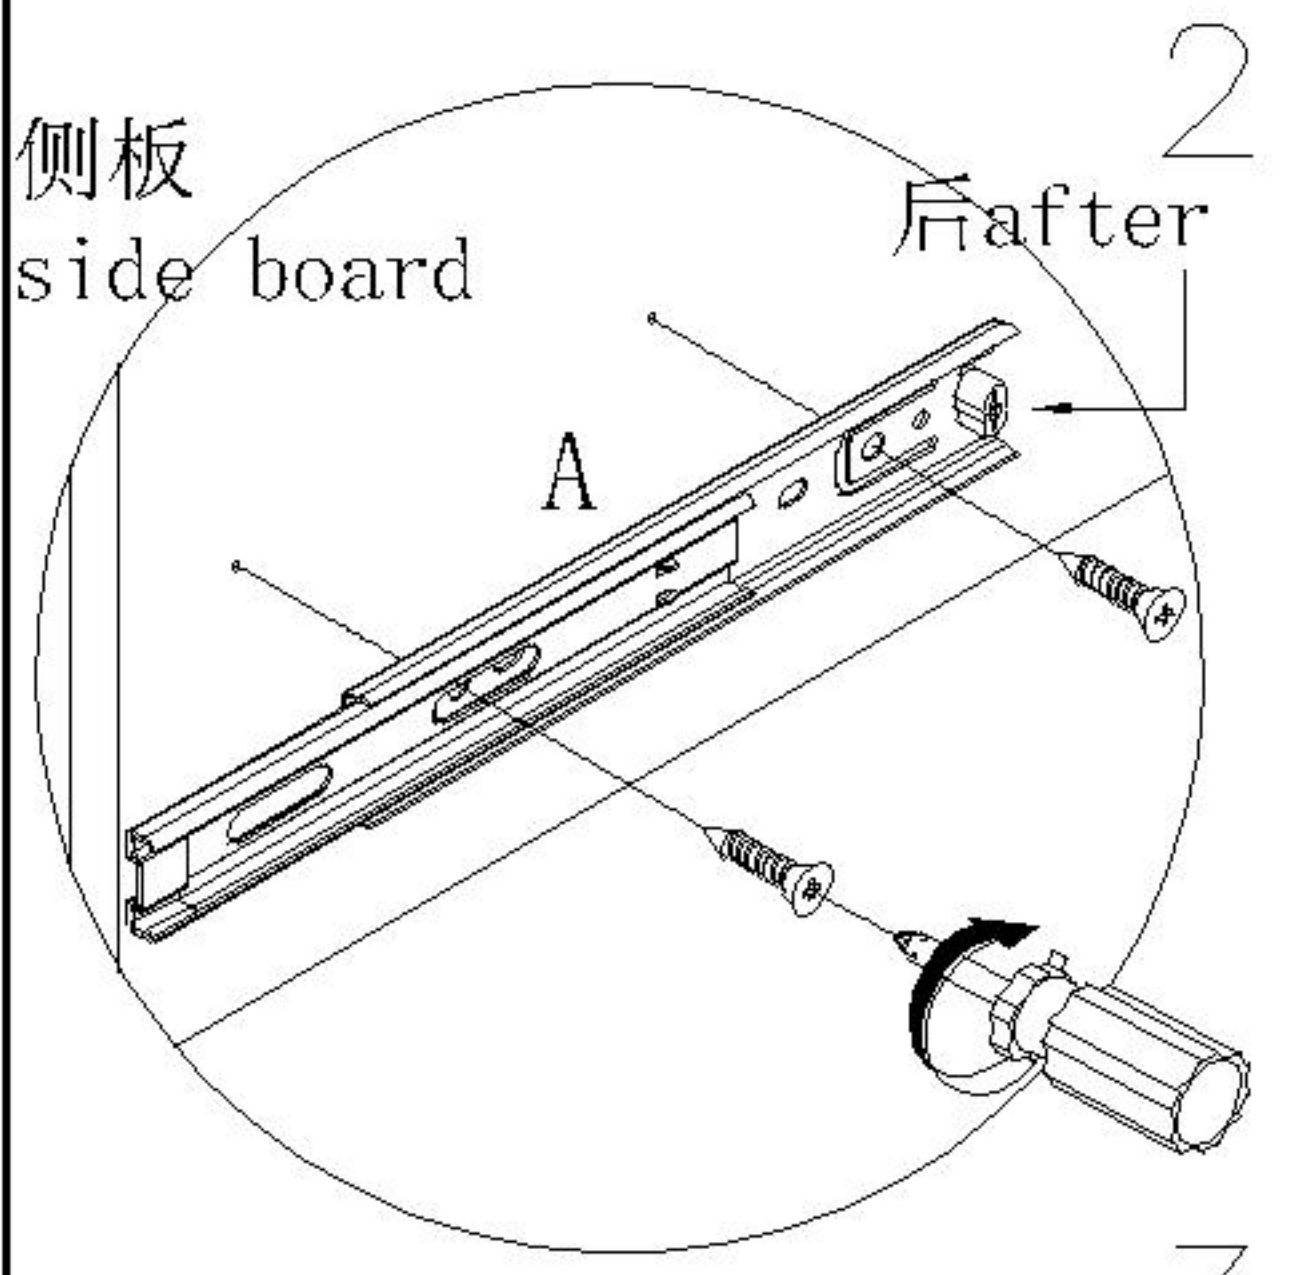


13



(E)*12



(F)*12

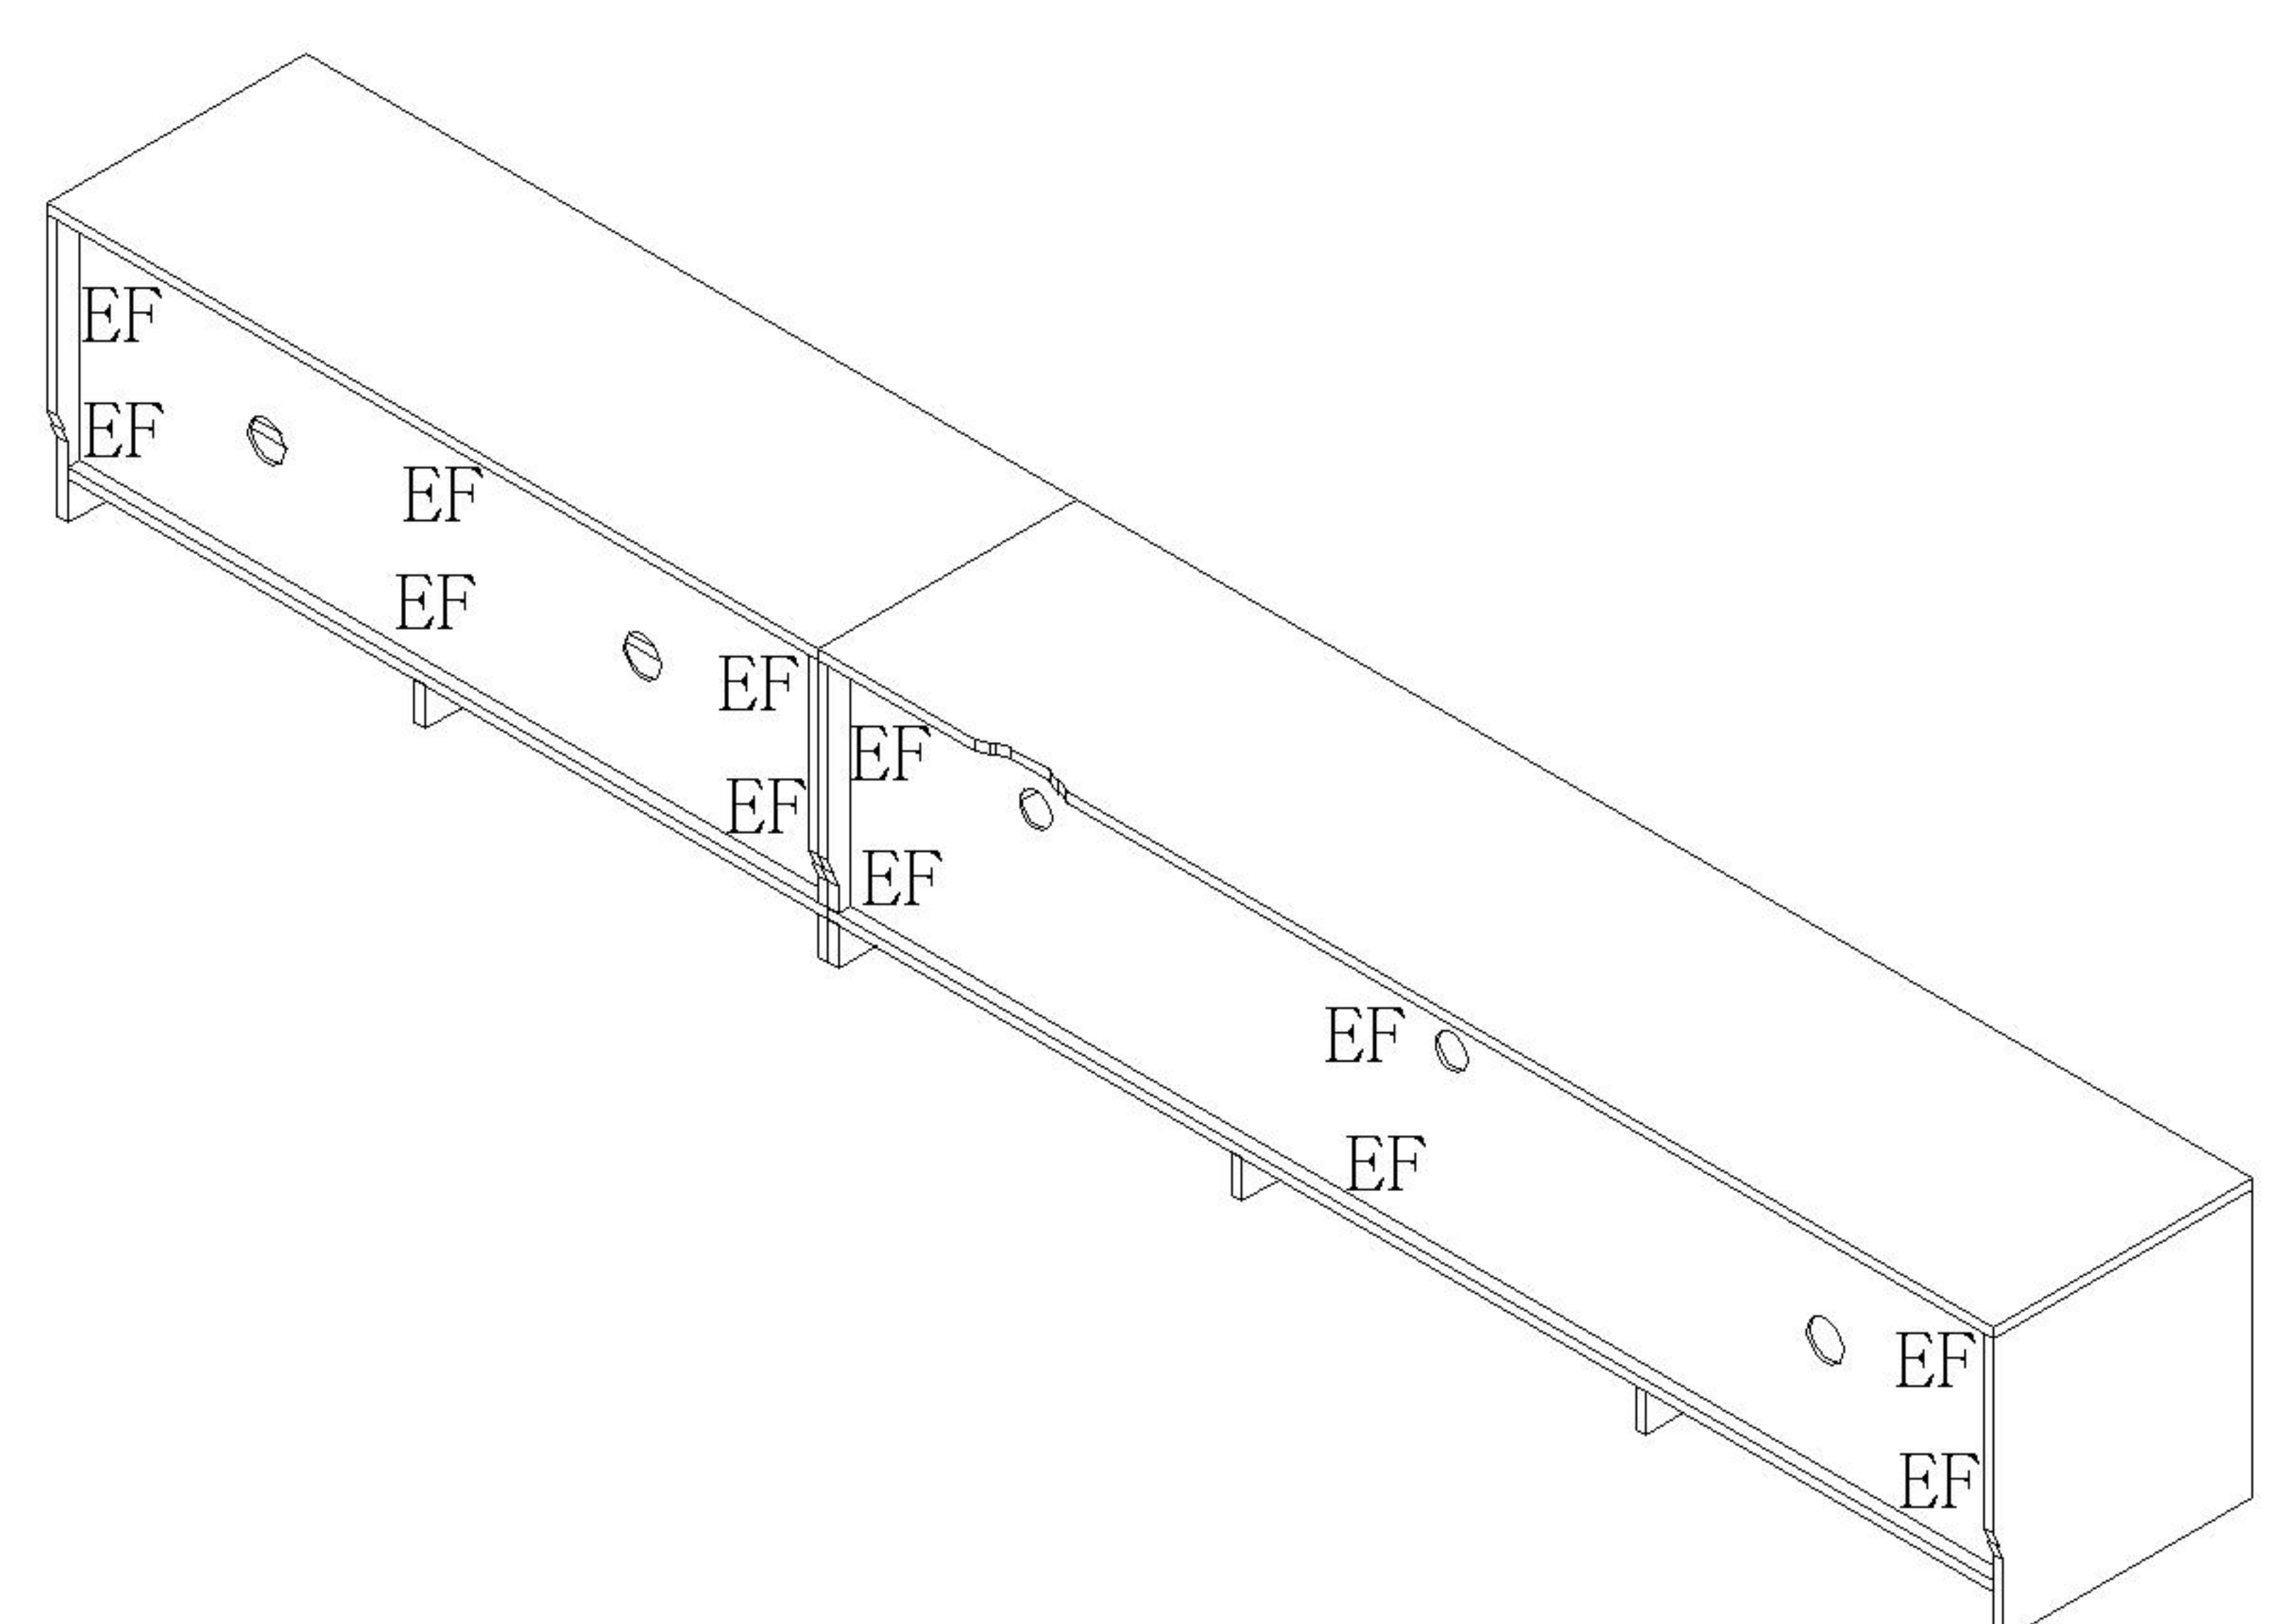

14

15